
PEGASUS®
N12R

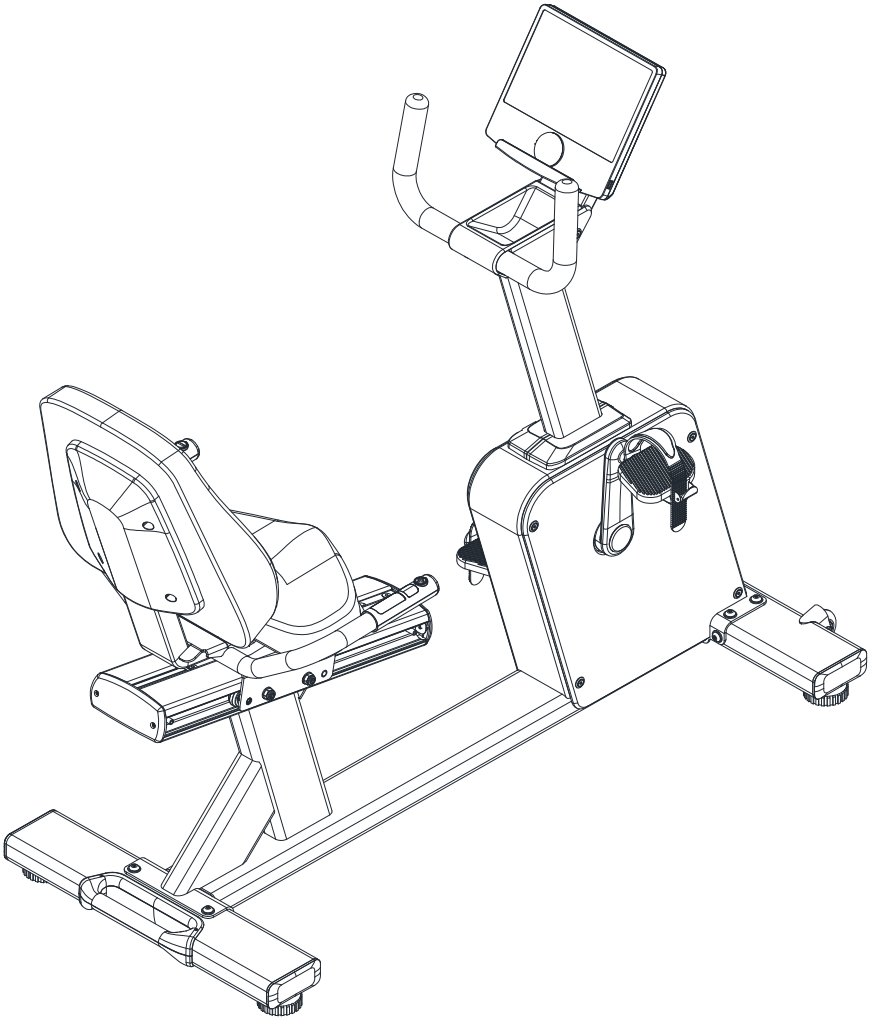

Εγχειρίδιο Χρήστη

Οδηγίες Ασφαλείας

Αυτό το μηχάνημα κατασκευάζεται σύμφωνα με τα γενικά πρότυπα ασφαλείας. Ωστόσο, πριν από τη συναρμολόγηση και χρήση του, οι χρήστες υποχρεούνται να διαβάσουν προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και προφυλάξεις ασφαλείας που περιγράφονται παρακάτω:

1. Παρακαλούμε μην επιτρέπετε στα παιδιά και τα κατοικίδια να πλησιάσουν το μηχάνημα, προς αποφυγή κινδύνου.
2. Παρακαλούμε τοποθετήστε το ποδήλατο σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια και ρυθμίστε το σε μια ισορροπημένη θέση.
3. Κατά την συναρμολόγηση και χρήση διατηρήστε 1 μέτρο ελεύθερου χώρου γύρω από το μηχάνημα.
4. Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα δεν έχει καμία βλάβη και κανένα χαλαρό μέρος και σφίξτε τα ρυθμιζόμενα μέρη.
5. Αυτό το σύστημα είναι ένα μονόδρομο σύστημα γεννήτριας. Οι χρήστες πρέπει να προσέχουν την ασφάλεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή όταν πρέπει ή θέλουν να σταματήσουν το μηχάνημα.
6. Όταν αισθάνεστε ζάλη, πόνο στο στήθος ή οποιουδήποτε είδους άλλη δυσφορία, σταματήστε αμέσως την προπόνηση και επισκεφτείτε το γιατρό σας.
7. Μην βάζετε τα χέρια σας στα κινούμενα μέρη, προς αποφυγή κινδύνου.
8. Όταν προπονήστε, παρακαλούμε να φοράτε κατάλληλα, μη χαλαρά ρούχα, για να μην πιαστούν στο μηχάνημα, καθώς και αθλητικά υποδήματα.
9. Μην αναδιαμορφώνεται το ποδήλατο και μην χρησιμοποιείτε μη αυθεντικά εξαρτήματα.
10. Τα άτομα με κινητικές δυσκολίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το μηχάνημα χωρίς επίβλεψη επαγγελματία.
11. Παρακαλούμε προθερμανθείτε πριν την άσκηση, προς αποφυγή διαστρεμμάτων και μυϊκών καταπονήσεων.
12. Αν παρατηρείτε κάποιο πρόβλημα ή το μηχάνημα λειτουργεί ασυνήθιστα, σταματήστε αμέσως τη χρήση.
13. Το ποδήλατο αυτό είναι δεν αποτελεί εξοπλισμό αποκατάστασης και προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή και ημι-επαγγελματική χρήση.
14. Αν χρειάζεστε επισκευή, επικοινωνήστε με τους τεχνικούς της επίσημης

αντιπροσωπείας.

15. Το μέγιστο βάρος χρήστης είναι 150KGS.

16. Το ποδήλατο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από 1 άτομο τη φορά, μην επιτρέψετε σε 2 ή περισσότερα άτομα να το χρησιμοποιούν ταυτόχρονα.

17. Παρακαλούμε ρυθμίστε τις χειρολαβές και το ύψος καθίσματος σύμφωνα με το ύψος σας. Κατά τη ρύθμιση, μην ξεπερνάτε τη σήμανση μέγιστου ύψους και μετά την ρυθμίση, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι πείροι είναι σφιγμένοι.

18. Η υψηλή ταχύτητα περιστροφής των πεντάλ ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η ταχύτητα των πεντάλ είναι υπό έλεγχο.

19. Πριν από κάθε χρήση, επιβεβαιώστε ότι το σύστημα πέδησης είναι αποτελεσματικό και ελέγξτε ότι κανένα μέρος δεν είναι χαλαρό ή λειτουργεί ασυνήθιστα.

20. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν ακολουθήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα προπόνησης, ειδικά αν αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας ή αν είστε άνω των 35 ετών.

21. Οι δέστρες των πεντάλ πρέπει να είναι σφιχτά δεμένες στα πόδια σας, προς αποφυγή πτώσης και τραυματισμού**.**

22. Όταν ολοκληρώσετε την άσκηση, τα πεντάλ πρέπει να είναι σε επίπεδη θέση και οι δέστρες των πεντάλ να έχουν χαλαρώσει. Έπειτα από τα βήματα αυτά μπορείτε να κατέβετε από το ποδήλατο.

23. Το μηχάνημα πρέπει να βρίσκεται πάντα σε ελεγχόμενο περιβάλλον.

Οδηγίες Προθέρμανσης:

Ανεξαρτήτως είδους άσκησης, προτείνεται να προθερμαθείτε πρώτα. Οι ζεστοί μύες διατείνονται πιο εύκολα, γι' αυτό αφιερώστε 5-10 λεπτά για προθέρμανση. Στη συνέχεια, σταματήστε και, σύμφωνα με την παρακάτω μέθοδο, κάντε διατάσεις πέντε φορές σε κάθε πόδι για 10 ή περισσότερα δευτερόλεπτα κάθε φορά. Μετά την προπόνηση, επαναλάβετε τις ασκήσεις αυτές για αποθεραπεία.



Εικόνα 1

1. Άγγιγμα δακτύλων

Με τα γόνατα ελαφρώς λυγισμένα, λυγίστε το σώμα σας αργά προς τα εμπρός. Η πλάτη και οι ώμοι χαλαρώνουν, προσπαθώντας να αγγίξετε τα δάχτυλα των ποδιών. Μείνετε για 10-15 δευτερόλεπτα και χαλαρώστε. Επαναλάβετε 3 φορές.

(**Δείτε την εικόνα 1**).



Εικόνα 2

2. Εκτάσεις για τους τένοντες


Καθίστε στο έδαφος και τεντώστε το ένα πόδι. Το άλλο τοποθετήστε το προς τα μέσα και κοντά στο εσωτερικό του ίσιου ποδιού. Προσπαθήστε να αγγίξετε τα δάχτυλα των ποδιών σας με το χέρι. Κρατήστε το για 10-15 δευτερόλεπτα και χαλαρώστε. Επαναλάβετε 3 φορές για κάθε πόδι (**Δείτε την εικόνα 2**).

3. **Διατάσεις Αχιλλείου τέντοντα**

Σταθείτε με τα με τα δύο χέρια σε ένα τοίχο, με το ένα πόδι πίσω. Κρατώντας το πίσω πόδι τεντωμένο και τη φτέρνα στο έδαφος, γείρετε προς τον τοίχο. Μείνετε για 10-15 δευτερόλεπτα και χαλαρώστε. Επαναλάβετε 3 φορές για κάθε πόδι πόδι. (**Δείτε την εικόνα 3**)



Εικόνα 3

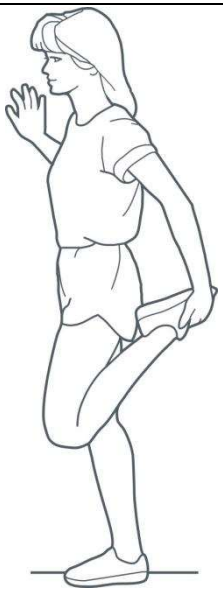

Εικόνα 4

4. Διατάσεις τετρακέφαλων

Διατηρώντας την ισορροπία σας, με το αριστερό σας χέρι κρατήστε ένα τοίχο. Τεντώστε το δεξί σας χέρι προς τα πίσω, κρατήστε τον αστράγαλό σας και τραβήξτε τον αργά προς τους γλουτούς σας, μέχρι να νιώσετε πολύ τεταμένο στο μπροστινό μέρος του μηρού σας. Κρατήστε 10-15 δευτερόλεπτα και χαλαρώστε. Επαναλάβετε 3 φορές για κάθε πόδι (**Δείτε την εικόνα 4**).

5. Διατάσεις προσαγωγών

Διατάσεις Μυών












Καθίστε με τα πέλματα απέναντι και τα γόνατα προς τα έξω. Τραβήξτε τα πόδια προς τη βουβωνική χώρα. Κρατήστε για 10-15 δευτερόλεπτα και χαλαρώστε. Επαναλάβετε 3 φορές (**Δείτε την εικόνα 5**).




Εικόνα 5

Περιεχόμενα Συσκευασίας

Οι ακόλουθες εικόνες είναι όλα τα μέρη του ποδηλάτου. Όταν ανοίξετε την συσκευασία, θα βρείτε τα παρακάτω:

			
1.Κυρίως Πλαίσιο	5.Μονάδα Βάσης Κονσόλας	6.Χειρολαβές	9.Οπίσθιος Σταθεροποιητής
			
10.Εμπρόσθιος Σταθεροποιητής	11.Μονάδα Καθίσματος	31.Αριστερό Πεντάλ	32. Δεξί Πεντάλ
			
47.Βάση Αποθήκευσης	49. Κάλυμμα Βάσης Κονσόλας L	50. Κάλυμμα Βάσης Κονσόλας R	62. Μαξιλάρι Καθίσματος
			
63.Μαξιλάρι Πλάτης	66.Βίδα ST4*12 3PC	76. Ροδέλα ϕ11*ϕ20*t2.0 10PC	77.Ροδέλαϕ8.1*ϕ12.3 *t2.1 10PC
			
87. Βίδα M5*16 4PC	91. Βίδα M8*12 8PC	93. Βίδα M5*10 2PC	95. Βίδα M8*15 10PC
			
97. Βίδα M10*16 10PC	99. Βίδα M8*15 4PC	105.Κονσόλα	112.Καλώδιο παροχής ρεύματος
			
124.L 3#20*55 Κλειδί 1PC	125.L 4#25*65 Κλειδί	126.L 5#25*80 Κλειδί	127.L 6#30*80 Κλειδί
			
128. Σταυροκατσάβιδο 13,14,17	129. Κλειδί 13*15	131.Κάλυμμα Πλάτης	132.Βίδα M6*8 4PC

Σχεδιάγραμμα Συναρμολόγησης

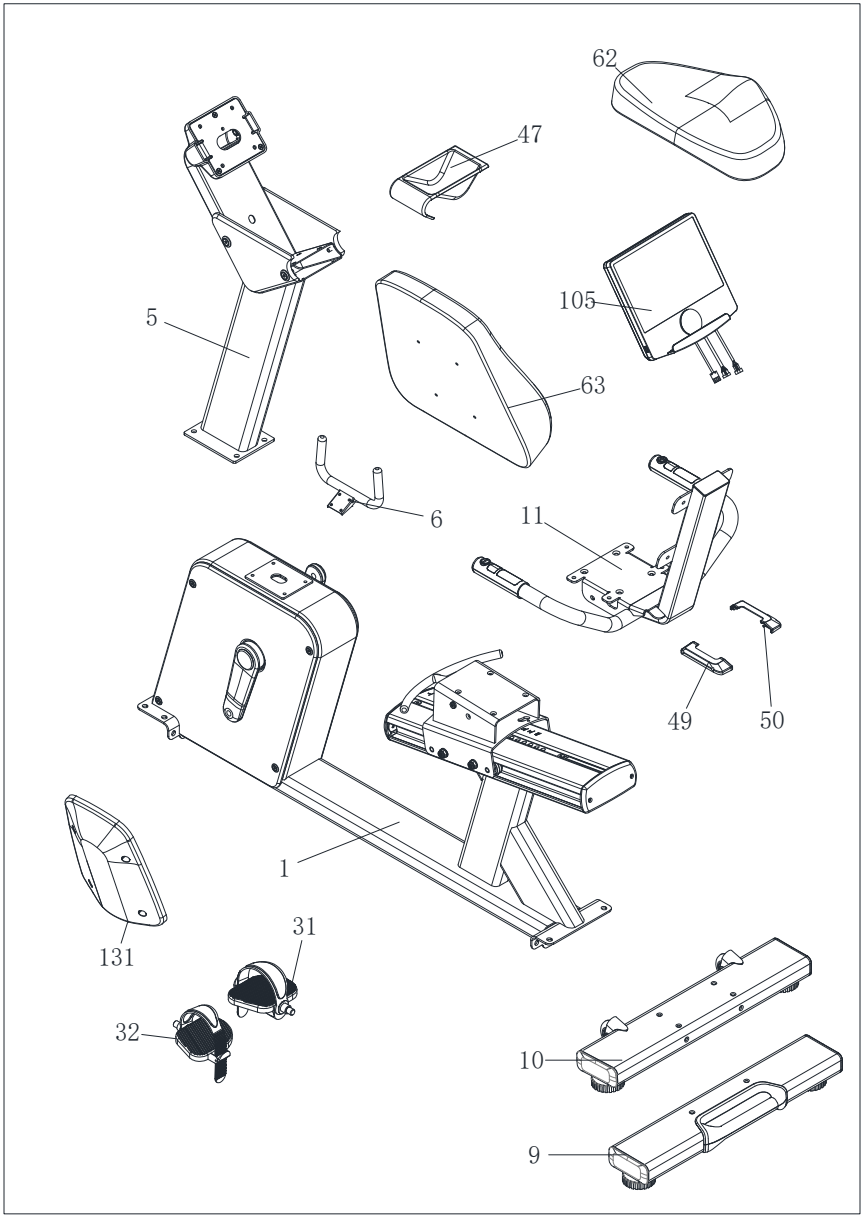

Οδηγίες για τις μπαταρίες:

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μολύβδου-οξέος εγκαθίστανται στο πλαίσιο από τον κατασκευαστή.


Αν η χώρα ή περιοχή σας έχει κανονισμούς που απαγορεύουν τη συναρμολόγηση και τη μεταφορά της μπαταρίας με ολόκληρο το μηχάνημα, εγκαταστήστε την μπαταρία όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα:

1. Τοποθετήστε το συσκευασμένο αφρώδες πολυστυρένιο στο έδαφος και στη συνέχεια τοποθετήστε απαλά το προϊόν σε επίπεδη επιφάνεια.

2. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί ανοιχτού άκρου (111) για να αφαιρέσετε την προεγκατεστημένη βίδα M5*12mm (30).

3. Το καλώδιο τροφοδοσίας της μπαταρίας (85) συνδέεται στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου-οξέος (84) σε θετικό και αρνητικό πόλο μία προς μία.


4. Στερεώστε τη βάση της μπαταρίας (95) στο κύριο πλαίσιο (88) και ασφαλίστε την με μια βίδα M5*12mm (30).

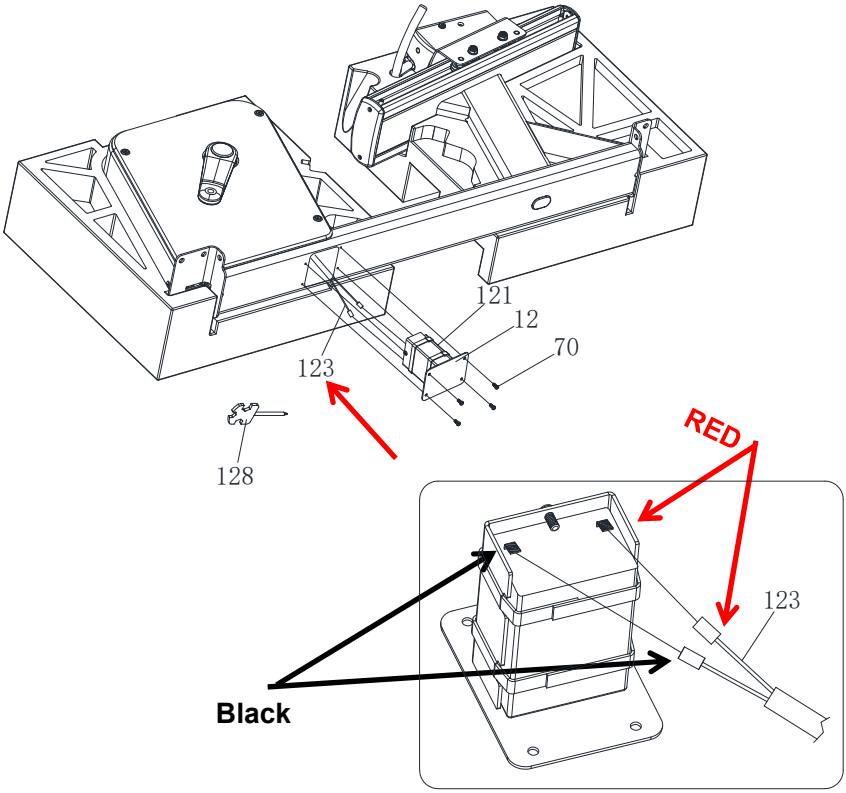

Οδηγίες Συναρμολόγησης

ΒΗΜΑ 1.

Συναρμολογήστε το Κυρίως Πλαίσιο (1), τον Εμπρόσθιο Σταθεροποιητή (10), τον Οπίσθιο Σταθεροποιητή (9), χρησιμοποιώντας το Κλειδί 6# (127), Βίδα M10*16mm (97) και Ροδέλα ϕ11*ϕ20*t2.0 (76) και σφίξτε τα μέρη .

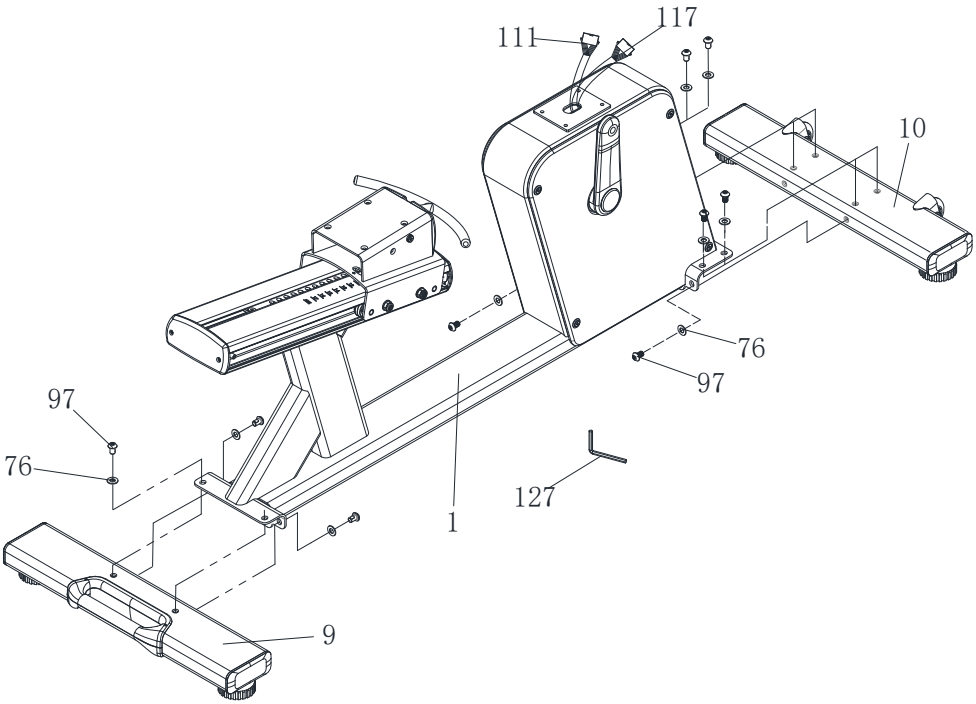


ΒΗΜΑ 2.

1.Ενώστε το άνω καλώδιο (110) και το κάτω καλώδιο (111) σωστά. Ενώστε το άνω καλώδιο παλμών (116) και το μεσαίο καλώδιο παλμών (117) σωστά.

2.Εισάγετε τη Μονάδα Βάσης Κονσόλας (5) στο Κυρίως Πλαίσιο (1) και ασφαλίστε τη σφιχτά με το Κλειδί #6 (127) και βίδα M8*12mm (91).

3. Ωθήστε προς τα κάτω το Αριστερό Κάλυμμα Βάσης Ορθοστάτη Κονσόλας (49) και το Δεξί Κάλυμμα Βάσης Ορθοστάτη Κονσόλας (50), στην κατάλληλη θέση και σταθεροποιήστε σφιχτά με το Σταυροκατσάβιδο (128) και βίδα ST4*12 (66).

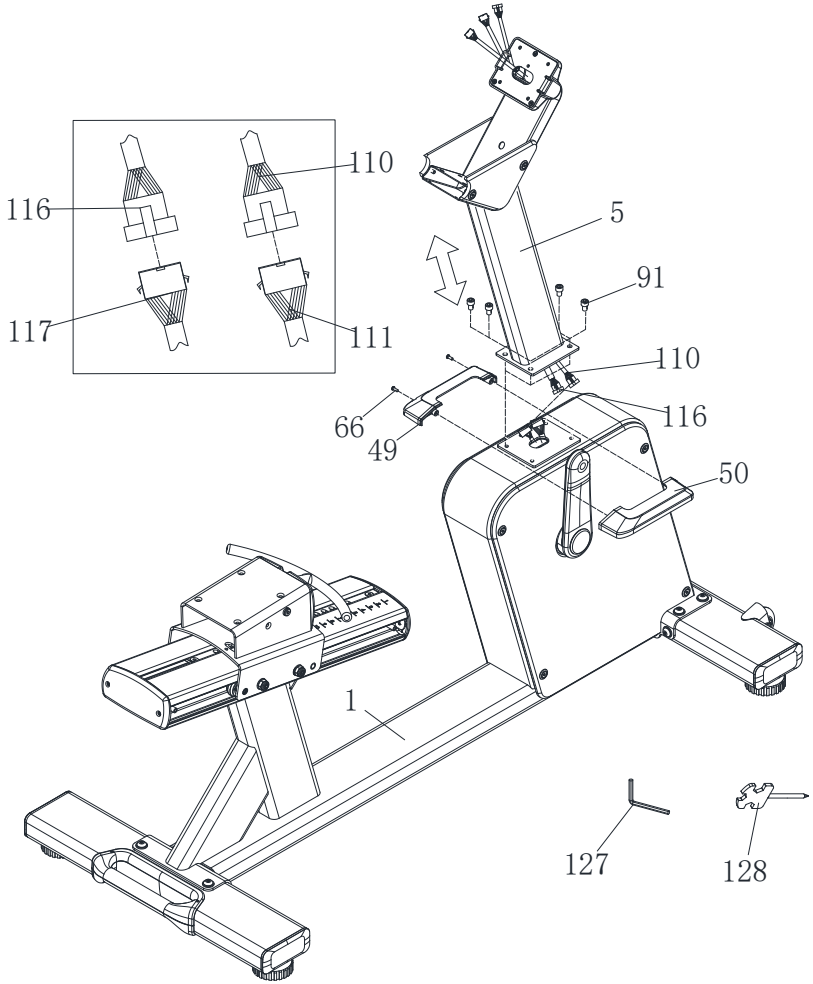


ΒΗΜΑ 3.

1.Χρησιμοποιήστε το Κλειδί #5 (126) για να προσαρτήσετε τη Μονάδα Καθίσματος (11) στο Κυρίως Πλαίσιο (1) με βίδα M8*15mm(99).

2. Χρησιμοποιήστε το Κλειδί #5 (126) για να τοποθετήσετε τη βίδα bolt M8*15mm (95) και τη ροδέλα φ8.1*φ12.3*t2.1 (77) μέσα από τη Μονάδα Καθίσματος (11) στο Κυρίως Πλαίσιο (1).


3. Ενώστε το κάτω μέρος των Καλωδίων Γρήγορης Επιλογής Ταχύτητας Speed+ (119), και Speed - (120) με το Σπιράλ Καλώδιο (118).

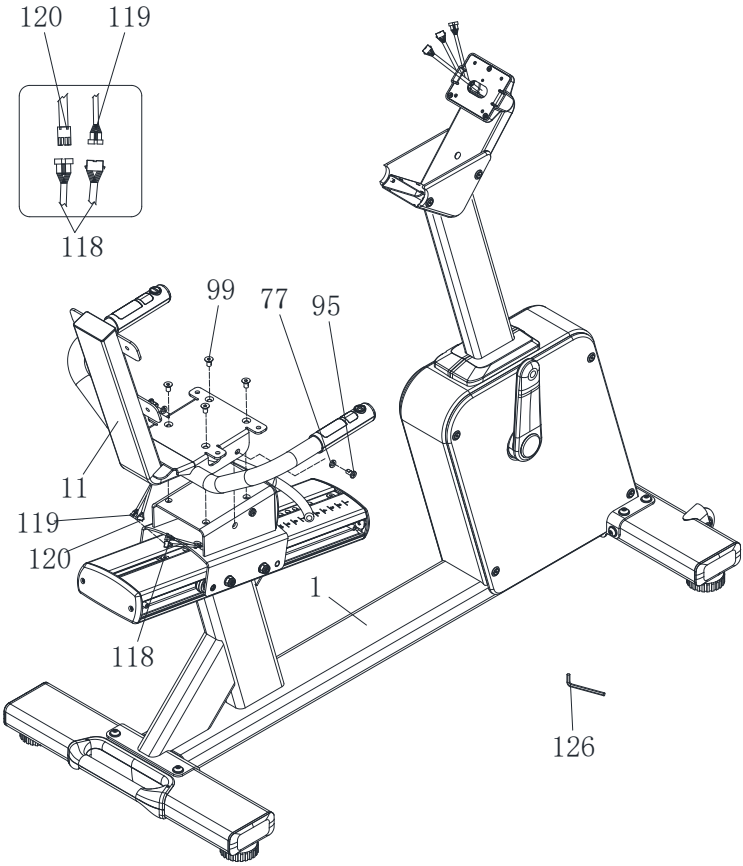

ΒΗΜΑ 4.

1.Χρησιμοποιήστε το Κλειδί #5 (126) για να προσαρτήσετε το Μαξιλάρι Καθίσματος (62) στην Μονάδα Καθίσματος (11) με βίδα M8*15mm (95) και ροδέλα φ8.1*φ12.3*t2.1 (77).

2. Χρησιμοποιήστε το Κλειδί #5 (126) για να προσαρτήσετε το Μαξιλάρι Πλάτης (63) στην Μονάδα Καθίσματος (11) με βίδα M8*15mm (95) και ροδέλα φ8.1*φ12.3*t2.1 (77).

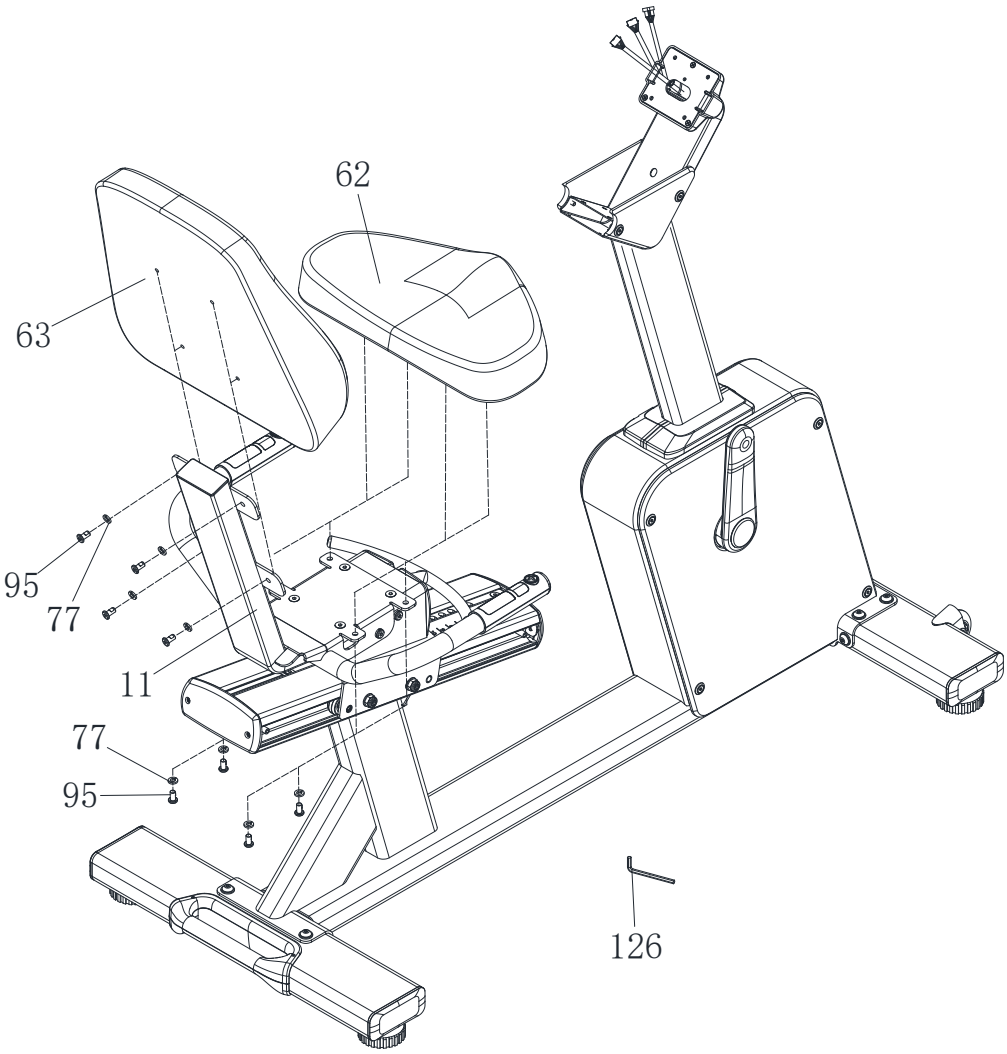


ΒΗΜΑ 5.

1.Χρησιμοποιήστε το Κλειδί #4 (125) για να αφαιρέσετε τις προεγκατεστημένες βίδες M6*20mm (98) και τα καλύμματα βίδας φ19.5*2.5H (102) από το Αριστερό Κάλυμμα Βάσης του Ορθοστάτη Κονσόλας (49) και το Δεξί Κάλυμμα Βάσης του Ορθοστάτη Κονσόλας (50).

2.Προσαρτήστε τις Χειρολαβές (6) στην Μονάδα Βάσης Κονσόλας (5), χρησιμοποιώντας βίδα bolt M8*12 (91) και σφίξτε καλά με το Κλειδί #6 13*15 (127).

3.Προσαρτήστε το Αριστερό Κάλυμμα Βάσης Ορθοστάτη Κονσόλας (49) και το Δεξί Κάλυμμα Βάσης Ορθοστάτη Κονσόλας (50) στην Μονάδα Βάσης Κονσόλας (5), χρησιμοποιώντας τις βίδες M6*20mm(98) και τα καλύμματα βίδας 19.5*2.5H (102) που αφαιρέσατε πριν και σφίξτε με το κλειδί #4 (125).

4.Εγκαταστήστε τη βάση αποθήκευσης (47) στην μονάδα βάσης κονσόλας (5), χρησιμοποιώντας βίδα M5*10 (93) και σφίξτε με το κλειδί #3 (124). Έπειτα χρησιμοποιήστε το σταυροκατσάβιδο (128) για να περάσετε τη βίδα ST4*12mm (66) μέσα από τη μονάδα βάσης κονσόλας (5) και να την ασφαλίσετε στη βάση αποθήκευσης (47).

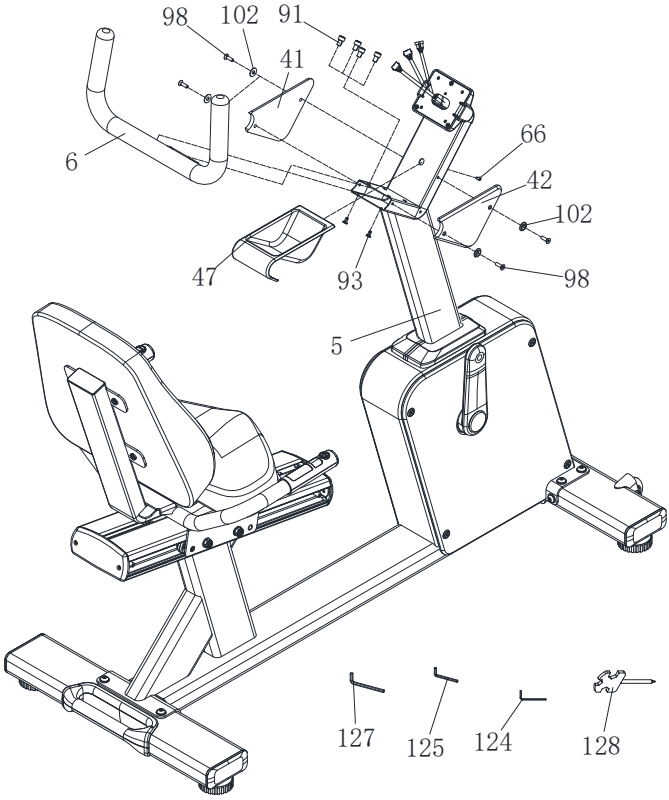


ΒΗΜΑ 6.

1. Συνδέστε το άνω καλώδιο παλμών (116), το άνω καλώδιο (110) και τα 3 καλώδια κονσόλας (105) ένα προς ένα. Προσαρτήστε την Κονσόλα (105) στην μονάδα βάσης κονσόλας (5), χρησιμοποιώντας βίδα M5*40mm (87), μέσα από τη μονάδα βάσης κονσόλας (5) και ασφαλίστε σφιχτά με το κλειδί #4 (125).

2. Γυρίστε το αριστερό πεντάλ (31) χειροκίνητα με τον αριστερό στρόφαλο (25) και έπειτα ασφαλίστε σφιχτά με το κλειδί 13*15 (129).


3. Γυρίστε το δεξί πεντάλ (32) χειροκίνητα με τον δεξιό στρόφαλο (5R) και έπειτα ασφαλίστε σφιχτά με το κλειδί 13*15 (129).


4. Εισάγετε βίδα M6*8mm (132) μέσα από το κάλυμμα πλάτης (131) και έπειτα ασφαλίστε σφιχτά με το κλειδί #4 (125).

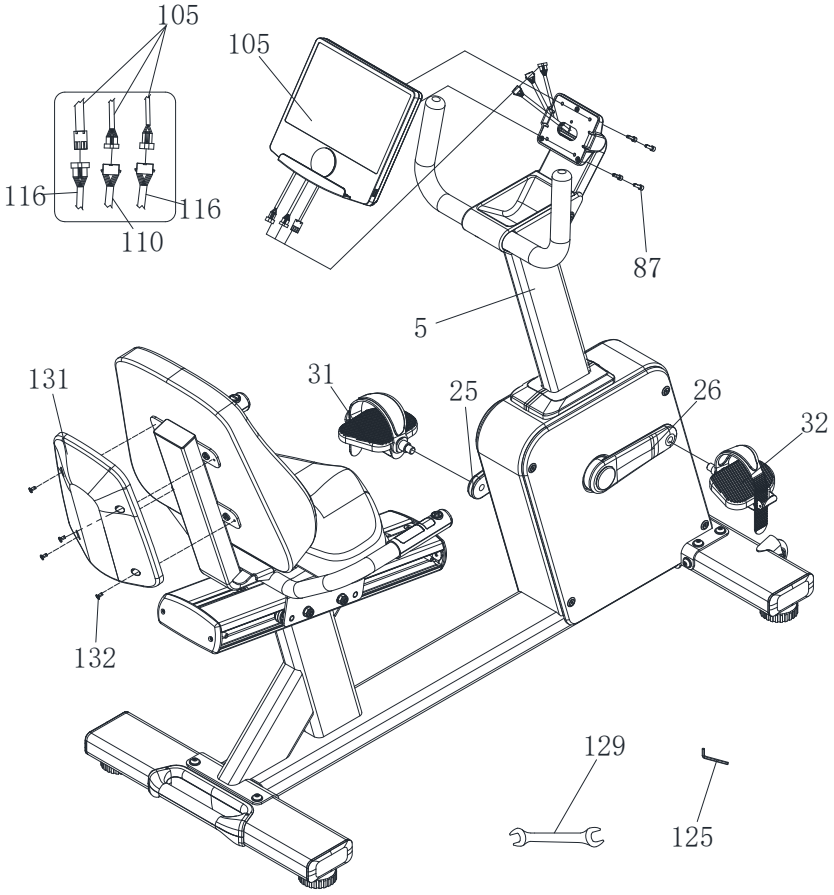

Ρύθμιση Ποδηλάτου


1. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη σταθερότητα του πλαισίου ρυθμίζοντας τις βίδες στα πόδια του ποδηλάτου, όπως φαίνεται στην δίπλα εικόνα.

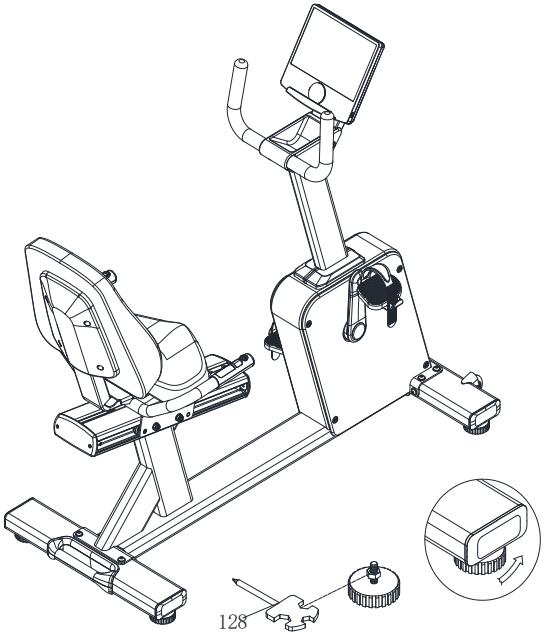


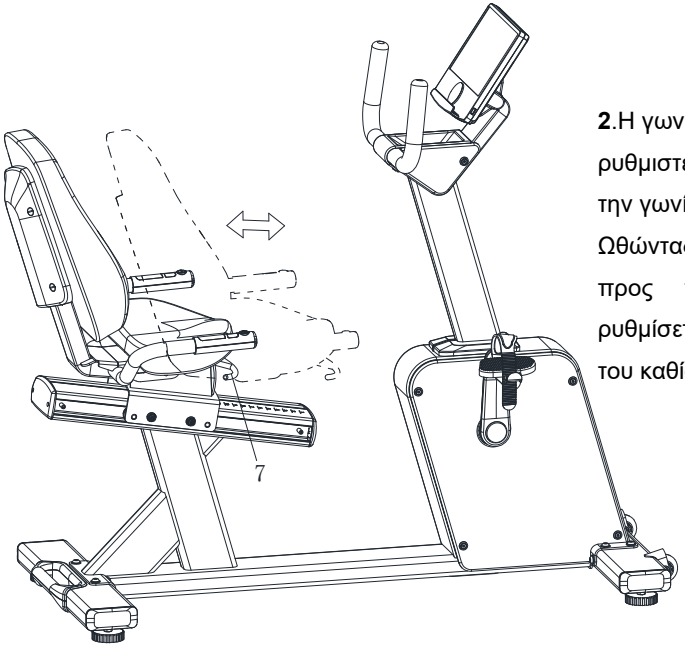

2.Η γωνία της Κονσόλας μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα, στρίβοντάς την γωνία της, ως ένα βαθμό. Ωθώντας την λαβή ρύθμισης (7) προς τα πάνω, μπορείτε να ρυθμίσετε μπροστά-πίσω τη θέση του καθίσματος.


3. Κρατήστε το πίσω πόδι και με τα δύο σας χέρια. Ανασηκώστε το ποδήλατο σε μία γωνία περίπου 45 μοιρών, και επιτρέψτε στους δύο τροχούς να αγγίξουν το έδαφος. Στη συνέχεια, μπορείτε να σπρώξετε ή να τραβήξετε το μηχάνημα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

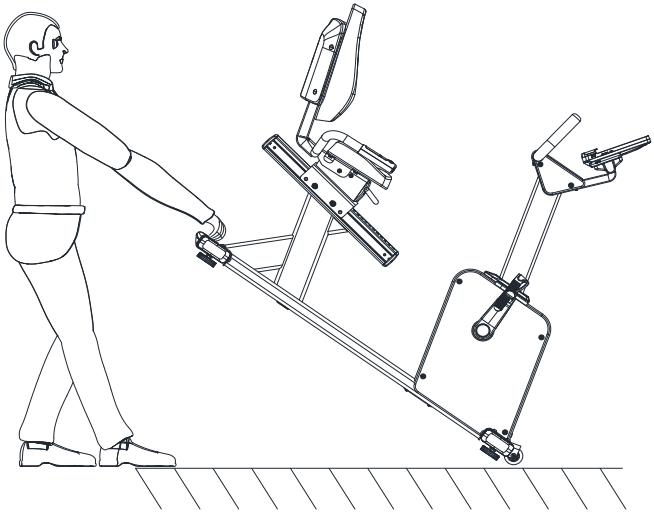

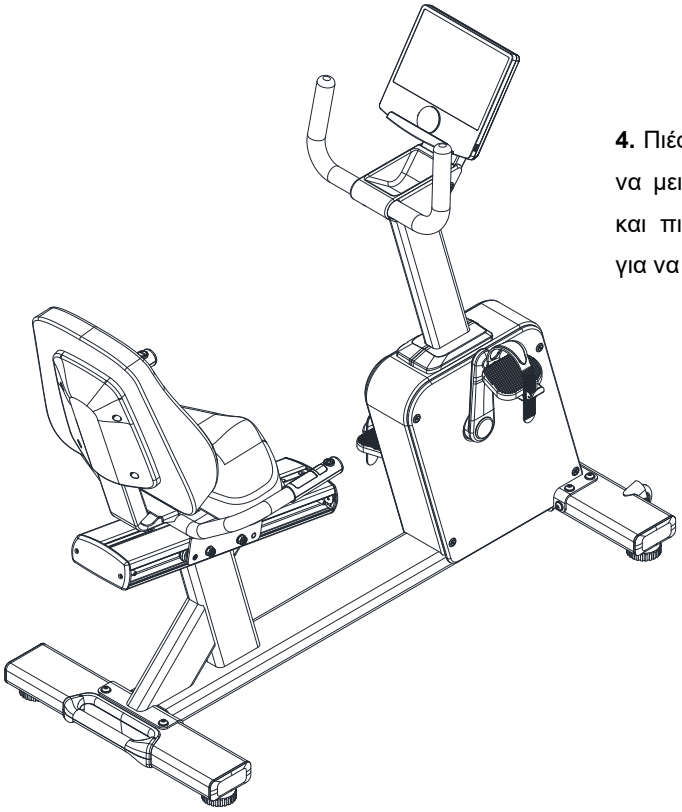

4. Πιέστε το πλήκτρο "-" για να μειώσετε την αντίσταση και πιέστε το πλήκτρο "+" για να την αυξήσετε.


5. Για να αποφύγετε την εξάντληση της μπαταρίας λόγω μακροχρόνιας αχρησίας, είναι απαραίτητο να φορτίζετε την μπαταρία περίπου μία φορά κάθε 30 ημέρες.

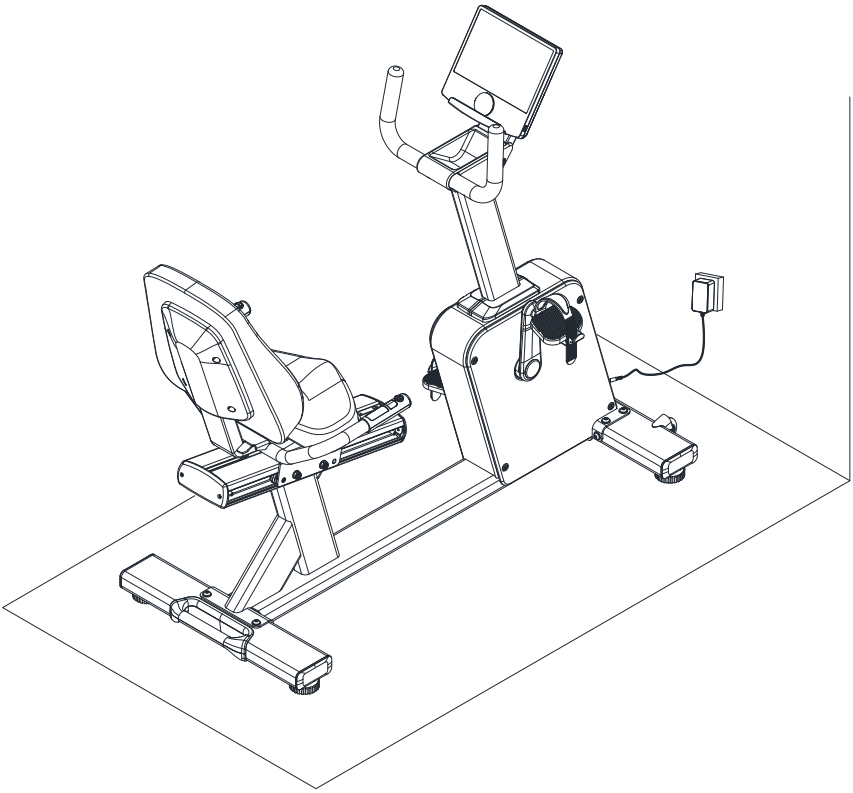


Πλήρης Έλεγχος Μηχανήματος

Παρακάτω βλέπετε το πλήρως συναρμολογημένο μηχάνημα.

Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει έναν ακόμη λειτουργικό έλεγχο: αν όλες οι βίδες είναι σφιγμένες, αν οι χειρολαβές και τα πεντάλ έχουν εγκατασταθεί σωστά και αν η οθόνη εμφανίζεται κανονικά μετά την εκκίνηση κ.λπ. Αφού ολοκληρωθεί ο συνολικός έλεγχος του μηχανήματος, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος και τις κινήσεις άσκησης, χρησιμοποιήστε τις σωστά και ξεκινήστε την προπόνησή σας.

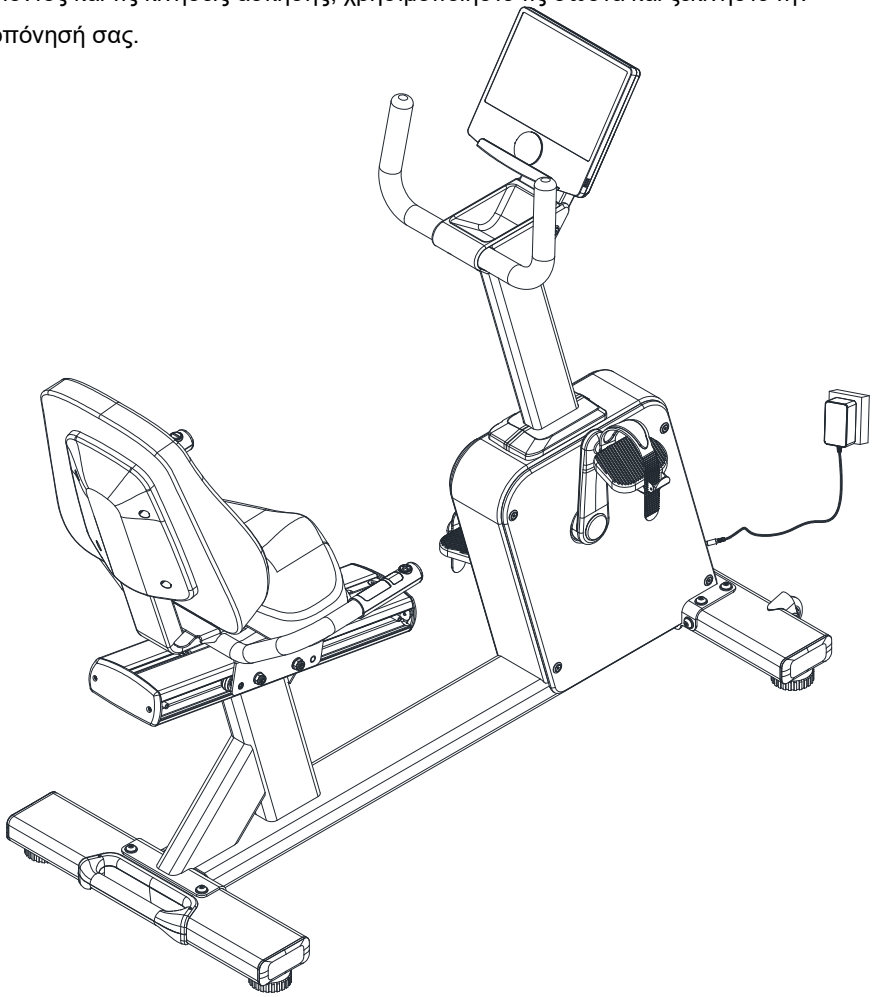

Αναλυτικό Σχεδιάγραμμα

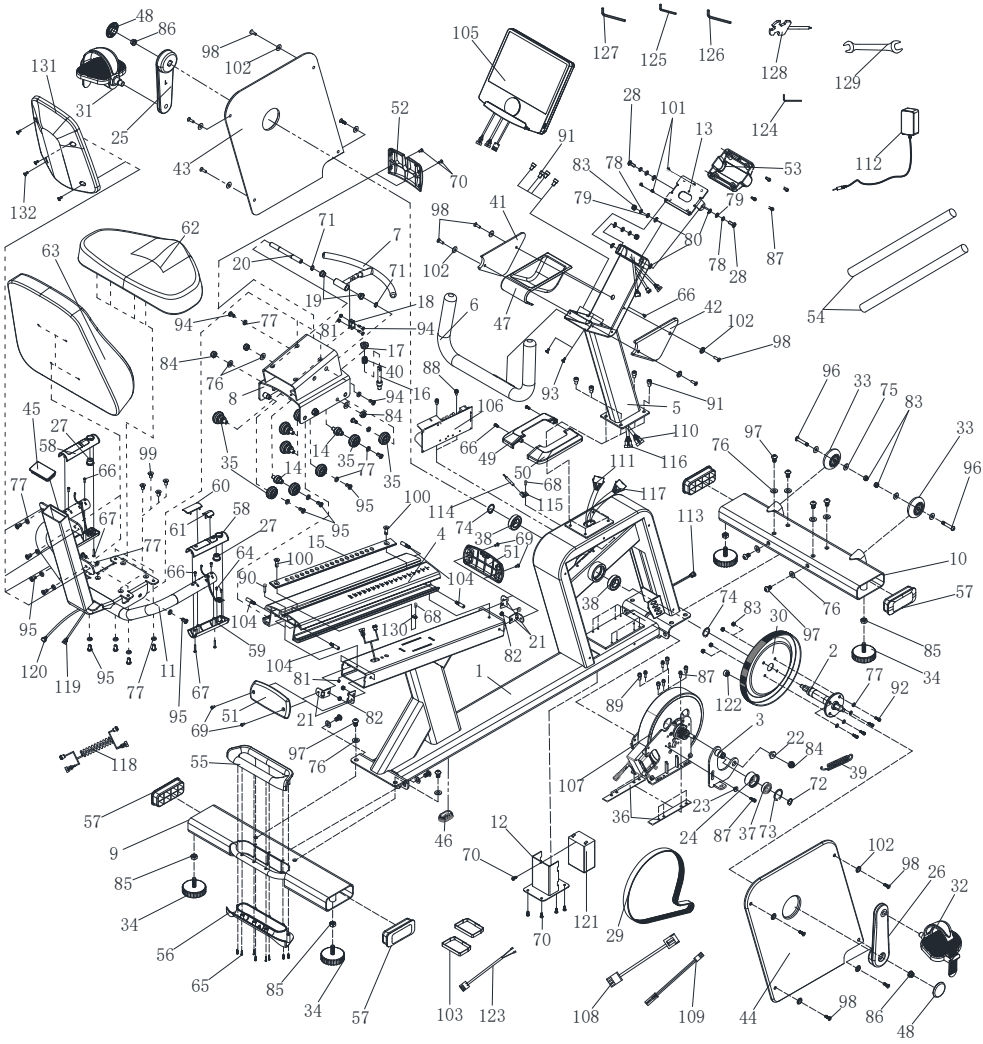

Λίστα Μερών

No.	Item	Spec	Qty	No.	Item	Spec	Qty
1	Main frame		1	2	Welding of the central shaft of the pulley		1
3	Idler wheel mounting		1	4	Seat cushion slide rail		1
5	Monitor tube group		1	6	Handrail group		1
7	Adjustment handle bar group		1	8	Seat cushion slider group		1
9	Rear-hugging tube		1	10	Front-hugging tube		1
11	Seat handlebar welding		1	12	Battery tray		1
13	Monitor base plate	T3.0*184*98	1	14	Eccentric shaft	Φ24*39.8L	4
15	Seat slide rail adjustment plate	T5.0*484*30	1	16	Slide rail adjustment centre shaft	φ16*83.5L	1
17	Adjustment nut	φ25.4*11L	1	18	Adjustment connect piece	T2.5*28.1*28	1
19	Adjustment handlebar sleeve	φ19*10L	2	20	Adjustment handle bar centre shaft	Φ12*131L	1
21	Slide rail endcap mounting plate	T2.0*49.7*25	4	22	Idler wheel spacer ring	Φ20*7	1
23	Idler wheel spacer ring	Φ15*8.1	1	24	Al idler	T21*Φ43.3	1
25	Crank L	36*70*230	1	26	Crank R	36*70*230	1
27	AL button	Φ23*14	2	28	Bolt	M8*20	2
29	Multi-groove belt	380J8	2	30	Iron pulley	Φ243*22	1
31	Pedal L	170*140*50	1	32	Pedal R	170*40*50	1
33	Pump wheel	Φ70*26	2	34	Adjustment foot pad	Φ73*42.5L**M10	4
35	Seat cushion pulley	Φ38*16L	8	36	Brake wheel rubber pad	T2.0*167.5*20	2
37	6003 shaft	6003-2	1	38	6005 shaft	6005ZZ	2
39	Extension spring	Φ3.0*Φ19.3*68.2	1	40	Compression spring	Φ2.0*Φ15*40.4	1
41	Handlebar cover L	T9*180*158L	1	42	Handlebar cover R	T9*180*158L	1
43	Outer cover	T9*502.5*390	12	44	Outer cover	T9*502.5*390	1
45	Inner square endcap		1	46	Flat oval endcap		1

No.	Item	Spec	Qty	No.	Item	Spec	Qty
47	Shelf	T3.0*210.3*108 *63.3	1	48	Crank endcap	Φ50*14.5	2
49	Monitor tube cover L	195*57.5*23	4	50	Monitor tube cover R	195*57.5*23	1
51	Slide rail endcap	167.5*73.6*17.5	2	52	Seat tube endcap	140*96.7*20.4	1
53	Monitor cover	132*106*44.5	1	54	Handle cover	Φ31*Φ37.5*353	2
55	Handrail cover upper	258.3*85.5*28.5	1	56	Handrail cover downBrake cable	258.3*/85.5*28. 5	1
57	Endcap	120*49.8*28.2	4	58	Heart rate plastic part A	145.5*38*21.8	2
59	Heart rate plastic part B	145.5*38*34	2	60	Heart rate steel sheet A	T0.3	2
61	Heart rate steel sheet B	T0.3	2	62	Seat cushion		1
63	Back cushion		1	64	Bolt	ST3.0*8	4
65	Bolt	ST3.0*15	8	66	Bolt	ST4.0*12	7
67	Bolt	ST4.0*25	4	68	Bolt	M4*12	2
69	Bolt	M5*10	4	70	Bolt	M5*12	7
71	C circlip	C12	2	72	C circlip	Φ17	1
73	Inner circlip		1	74	C circlip	Φ25	2
75	Washer	Φ9*Φ16*T1.6	4	76	Washer	Φ11*Φ20*T2.0	14
77	Spring washer	Φ8.1*Φ12.3*T2. 1	24	78	Washer	M8*13*T0.8	4
79	Washer	M8*14*T1.0	4	80	Washer	M8*14*T0.5	6
81	Locknut	M5-6H	3	82	Locknut	M6-6H	4
83	Locknut	M8-6H	8	84	Locknut	M10-6H	5
85	Nut	M10*8H-6H	4	86	Nut	M10*1.25*10T	2
87	Bolt	M5*16	9	88	Bolt	M6*12	2
89	Bolt	M6*16	4	90	Bolt	M5*20	1
91	Bolt	M8*12	8	92	Bolt	M8*20	4

93	Bolt	M5*10	2	94	Bolt	M5*20	2
No.	**Item**	**Spec**	**Qty**	**No.**	**Item**	**Spec**	**Qty**
95	Bolt	M8*15	20	96	Bolt	M8*45	2
97	Bolt	M10*16	10	98	Bolt	M6*20	12
99	Bolt	M8*15	4	100	Bolt	M8*25	2
101	Bolt	BT4.0*12	3	102	Screw cover	Φ19.5*2.5h	12
103	Touch fastener		2	104	Bolt	M6*9*35	4
105	Monitor		1	106	Self-powered control board		1
107	Unidirectional generator brake wheel		1	108	Magnetic control wire	3PIM 800MM	1
109	Brake cable	2PIM 600MM	1	110	Upper line	800MM	1
111	Lower line	200MM	1	112	standard power supply	220v 50/60HZ	1
113	Power cord	1000MM	1	114	LIne of induction	120MM	1
115	Fixed shelf		1	116	Upper heart rate line	800mm	1
117	Middle heart rate line	1900MM	1	118	Spring line	195MM	1
119	Lower speed"+"shortcut line	525+650MM	1	120	Lower speed"-"shortcut line	525+650MM	1
121	Lead-acid rechargeable battery	12V 2.6A	1	122	M02A		1
123	Battery power cord	750MM	1	124	Wrench L	3#20*55	
125	Wrench L	4#25*65	1	126	Wrench L	5#25*80	1
127	Wrench L	6#30*80	1	128	Cross wrench	13,14,17	1
129	Wrench	13*15	1	130	R line clip	R-5.3	1
131	Back cushion cover		1	132	Bolt	M6*8	4

Λειτουργίες Κονσόλας:



A) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

1. **MANUAL (Χειροκίνητη): Ρυθμίστε χειροκίνητα την προπόνησή σας, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας Quick Start (Γρήγορης Έναρξης) ταυτόχρονα μπορείτε να αντιστοιχίσετε τιμές-στόχου των: TIME (ΧΡΟΝΟΣ)、CAL (ΘΕΡΜΙΔΕΣ)、DIST (ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ)、PULSE (ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ).**
2. **Προπόνηση Watt： 6 επιλογές των προγραμμάτων, προκαθορισμένος ΧΡΟΝΟΣ (TIME) για 20 λεπτά. (Εύρος 20-99 λεπτά).**
3. **Προπόνηση Calories: Τρία επίπεδα επιλεγμένης δυσκολίας (χαμηλό, μεσαίο, υψηλό), ο ΧΡΟΝΟΣ (TIME) δεν μπορεί να οριστεί.**
4. **Λειτουργία προγραμμάτων：P1~P12, 12 επιλογές προγραμμάτων, μπορείτε να ορίσετε τα watt και τον χρόνο.**
5. **Πρόγραμμα Watt: Ρυθμίστε τα Watt για χειροκίνητη προπόνηση, ο ΧΡΟΝΟΣ μπορεί να οριστεί.**
6. **H.R.C.: Περιέχει λειτουργία ρύθμισης καρδιακού ρυθμού-στόχου 55%, 75% και**

90%. Αυτόματη προσαρμογή με βάση τον καρδιακό ρυθμό. Ο ΧΡΟΝΟΣ μπορεί να οριστεί.


7. **Κάτω πλήκτρα:**
   a. MODE (ΕΠΙΛΟΓΗ), RESET (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ), STOP (ΔΙΑΚΟΠΗ), START (ΕΚΚΙΝΗΣΗ), UP (ΕΠΑΝΩ), DOWN (ΚΑΤΩ).
   b.Πλήκτρα γρήγορης λειτουργίας : MANUAL (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ), Coach (Προπονητής), Πρόγραμμα Calories (Θερμίδων), Σταθερά Watt, Πρόγραμμα Watt, H.R.C.
8. **Αντίσταση:32**
9. **Συμπεριλαμβάνεται εφαρμογή bluetooth, μπορεί να συνδεθεί με iConsole, kinomap, εφαρμογή zwift.**

Β) Λειτουργίες Πλήκτρων:

1. MODE: Επιλέξτε για επιβεβαίωση ή για το επόμενο βήμα.
2. RESET: Επιστροφή στο μενού όταν η κονσόλα σταματήσει.
3. STOP: Πιέστε αυτό το ΠΛΗΚΤΡΟ για παύση.
4. START: Πιέστε αυτό το ΠΛΗΚΤΡΟ για να ξεκινήσετε τη λειτουργία.
5. LEVEL▲▼: Αύξηση/Μείωση τιμών ή για λειτουργίες περιήγησης.
6. Manual Start: Γρήγορη είσοδος στη λειτουργία **MANUAL** (Όταν βρίσκεστε στην αρχική σελίδα)
7. Program: Γρήγορη είσοδος στη λειτουργία **Coach** (Όταν βρίσκεστε στην αρχική σελίδα)
8. Heart Rate: Γρήγορη είσοδος στη λειτουργία **H.R.C.** (Όταν βρίσκεστε στην αρχική σελίδα)
9. Watts: Γρήγορη είσοδος στη λειτουργία **Watt Constant** (Όταν βρίσκεστε στην αρχική σελίδα)
10. Calorie: Γρήγορη είσοδος στη λειτουργία **Calories Program** (Όταν βρίσκεστε στην αρχική σελίδα)
11. Watt Training: Γρήγορη είσοδος στη λειτουργία **Watt Program** (Όταν βρίσκεστε στην αρχική σελίδα)

Οδηγός Λειτουργίας:

1. Αφού συνδέσετε τον μετασχηματιστή, περιμένετε για 2 δευτερόλεπτα να ακούσετε το ηχητικό σήμα από τον βομβητή. Όλες οι οθόνες ενεργοποιούνται για 2 δευτ. (Εικόνα 1) Μετά τα 2 δευτ., εισέρχεστε την αρχική οθόνη, η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα “PLEASE PRESS BUTTONS TO SELECT FUNCTIONS” (Πιέστε τα πλήκτρα για επιλογή λειτουργίας) (Εικόνα 2) για να επιλέξετε λειτουργίες. Χρησιμοποιήστε τις γρήγορες λειτουργίες στο κάτω μέρος για να επιλέξετε λειτουργίες άσκησης.

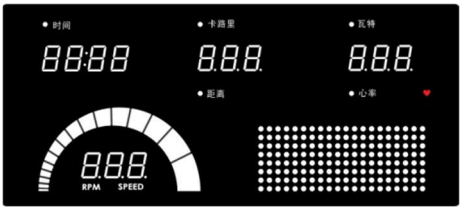




Εικόνα 1 Εικόνα 2

3. Πιέστε το πλήκτρο **Manual Start** για να εισαχθείτε στη λειτουργία **MANUAL**: Ακολουθήστε τις ακολουθίες για να ρυθμίσετε TIME (ΧΡΟΝΟ)、CAL (ΘΕΡΜΙΔΕΣ)、DIST (ΑΠΟΣΤΑΣΗ)、PULSE (ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ) (Εικόνες 3 έως 6)，ή πιέστε απ' ευθείας το πλήκτρο **START** για να ξεκινήσετε την προπόνηση. Η οθόνη αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της ρύθμισης. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **LEVEL▲▼** για να ρυθμίσετε τον στόχο. Πιέστε το πλήκτρο **MODE** για να μεταβείτε στην επόμενη τιμή. Πιέστε το πλήκτρο **START** για να ξεκινήσετε την προπόνηση αφού ορίσετε όλες τις τιμές. (Εικόνες 7-8). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **LEVEL▲▼** για να ρυθμίσετε το LOAD (ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ). Η προπόνηση σταματά όταν πιέσετε το πλήκτρο **STOP** ή όταν επιτευχθεί ο στόχος. Πιέστε το πλήκτρο **RESET** για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα.





Εικόνα 3 Εικόνα 4

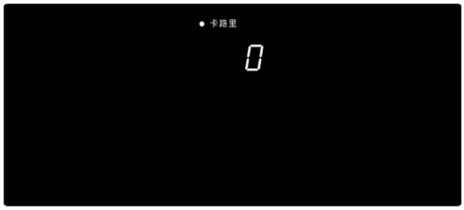




Εικόνα 5 Εικόνα 6




Εικόνα 7

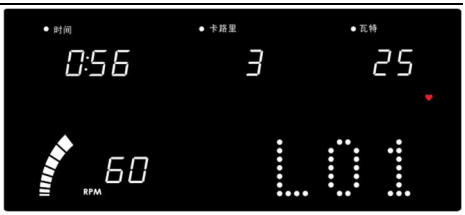

Εικόνα 8

4. Πιέστε το πλήκτρο **Program** για να εισαχθείτε στην λειτουργία **Coach**. Σε αυτήν τη λειτουργία υπάρχουν 12 μοντέλα προς επιλογή (Το Σχήμα 9 είναι η πρώτη προκαθορισμένη λειτουργία). Πιέστε τα πλήκτρα **LEVEL▲▼** για να επιλέξετε διαφορετικές λειτουργίες. Πιέστε το **MODE** για να επιβεβαιώσετε την λειτουργία και να ξεκινήσετε την ρύθμιση του ΧΡΟΝΟΥ. Ξεκινήστε την προπόνηση αφού ρυθμίσετε (ή δεν ρυθμίσετε) το TIME. (**Εικόνα** 10-11). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▲▼ για να ρυθμίσετε την** ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (LOAD). Πιέστε το πλήκτρο **STOP** ή την αντίστροφη μέτρηση **TIME** για να διακόψετε την προπόνηση. Πιέστε το πλήκτρο **RESET** για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα.

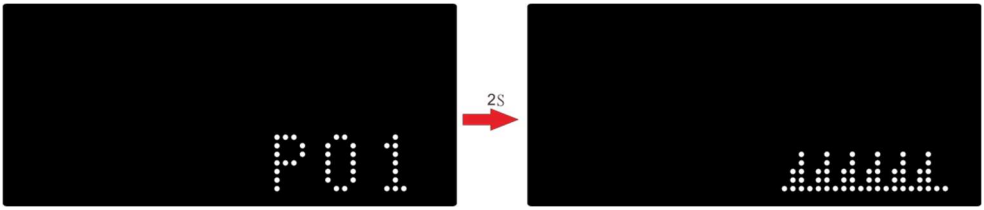

Εικόνα 9




Εικόνα 10




Εικόνα 11

5. Πιέστε το πλήκτρο **Calories** για να εισαχθείτε στην λειτουργία **Calories Program**. Σε αυτήν τη λειτουργία υπάρχουν 3 μοντέλα/δυσκολίες προς επιλογή (Το Σχήμα 12 δείχνει το εύκολο μοντέλο, Στόχος CAL: 300). Συνεχίστε να πιέζετε τα πλήκτρα **LEVEL▲▼**, και θα εμφανιστούν τα τρία μοντέλα: Εύκολο επίπεδο

(300), μεσαίο επίπεδο (600) και υψηλό επίπεδο (900). Πιέστε το πλήκτρο **MODE** για να επιβεβαιώσετε το επίπεδο αντίστασης (LOAD). Πιέστε το **START** για να ξεκινήσετε την προπόνηση. Το επίπεδο αντίστασης (LOAD) προσαρμόζεται αυτόματα με τις στροφές ανά λεπτό (RPM). Καθώς προχωρά η προπόνηση, τα πλέγματα γεμίζουν για κάθε Στόχο **Θερμίδων (Calories)** που επιτυγχάνεται μέχρι να ολοκληρωθεί ολόκληρο το μοντέλο **Θερμίδων (Calories)**. (Εάν η επιλεγμένη δυσκολία είναι 300 KCAL, το πλήρες μοντέλο θα είναι 300 KCAL). Η κονσόλα σταματά όταν ολοκληρωθεί ολόκληρο το μοντέλο ή μπορεί να σταματήσει αν πιέσετε το πλήκτρο **STOP**. Πιέστε το πλήκτρο **RESET** για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα.

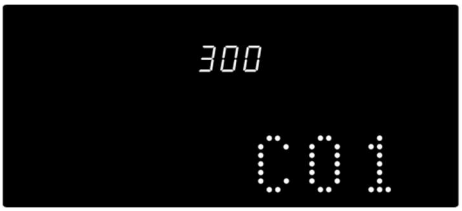

Εικόνα 12

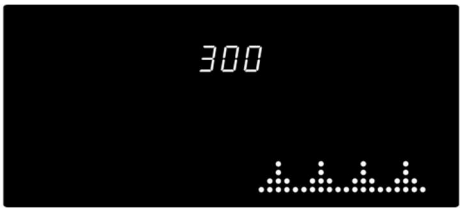

Εικόνα 13

6. Πιέστε το πλήκτρο **Heart Rate** για να εισαχθείτε στην λειτουργία **HRC**. Αρχικά, ρυθμίστε την ηλικία (age) (εικόνα 14. Η προκαθορισμένη ηλικία είναι 25. Η ηλικία πρέπει να μηδενίζεται κάθε φορά που εισέρχεστε στο HRC). Η τιμή μπορεί να ρυθμιστεί με τα πλήκτρα **LEVEL▲▼**. Πιέστε το πλήκτρο **MODE** για να επιβεβαιώσετε την τιμή και να συνεχίσετε με τη ρύθμιση του καρδιακού ρυθμού. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **LEVEL▲▼** για να επιλέξετε τη λειτουργία 55% (Εικόνα 15), 75% (Εικόνα 16), 90% (Εικόνα 17) και TAG (Εικόνα 18). Η λειτουργία TAG μπορεί να προσαρμόσει χειροκίνητα τις στοχευμένες τιμές καρδιακού ρυθμού. Πιέστε ξανά το πλήκτρο **MODE** για να επιβεβαιώσετε την τιμή και να συνεχίσετε με τη ρύθμιση ΧΡΟΝΟΥ (TIME). Πιέστε το πλήκτρο **START** για προπόνηση μετά τον καθορισμένο χρόνο ή πιέστε το πλήκτρο **START** απευθείας χωρίς να ρυθμίσετε τον ΧΡΟΝΟ. Το φορτίο θα προσαρμοστεί αυτόματα ανάλογα με τον καρδιακό ρυθμό. Αν δεν ανιχνευθεί καρδιακός παλμός, θα εμφανιστεί το σύμβολο "♥?" για να ειδοποιήσετε για την εισαγωγή καρδιακού ρυθμού. Πιέστε το πλήκτρο **STOP** ή την αντίστροφη

μέτρηση **TIME** για να διακόψετε την προπόνηση. Πιέστε το πλήκτρο **RESET** για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα.



Εικόνα 14



Εικόνα 15




Εικόνα 16



Εικόνα 17



Εικόνα 18

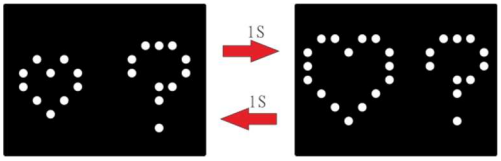


Εικόνα 19

7. Πιέστε το πλήκτρο **Watts** για να εισαχθείτε στην λειτουργία **Watt Constant**. Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει τα WATT χειροκίνητα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **LEVEL▲▼** για να ρυθμίσετε την τιμή WATT (Σχήμα 20, η προκαθορισμένη τιμή είναι 120). Πιέστε το πλήκτρο **MODE** για να επιβεβαιώσετε την τιμή και να συνεχίσετε με τη ρύθμιση ΧΡΟΝΟΥ (TIME). Πιέστε το πλήκτρο **START** για να προπονηθείτε μετά την καθορισμένη ώρα ή πιέστε το πλήκτρο **START** απευθείας χωρίς να ρυθμίσετε την ώρα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **LEVEL▲▼** για να ρυθμίσετε την τιμή WATT και να ελέγξετε την ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (LOAD) κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Πιέστε το πλήκτρο **STOP** ή την αντίστροφη μέτρηση ΧΡΟΝΟΥ (TIME) για να διακόψετε την προπόνηση. Πιέστε το πλήκτρο **RESET** για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα.



Εικόνα 20

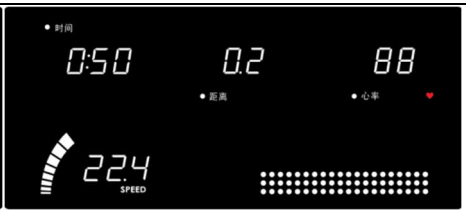


Εικόνα 21



Εικόνα 22

8. Πιέστε το πλήκτρο **Watt Training** για να εισαχθείτε στην λειτουργία **Watt Program**: μοντέλα για επιλογή. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα LEVEL▲▼ για να περιηγηθείτε στα μοντέλα (το Σχήμα 3 είναι το πρώτο μοντέλο). Τα μοντέλα W1-W6 θα εμφανιστούν διαδοχικά. Πιέστε το πλήκτρο **MODE** για να επιβεβαιώσετε το μοντέλο και να συνεχίσετε με τη ρύθμιση του ΧΡΟΝΟΥ (TIME) (ο προκαθορισμένος χρόνος είναι 20 λεπτά, εύρος από 20 έως 99 λεπτά). Πιέστε το πλήκτρο **START** για να προπονηθείτε μετά τον καθορισμένο χρόνο ή πιέστε το πλήκτρο **START** απ' ευθείας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα LEVEL▲▼ για να ρυθμίσετε τα WATT. Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (LOAD) ρυθμίζεται αυτόματα με τα WATT/RPM. Πιέστε το πλήκτρο **STOP** ή την αντίστροφη μέτρηση ΧΡΟΝΟΥ (TIME) για να διακόψετε την προπόνηση. Πιέστε το πλήκτρο **RESET** για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα.

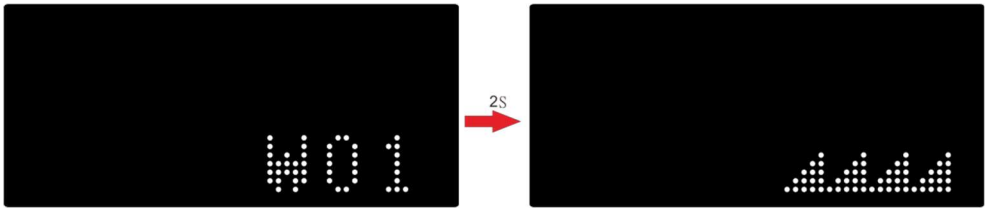


Εικόνα 23


9. Μετά από 4 λεπτά διακοπής της χρήσης, το μηχάνημα (και η κονσόλα) περνάει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και κλείνει.

10. **Διαγράμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:**


(1). Σταθερών Watt (Watt Constant)

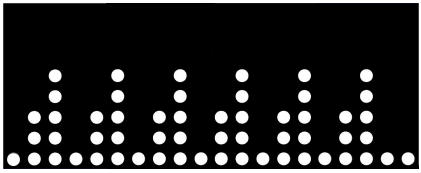


P1

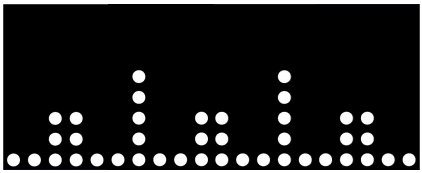


P2

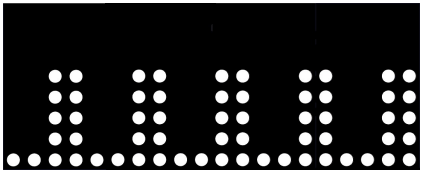


P3

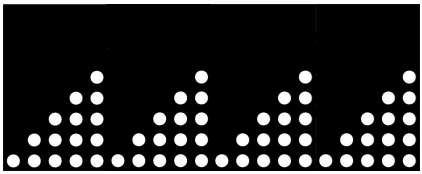


P4

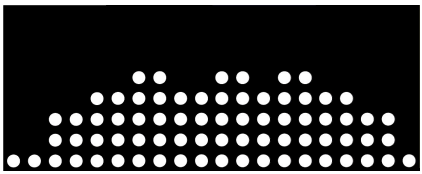


P5

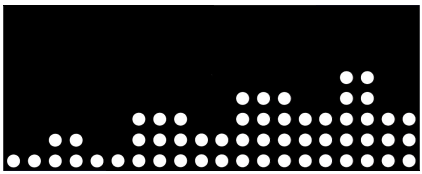


P6

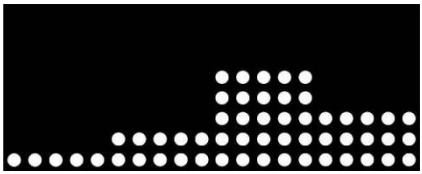


P7

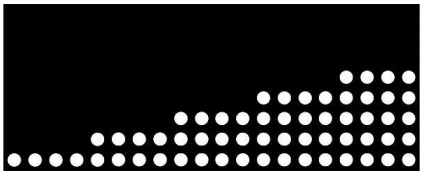


P8

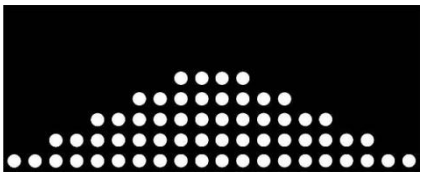


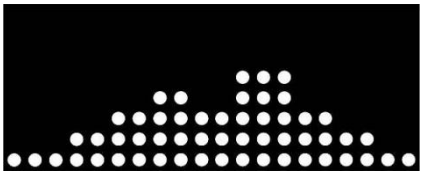

P9

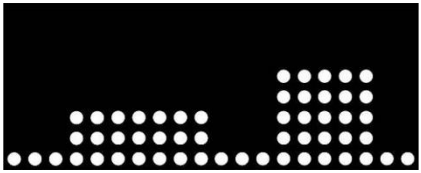

P10

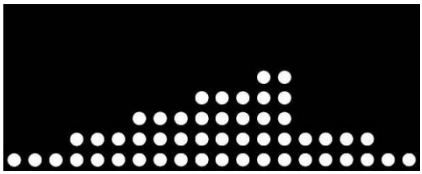


P11


P12

(2). Προγράμματα Θερμίδων (Calories Program)


C1(300 KCAL)

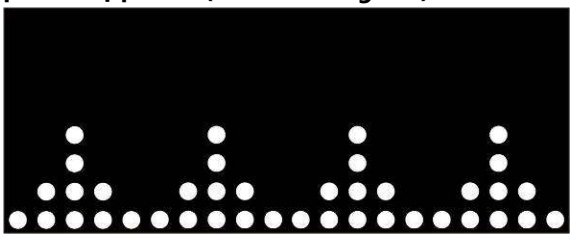

C2(600 KCAL)

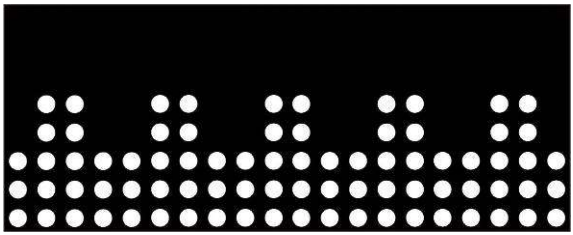


C3(900 KCAL)

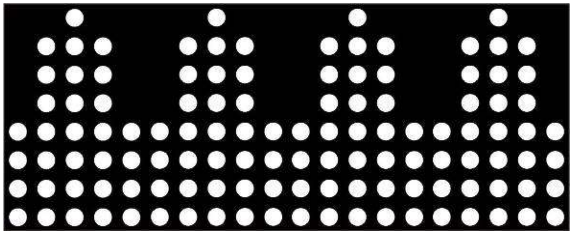


(3). Μοντέλο προπόνησης Watt (Watt Training Model):


W1

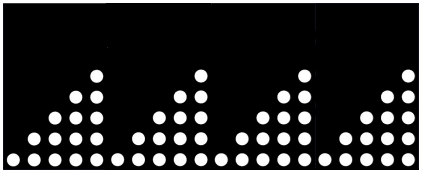


W2

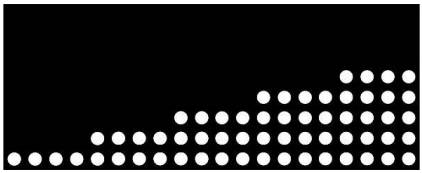


W3

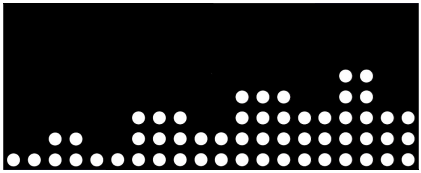


W4

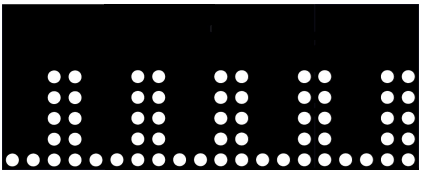


W5

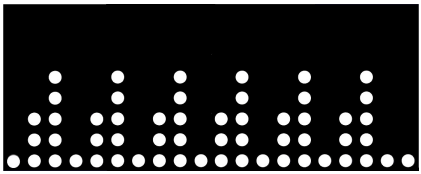

W6

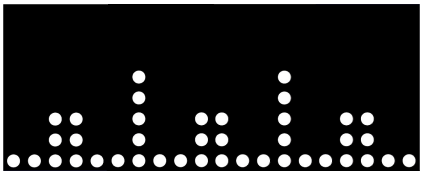

11. Ταχύμετρο：

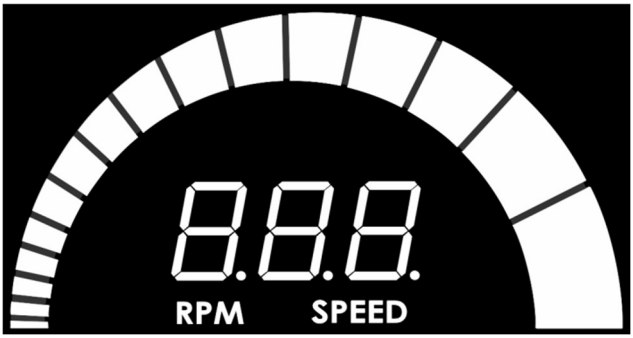

Χρώμα/Τμήμα	1~8	1~5	1~3
Ταχύτητα (KM)	1~24	25~39	Άνω των 40
Ταχύτητα (ML)	1~15	16~24	Άνω των 25
RPM	15~66	67~105	Άνω των 106

Εγγύηση Γνησιότητας και Τεχνικής Υποστήριξης
Εγγύηση και χρονική διάρκεια αυτής
Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. εγγυάται όλα τα μέρη του μηχανήματος, για μια χρονική περίοδο που αναφέρεται κατωτέρω, από την ημερομηνία αγοράς, όπως καθορίζεται από το παραστατικό πώλησης. Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. αναλαμβάνει να επισκευάσει το μηχάνημα δωρεάν σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλμα κατασκευής. Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών και την εργασία αποκατάστασης της βλάβης. Ο έλεγχος και η ρύθμιση του μηχανήματος βαραίνει τον πελάτη. Η ευθύνη της ΜΕΚΜΑ Α.Ε. περιλαμβάνει νέα ή ανακατασκευασμένα μέρη, στην επιλογή της, και τεχνική υποστήριξη στην αντιπροσωπεία και στους εμπόρους της για τη συντήρηση του μηχανήματος. Εν τη απουσία ενός εμπόρου, της αντιπροσωπείας ή της παροχής υπηρεσιών επισκευής, αυτές οι εγγυήσεις θα αντιμετωπιστούν άμεσα από την ΜΕΚΜΑ Α.Ε..
Η χρονική διάρκεια της ΕΓΓΥΗΣΗΣ για επαγγελματική χρήση σε χώρους κ ατευθυνόμενης προπόνησης (ξενοδοχεία, φυσιοθεραπευτήρια, studios) είναι: Πλαίσιο 2 έτη, Ηλεκτρονικά μέρη 2 έτη, Λοιπά μέρη 1 έτος.

Όροι Εγγύησης
Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ' όσον:
1. Επιδειχθεί από τον αγοραστή η νόμιμη απόδειξη αγοράς του μηχανήματος (Τιμολόγιο, Δελτίο Αποστολής ή Δελτίο Λιανικής Πώλησης) που αναφέρει την ημερομηνία αγοράς, τον τύπο του μηχανήματος και τον αριθμό κατασκευής (Serial Number) αν υπάρχει. Η εγγύηση ισχύει μόνο για τον πρώτο αγοραστή και οπωσδήποτε
αποκλείεται η μεταβίβαση της εγγύησης σε τρίτο.
2. Κατάλληλη χρήση του μηχανήματος σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
3. Κατάλληλη εγκατάσταση από μια εξουσιοδοτημένη επιχείρηση υπηρεσιών σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο μηχάνημα.
4. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει αυτή και κατά την κρίση της, την αντικατάσταση ή την επισκευή των ανταλλακτικών, καθώς επίσης, τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο επισκευής.
Ρητώς αναφέρεται ότι αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζημίωση, λόγω προσωρινής έλλειψης ανταλλακτικών και καθυστέρησης αποκατάστασης της βλάβης.
5. Οι ζημίες του μηχανήματος τελειώνουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της εγκατάστασης.

Εκπλήρωση της Εγγύησης
Η επισκευή του μηχανήματος μπορεί να γίνει:
1. Στο τμήμα service της εταιρείας μας. Η μεταφορά του μηχανήματος από και

προς το τμήμα επισκευών, γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την σωστή συσκευασία κατά την μεταφορά στην αντιπροσωπεία. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές κατά την μεταφορά από τρίτο.
2. Με μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του πελάτη. Ο χρόνος μετάβασης και τα έξοδα κίνησής του τεχνικού βαραίνουν τον πελάτη και καθορίζονται από τον ισχύοντα τιμοκατάλογο επισκευών της εταιρείας μας.

Εξαιρέσεις της Εγγύησης
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει:
1. Πλαστικά ή ελαστικά μέρη (π.χ. προστατευτικά καλύμματα).
2. Επακόλουθες, παράλληλες ή τυχαίες ζημιές όπως ζημιές ιδιοκτησίας.
3. Αποζημίωση υπηρεσιών στον καταναλωτή για όσο χρόνο δεν λειτουργεί το μηχάνημα.
ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ οπωσδήποτε η παρούσα εγγύηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Όταν η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής χρήσης, κακή ς συντήρησης.
2. Όταν το μηχάνημα ανοιχτεί ή επισκευαστεί από τρίτους.
3. Όταν η βλάβη προέρχεται από αμέλεια ή κακή συναρμολόγηση του χρήστη.
4. Όταν γενικώς δεν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο εγχειρίδιο.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Κρατήστε την απόδειξη αγοράς σας (ή αντίγραφό της). Αν η υπηρεσία επισκευής εκτελείται, είναι στο συμφέρον σας να λάβετε και να κρατάτε όλες τις αποδείξεις. Αυτή η γραπτή εγγύηση σας δίνει τα συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα. Μπορείτε επίσης να έχετε άλλα δικαιώματα που ποικίλλουν από κράτος σε κράτος. Η υπηρεσία επισκευής κάτω από αυτήν την εγγύηση πρέπει να ληφθεί με την ακολουθία αυτών των βημάτων, σε εντολή:
1. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο έμπορο.
2. Ελάτε σε επαφή με το τμήμα service (210) 2758228.

ΜΗ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ.

Όλα τα μηχανήματα που φθάνουν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται.
Η αποστολή στο τμήμα επισκευών, γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την μεταφορά.
Για περισσότερες πληροφορίες, ή για να έρθει σε επαφή μαζί σας το τμήμα service, επικοινωνήστε στο:

ΜΕΚΜΑ Α.Ε.
Γρηγορίου Λαμπράκη 21 Λυκόβρυση Τ.Κ. 14123
Τηλέφωνο: (210) 2758228 – Fax: (210) 2774798 – e-mail: service@ mekma.gr

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή οι προδιαγραφές προϊόντων όπως περιγράφονται ή επεξηγούνται υπόκεινται σε αλλαγή από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση.

_____ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ _____

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……