
PEGASUS®
N8

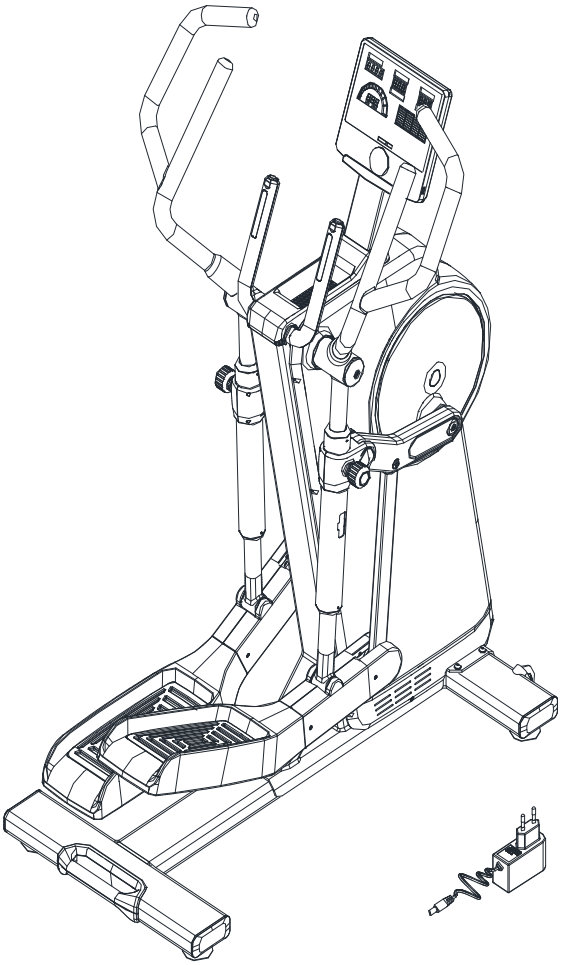

Εγχειρίδιο Οδηγιών Ελλειπτικού

Οδηγίες Ασφαλείας

Αυτός ο εξοπλισμός κατασκευάζεται σύμφωνα με τα γενικά πρότυπα ασφαλείας. Ωστόσο, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους χρήστες να διαβάσουν προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση του εξοπλισμού, ειδικά τις προφυλάξεις ασφαλείας που περιγράφονται παρακάτω:

1. Τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα πρέπει να μένουν μακριά από αυτό το προϊόν ανά πάσα στιγμή. Μην αφήνετε παιδιά ή κατοικίδια ζώα χωρίς επίβλεψη μόνα τους στο ίδιο δωμάτιο με το προϊόν.
2. Μόνο ένα άτομο πρέπει να χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν κάθε φορά..
3. Αν αισθανθείτε ζάλη, ναυτία, πόνο στο στήθος ή οποιαδήποτε άλλη ενόχληση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προπόνησης, διακόψτε αμέσως την προπόνηση και συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
4. Τοποθετήστε το προϊόν σε μια καθαρή, επίπεδη επιφάνεια. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους ή κοντά σε νερό/υγρασία.
5. Κρατήστε τα χέρια και τα πόδια μακριά από τα κινούμενα μέρη.
6. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, φορέστε κατάλληλα αθλητικά ρούχα. Απαγορεύεται αυστηρά να φοράτε μακριά πουκάμισα ή άλλα φαρδιά ρούχα που μπορεί εύκολα να πιαστούν στον εξοπλισμό. Συνιστούμε να φοράτε αθλητικά παπούτσια ή άλλα αθλητικά παπούτσια.
7. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε το προϊόν σύμφωνα με τις λειτουργίες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών. Μην χρησιμοποιείτε άλλα αξεσουάρ ή χαρακτηριστικά που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή για να αποφύγετε τραυματισμούς.
8. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ή αιχμηρά αντικείμενα γύρω από το προϊόν.
9. Δεν επιτρέπεται σε άτομα με αναπηρία να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν μόνα τους χωρίς την επίβλεψη επαγγελματία υγείας και συμβούλου.
10. Πρέπει να εκτελούνται εύλογες ασκήσεις προθέρμανσης και διατάσεων πριν από κάθε προπόνηση.
11. Επιλέξτε κατάλληλα βάρη για την άσκησή σας με βάση τη φυσική σας κατάσταση. Συνιστάται η σταδιακή αύξηση της έντασης της προπόνησής σας με συστηματικό τρόπο.














12. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η λειτουργικότητά του είναι ελλιπής ή μειωμένη.
13. Συνιστάται η παρουσία ενήλικα κατά τη διάρκεια των προπονήσεων.
14. Μέγιστο βάρος χρήστη: 150 kg

Καθημερινή συντήρηση

1. Λιπαίνετε τακτικά τα κινούμενα μέρη.
2. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, ελέγξτε και σφίξτε όλα τα εξαρτήματά του.
3.Καθαρίστε το προϊόν χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί και ήπιο απορρυπαντικό, μην χρησιμοποιείτε χημικά διαλύματα.

Προειδοποίηση


Πριν από οποιαδήποτε εκπαίδευση, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή έναν σύμβουλο υγειονομικής περίθαλψης, ειδικά για άτομα με προβλήματα υγείας και άτομα άνω των 35 ετών. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή υλικές ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση αυτού του προϊόντος. Παρακαλούμε φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά.

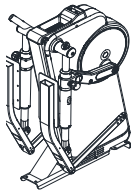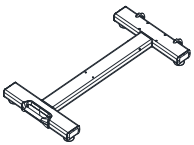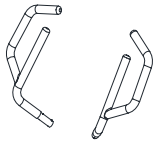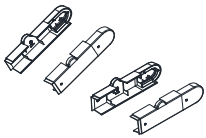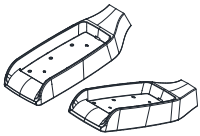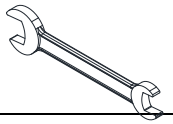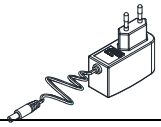			
1.Κυρίως πλαίσιο	2.Βάση πλαισίου	7L/R.Κινούμενες χειρολαβές	10.Χειρολαβές
			
35.Ηλεκτρονική κονσόλα	51L/R. Αριστερό και Δεξί κάλυμμα πεντάλ	53L/R. Αριστερό και Δεξί πεντάλ	54. Αντιολοσθητικό μαξιλάρι πεντάλ
			
70. Βίδα M6*15 4Τεμ	72.Βίδα M8*15 3Τεμ	74.Βίδα M8*20 6Τεμ	92.Επίπεδη ροδέλα Ø6.6* Ø16*t1.6 4Τεμ
			
93. Επίπεδη ροδέλα Ø9* Ø16*t1.6 9Τεμ	99. Βίδα M4*12 8Τεμ	103. Βίδα M6*12 12Τεμ	111. Βίδα M10*48.5 15mm 2 Τεμ
			
112. Βίδα M8*12 10 Τεμ	120 Κλειδί 17-19	130.Τροφοδοτικό	134.5#25*80 Κλειδί
			
135.6# 50*80 Κλειδί	136.Κατσαβίδι	142.Παξιμάδι M10 2Τεμ	150. Διακοσμητικό κάλυμμα άνω σωλήνα

Οδηγίες λειτουργίας

ΒΗΜΑ 1.


Τοποθετήστε το κυρίως πλαίσιο (1) στη βάση πλαισίου (2) χρησιμοποιώντας το κλειδί 5# (134) από τα εργαλεία. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε έξι Ø9*Ø16*t1.6 επίπεδες ροδέλες (93) και έξι M8*20 κωνικές εξάγωνες βίδες (74) για να το στερεώσετε.

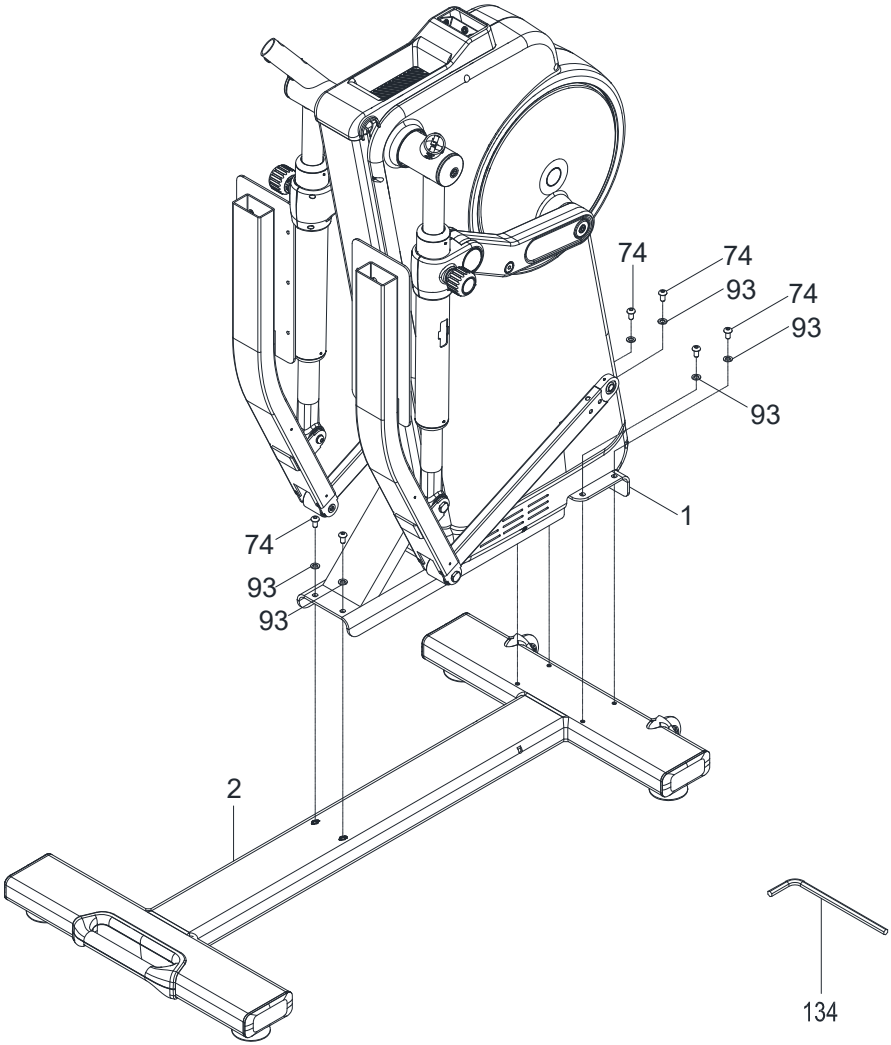

ΒΗΜΑ 2.


Συνδέστε τους δύο κάτω συνδετικούς σωλήνες των χειρολαβών (6) ξεχωριστά στην αριστερή και τη δεξιά βάση σύνδεσης (49L/49R). Χρησιμοποιήστε το κλειδί 6# (135) από την εργαλειοθήκη για να περιστρέψετε τις δύο εξάγωνες βίδες M10*48.5 (111).

Προσοχή: Μην εισάγετε τις βίδες απευθείας, καθώς υπάρχουν σπειρώματα στο εσωτερικό. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το κλειδί17-19 (120) και το κλειδί 6# (135), σφίξτε τις δύο M10*48.5 εξάγωνες βίδες (111) και τα δύο M10 παξιμάδια ασφαλείας (142).

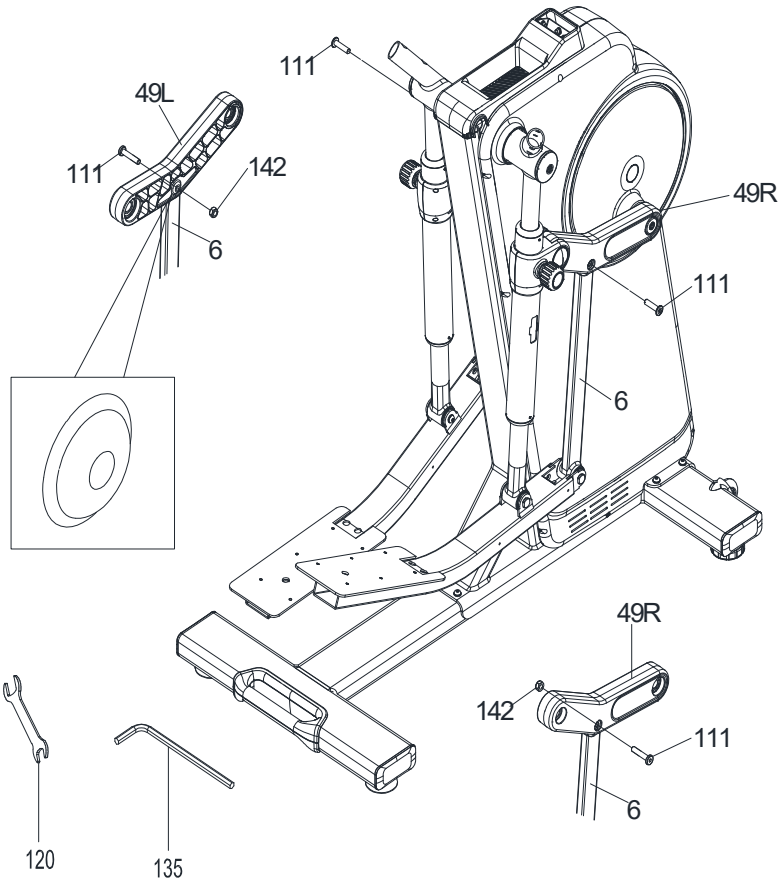


ΒΗΜΑ 3.

Αφαιρέστε το αντιολισθητικό υπόστρωμα (57) από την βάση αποθήκευσης. Χρησιμοποιήστε το κατσαβίδι (136) για να ξεβιδώσετε τέσσερις βίδες M4*8 και στη συνέχεια, αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης αποθήκευσης (56).

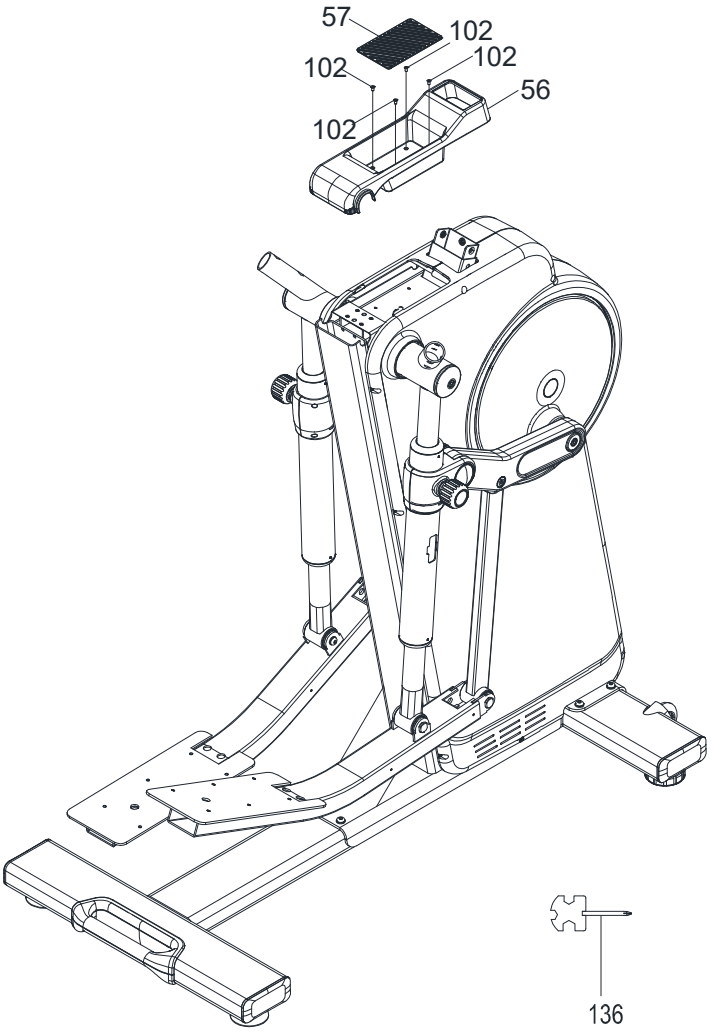


ΒΗΜΑ 4.

Συνδέστε το μεσαίο τμήμα της καλωδίωσης (123) με το κάτω τμήμα του αισθητήρα ταχύτητας "-" (126). Συνδέστε το μεσαίο τμήμα του αισθητήρα καρδιακού παλμού (124) με το κάτω τμήμα του αισθητήρα ταχύτητας "+" (125). Στη συνέχεια, τοποθετήστε τις χειρολαβές (10) στο κυρίως πλαίσιο. Χ ρησιμοποιήστε το κλειδί 5# (134) για να σφίξετε τέσσερις Ø6.6*Ø16*t1.6 ε πίπεδες ροδέλες (92) και τέσσερις M6*15 εξάγωνες βίδες (70).

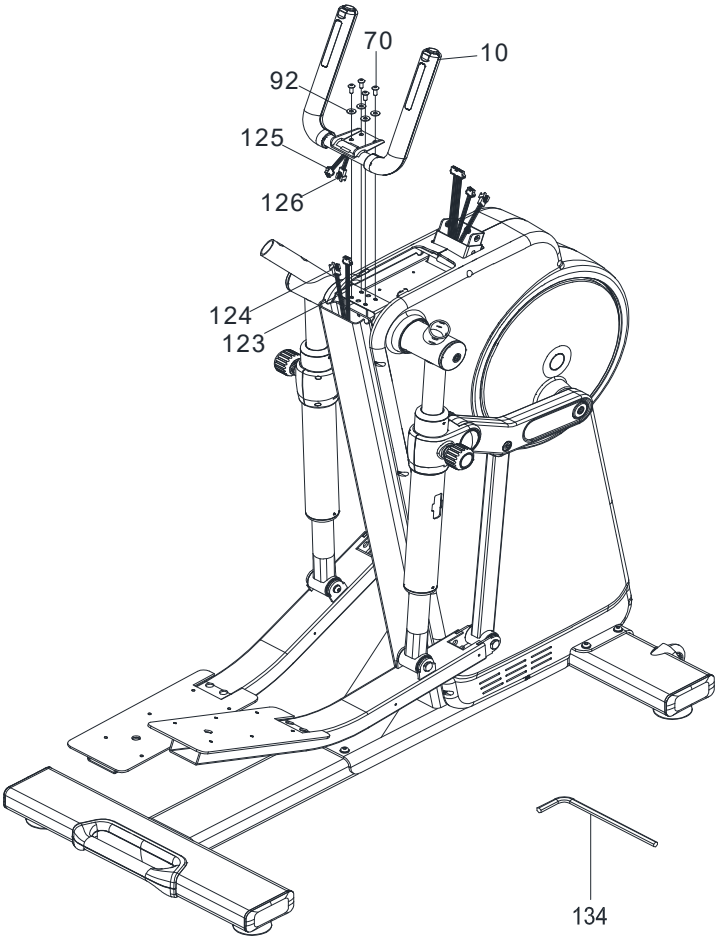


ΒΗΜΑ 5.

Περάστε την βάση στήριξης της ηλεκτρονικής κονσόλας (26) μέσα από το κάλυμμα της βάσης αποθήκευσης (56). Στη συνέχεια, συνδέστε το μεσαίο τμήμα του αισθητήρα ταχύτητας (123), το μεσαίο τμήμα του αισθητήρα καρδιακού παλμού (124), το καλώδιο επικοινωνίας (127), και τις τρεις καλωδιώσεις της ηλεκτρονικής κονσόλας, μία προς μία. Στη συνέχεια βιδώστε την βάση κονσόλας (26) στο κυρίως πλαίσιο. Χρησιμοποιήστε το κλειδί 5# (134) για να σφίξετε τρεις Ø9Ø16t1.6 ροδέλες (93) και τρεις M8*15 εξάγωνες βίδες (72).

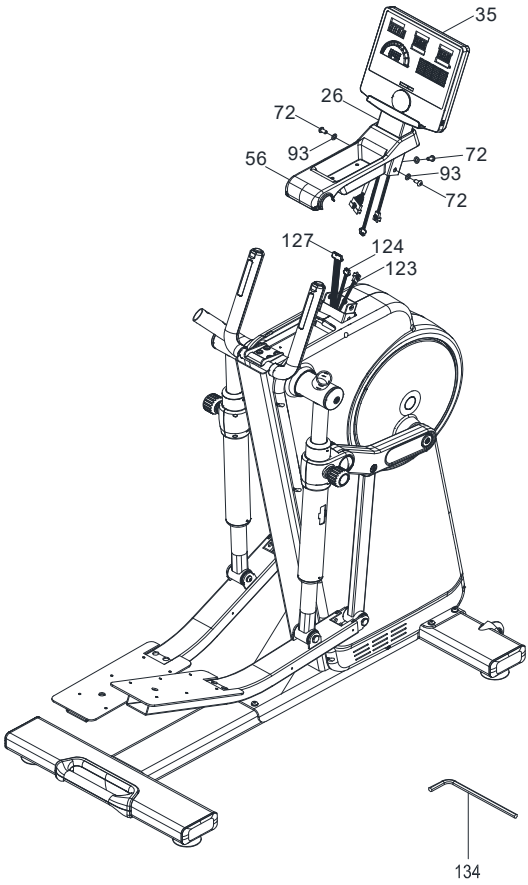


ΒΗΜΑ 6.

Τοποθετήστε την βάση αποθήκευσης (56) πίσω στο κυρίως πλαίσιο. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τις σταυρωτές βίδες (136) για να τις σφίξετε τέσσερις M4*8 βίδες με την σταυρωτή εσοχή (102). Στη συνέχεια, στερεώστε το αντιολισθητικό (57) μέσα στο κάλυμμα της θήκης αποθήκευσης (56).

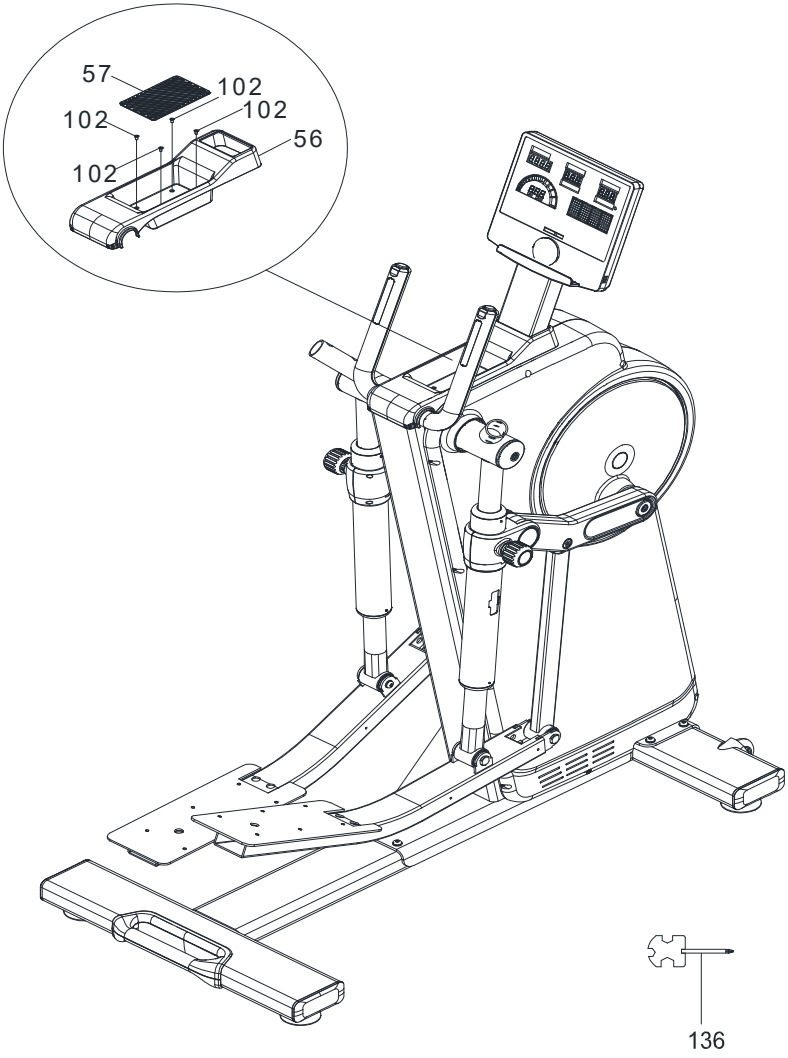


ΒΗΜΑ 7.

Σύρετε τα δύο διακοσμητικά καλύμματα του άνω σωλήνα (150) στην αριστερή και στη δεξιά κινούμενη χειρολαβή (7L/7R) αντίστοιχα. Στη συνέχεια, στερεώστε την αριστερή και τη δεξιά κινούμενη χειρολαβή (7L/7R) στο αριστερό και το δεξί υποβραχιόνιο (4L/4R). Χρησιμοποιήστε το κλειδί 5# (134) από την εργαλειοθήκη για να σφίξετε πέντε M8*12 βίδες εξάγωνης κεφαλής (112) σε κάθε πλευρά. Τέλος, σύρετε τα διακοσμητικά καλύμματα του άνω σωλήνα περιστροφής (150) προς τα κάτω για να καλύψετε τις βίδες.

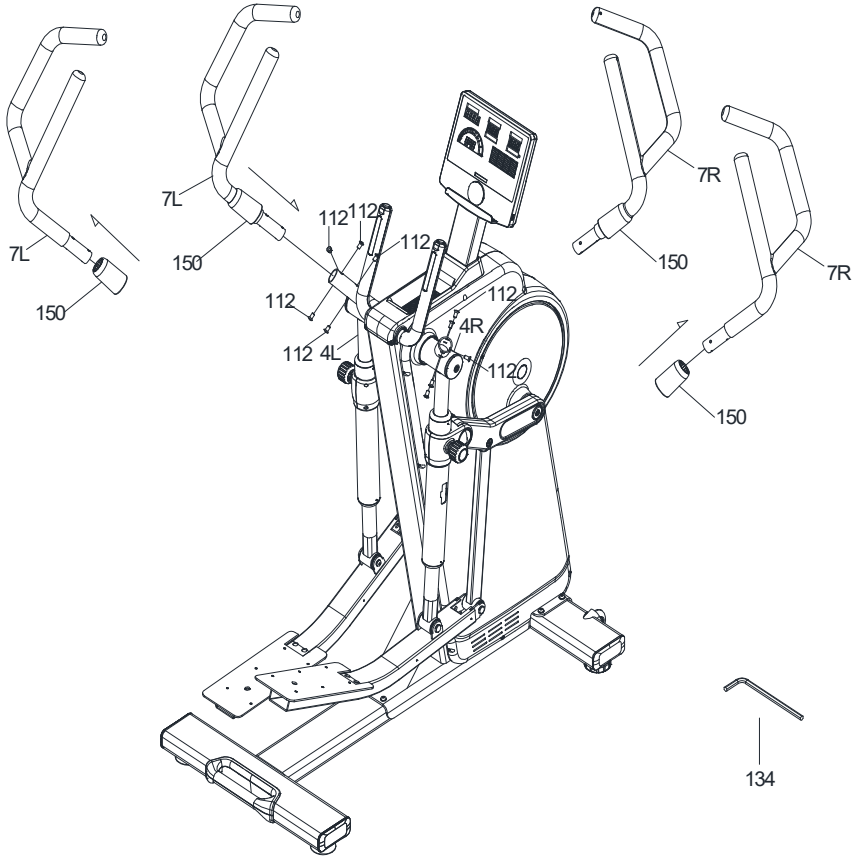


ΒΗΜΑ 8.

Αρχικά, στερεώστε τα εξωτερικά καλύμματα του αριστερού και δεξιού πεντάλ (51/51r) στο αριστερό και στο δεξί πεντάλ (3l/3r) αντίστοιχα. Χρησιμοποιήστε το κατσαβίδι (136) από την εργαλειοθήκη για να σφίξετε τέσσερις M4*12 βίδες σταυρωτής κεφαλής (99) σ ε κάθε πλευρά. Στη συνέχεια, στερεώστε τα καλύμματα του αριστερού και του δεξιού πεντάλ (53L/53R) στο αριστερό και το δεξί πεντάλ (3L/3R) αντίστοιχα. Χρησιμοποιήστε το κατσαβίδι (136) για να σφίξετε έξι M6*12 βίδες σταυρωτής κεφαλής (103) σε κάθε πλευρά. Τέλος, τοποθετήστε τα αντιολισθητικά μαξιλαράκια του πεντάλ (54) στο αριστερό και το δεξί κάλυμμα πεντάλ (53L/53R). Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο χαρτί από τα αντιολισθητικά μαξιλαράκια του πεντάλ (54) πριν την τοποθέτηση.

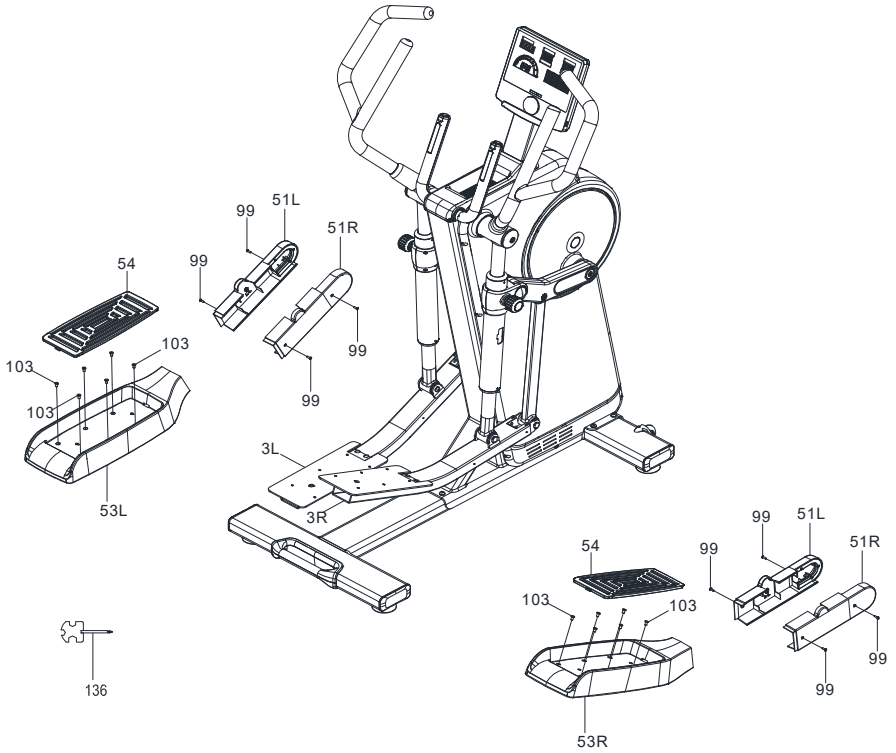

ΒΗΜΑ 9.


Αν το μηχάνημα είναι ανώμαλο στο έδαφος, ρυθμίστε το παξιμάδι στο ρυθμιζόμενο πέλμα όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

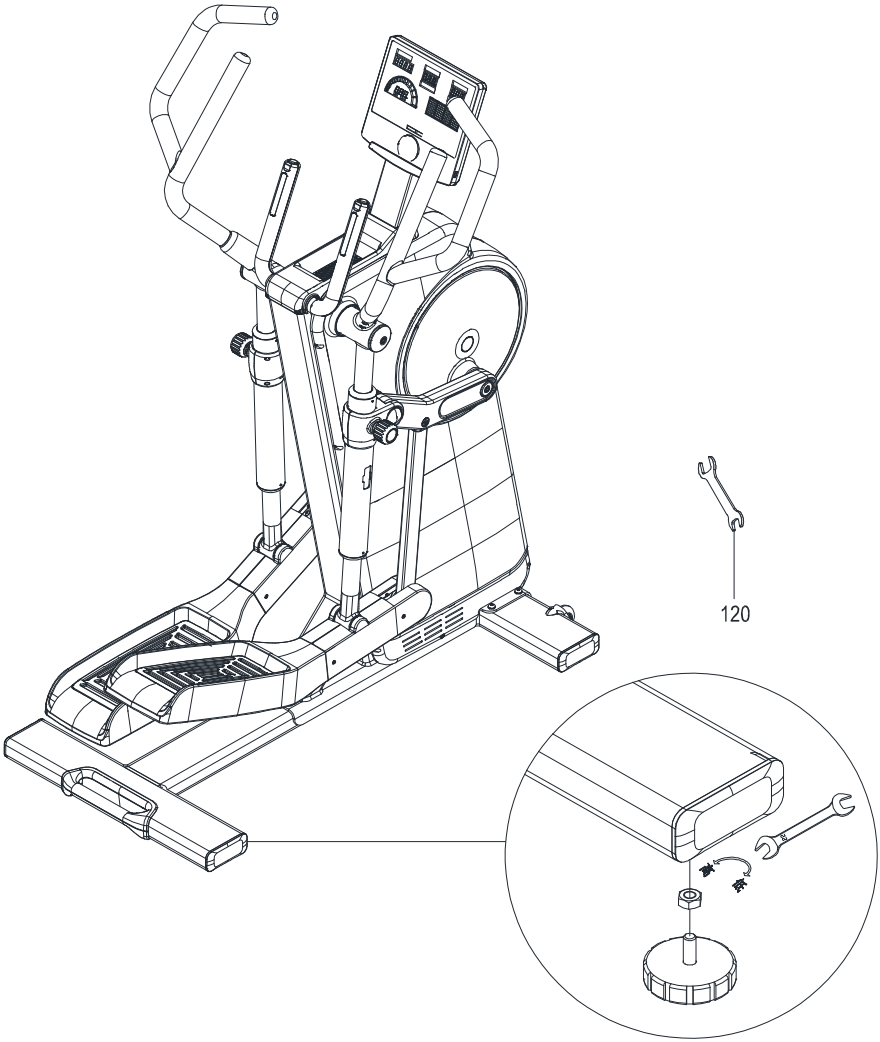

ΒΗΜΑ 10.

Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, χαλαρώστε τον πείρο έλξης της βίδας αριστερόστροφα και τραβήξτε έξω τον πείρο όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, επιτρέποντας τη ρύθμιση του επιπέδου βήματος προς τα πάνω ή προς τα κάτω (υπάρχουν τρία επίπεδα: 18 ίντσες, 20 ίντσες, 23 ίντσες).


Προσοχή: Μπορείτε να κλειδώσετε τον πείρο έλξης αφού ακούσετε τον ήχο «κλικ». Προσέξτε ώστε να διατηρείτε το δεξί και το αριστερό επίπεδο ομοιόμορφα.

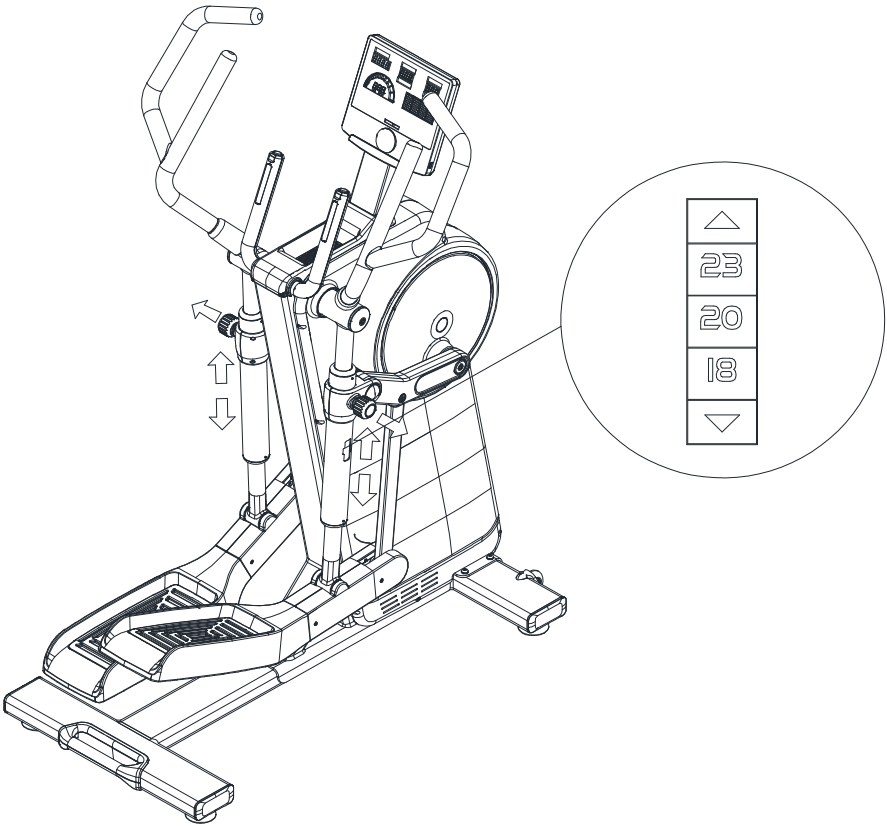


ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η πλήρως συναρμολογημένη μονάδα εμφανίζεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα.

Πριν τη χρήση, κάντε ένα πλήρη έλεγχο λειτουργικότητας:
Ελέγξτε ότι όλες οι βίδες είναι σφιχτά ασφαλισμένες.
Βεβαιωθείτε ότι οι χειρολαβές και τα πεντάλ είναι σωστά συναρμολογημένα.
Επιβεβαιώστε ότι η κονσόλα λειτουργεί κανονικά όταν ενεργοποιείται.
Μετά την ολοκλήρωση του τελικού ελέγχου, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες άσκησης και χρήσης του προϊόντος και χρησιμοποιήστε σωστά τον εξοπλισμό.

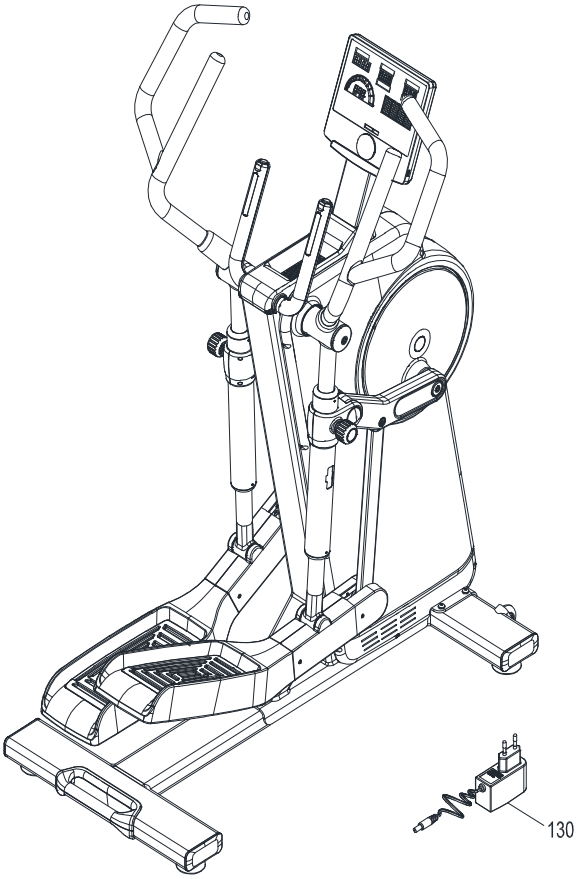

Αναλυτικό Σχεδιάγραμμα

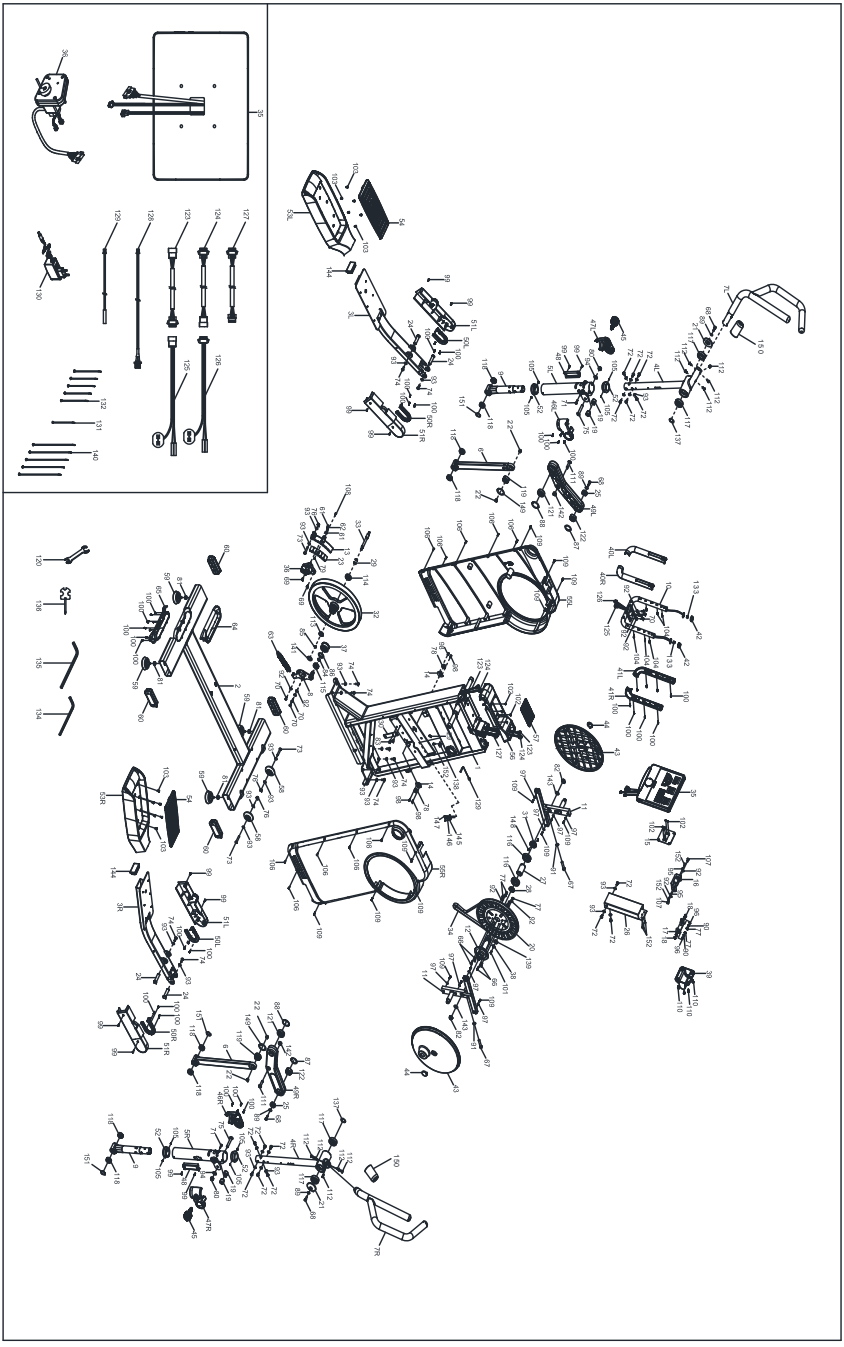

Λίστα Μερών

No.	Item	Spec	Qty	No.	Item	Spec	Qty
1	Main frame		1	26	Electronic meter fixing tube		1
2	Gymnastics frame		1	27	Five-way spacer sleeve		1
3L/R	Left and right pedal		1 for each	28	Belt pulley sleeve		1
4L/R	left and right armrest assemblies		1 for each	29	wave washer	ϕ12	2
5L/R	Left and right adjustable sleeve		1 for each	30	Spring bracket		1
6	Lower handrail connecting tube		2	31	Bolt		1
7L/R	Swing armrests		1 for each	32	Fly wheel		1
8	Idler wall		1	33	Flywheel axis		1
9	Pedal connecting tube		2	34	Belt		1
10	Handlebar tube		1	35	Electronic meter		1
11	Crankshaft		2	36	Cable motor		1
12	Pulley shaft		1	37	Idler wheel		1
13	Magnet holder		1	38	Signal base washer		1
14	Washer		2	39	Meter cover		1
15	Meter panel		1	40L/R	Left and right upper cover		1 for each
16	Meter bracket		1	41L/R	left and right handgrip lower cover		1 for each
17	Meter pivot base		1	42	Armrest button		1 for each
18	Washer		4	43	Crank disc		2
19	Bearing space sleeve		4	44	Decorative plug		2
20	Belt pulley		1	45	Ball type pull pin		2
21	Screw cover		2	46L/R	Left right armrest cover		1 for each
22	Bearing spacer sleeve		4	47L/R	Left and right lower armrest outer cover		1 for each
23	Magnet		6	48	Scale base		2
24	Screw		4	49L/R	Left and right connecting frame		1 for each
25	Screw cover		2	50L/R	Left and right footrest inner cover		2 for each

No.	Item	Spec	Qty		No	Item	Spec	Qty
51L/R	Left and right footrest bend pipe outer cover		2 for each		76	Locknut	M8	3
52	Expansion sleeve liner		4		77	Locknut	M6	6
53L/R	Left and right footrest cover		1 for each		78	Flange nut	M10*P1.0*10T 15	2
54	Footrest anti-slip pad		2		79	Locknut	M4	1
55L/R	Left and right chain guard		1 for each		80	Locknut	M12*P1.75	2
56	Storage tray cover		1		81	Nut	M10*8H	4
57	Storage tray anti-slip mat		1		82	Flange Nut	M12*P1.25*10T	2
58	Transportation wheel		2		83	Nut	M6*10	2
59	Adjustable foot pad		4		84	C spring	ϕ17	1
60	Pipe plug		4		85	C spring	C12	1
61	Screw		2		86	Inner spring	37.8*1.5	1
62	Adjustment rod		1		87	Inner spring	43.5*1.75	2
63	Tension spring		1		88	Inner spring	50.5*1.75	2
64	Armrest upper cover		1		89	Washer	ϕ8.1*ϕ12.3*t2.1	4
65	Armrest lower cover		1		90	Washer	ϕ6.1*ϕ9.1*t1.5	2
66	Screw	M6*15	4		91	Washer	ϕ10.1*ϕ15.3*t2.1	2
67	Screw	M10*45	2		92	Washer	ϕ6.6*ϕ16*t1.6	13
68	Screw	M8*20	4		93	Washer	ϕ9*ϕ16*t1.6	31
69	Screw	M6*8	2		94	Washer	ϕ13*ϕ24*t2.5	2
70	Screw	M6*15	7		95	Washer	ϕ4*ϕ9*t0.8	2
71	Screw	M6*20	2		96	Washer	ϕ6.6*ϕ11.8*t1.6	2
72	Screw	M8*15	15		97	Flat washer	ϕ4*ϕ12*t1.0	8
73	Screw	M8*45 15mm	3		98	Screw	M5*8	4
74	Screw	M8*20	10		99	Screw	M4*12	12
75	Screw	M12*68 20mm	2		100	Screw	ST3.0*15	36

No.	Item	Spec	Qty	No.	Item	Spec	Q' TY
101	Screw	BT3.0*6	1	127	Communication cable	750mm	1
102	Screw	M4*8	8	128	Power cable	L=1100mm	1
103	Bolt	M6*12	12	129	Induction wire	400mm	1
104	Screw	ST3.0*15	6	130	Power supply		1
105	Screw	M4*5	8	131	Nylon cable tie	3*200	1
106	Screw	M4*8	10	132	Nylon cable tie	5*250	5
107	Screw	M6*18	2	133	Compression Spring	ϕ0.6*7.2*8.6L	2
108	Screw	M4*15	1	134	L Wrench	5MM 25*80	1
109	Screw	BT4.0*15	16	135	L Wrench	6MM 50*80	1
110	Screw	M5*15	4	136	Cross Wrench	口 13.14.17	1
111	Screw	M10*48.5	2	137	Wave washer	ϕ25	2
112	Screw	M8*12	10	138	Signal base		1
113	Bearing	6001-2RZ	1	139	Signal magnet		1
114	Cover bearing	6301RZ-2RZ	1	140	Nylon cable tie	5*500	5
115	Bearing	6003-2RZ	1	141	Flat Washer Valve Shim	ϕ 10* ϕ 22*T1.5	1
116	Bearing	6006-2RZ	2	142	Nut	M10	2
117	Bearing	6205-2RZ(P6)	4	143	Lock washer	ϕ12*ϕ27*2.0	2
118	6202 Bearing	C*SH 6202-2RZ	8	144	Square Inner Tube Plug	40*70	2
119	Bearing	ϕ30*ϕ12*15	2	145	Magnet Seat Limit Piece		1
120	Open-end wrench	17*19	1	146	Flat Washer	ϕ5.5*ϕ 12*T1.0	2
121	Cover bearing	6204RZ	2	147	Screw	M5*10	2
122	Bearing 2203	2203RS Z3	2	148	Flat Head Hex Socket Set Screw	M5*6	2
123	Middle shortcut line	500mm	1	149	Internal Circlip	for 32mm Bore	2
124	Middle heart rate line	500mm	1	150	Upper Swing Tube Decorative Cover		2
125	Speed " + " shortcut lower line	600mm	1	151	Wave Washer	φ15*φ 21*T0.3	2
126	Speed " - " shortcut lower line	600mm	1	152	Screw	M4*12	6

Λειτουργίες Ηλεκτρονικής Κονσόλας:



Α) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

1.MANUAL (Χειροκίνητη): Ρυθμίστε χειροκίνητα την προπόνησή σας, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας Quick Start (Γρήγορης Έναρξης), ταυτόχρονα μπορείτε να αντιστοιχίσετε τιμές-στόχου των: TIME (ΧΡΟΝΟΣ)、CAL (ΘΕΡΜΙΔΕΣ)、DIST (ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ)、PULSE (ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΠΑΛΜΟΥ).

2.Προπόνηση Watt : P1~P6, 6 επιλογές των προγραμμάτων WATT PROGRAM, προκαθορισμένος ΧΡΟΝΟΣ (TIME) για 20 λεπτά. (Εύρος 20-99 λ επτά).

3.Προπόνηση Calories : Τρία επίπεδα επιλεγμένης δυσκολίας (χαμηλό, μεσαίο, υψηλό), ο ΧΡΟΝΟΣ (TIME) δεν μπορεί να οριστεί.


4. Λειτουργία προγραμμάτων : P1~P12, 12 επιλογές προγραμμάτων, μπορείτε να ορίσετε τα watt και τον χρόνο.

5. Σταθερά Watt: Ρυθμίστε τα Watt για χειροκίνητη προπόνηση, ο ΧΡΟΝΟΣ

μπορεί να οριστεί.
6.H.R.C. : Περιέχει λειτουργία ρύθμισης καρδιακού ρυθμού-στόχου 55%, 75% και 90%. Αυτόματη προσαρμογή με βάση τον καρδιακό ρυθμό. Ο ΧΡΟΝΟΣ μπορεί να οριστεί.
7. Κάτω πλήκτρα : a. MODE (ΕΠΙΛΟΓΗ)、RESET (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ)、STOP (ΔΙΑΚΟΠΗ)、START (ΕΚΚΙΝΗΣΗ)、UP (ΕΠΑΝΩ)、DOWN (ΚΑΤΩ)。
b. Π λήκτρα γρήγορης λειτουργίας : MANUAL (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ)、Coach (Προπονητής) 、 Π ρόγραμμα Calories (Θερμίδων), Σταθερά Watt, Πρόγραμμα Watt,H.R.C.
8. Επίπεδα αντίστασης:16
9. Συμπεριλαμβάνεται εφαρμογή bluetooth, μπορεί να συνδεθεί με iConsole, kinomap, εφαρμογή zwift

Β) Οδηγός κάτω πλήκτρων:
1. MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ): Επιλέξτε για επιβεβαίωση ή επόμενο βήμα.
2. RESET (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ): Επιστροφή στο μενού όταν σταματήσει η κονσόλα.
3. STOP (ΔΙΑΚΟΠΗ): Πιέστε αυτό το ΠΛΗΚΤΡΟ για παύση.
4. START (ΕΚΚΙΝΗΣΗ): Πιέστε αυτό το ΠΛΗΚΤΡΟ για έναρξη λειτουργίας.
5. LEVEL (ΕΠΙΠΕΔΟ)▲▼: Αύξηση/Μείωση τιμών ή για λειτουργίες περιήγησης.
6. Manual Start (Χειροκίνητη έναρξη): Γρήγορη είσοδος στη λειτουργία **MANUAL (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ)** (Όταν βρίσκεστε στην αρχική σελίδα).
7. Program (Πρόγραμμα): Γρήγορη είσοδος στη λειτουργία **Coach (Προπονητής)** (Όταν βρίσκεστε στην αρχική σελίδα).
8. Heart Rate (Καρδιακός Παλμός): Γρήγορη είσοδος στη λειτουργία **H.R.C.** (Καρδιακός Παλμός) (Όταν βρίσκεστε στην αρχική σελίδα).
9. Watts: Γρήγορη είσοδος στη λειτουργία **Watt Constant (Σταθερό Watt)** (Όταν βρίσκεστε στην αρχική σελίδα).
10. Calorie: Γρήγορη είσοδος στη λειτουργία **Calories Program (Πρόγραμμα θερμίδων)** (Όταν βρίσκεστε στην αρχική σελίδα).
11. Watt Training : Γρήγορη είσοδος στη λειτουργία **Watt Program (Πρόγραμμα Watt)** (Όταν βρίσκεστε στην αρχική σελίδα).

Οδηγός Λειτουργίας:
1. Αφού συνδέσετε τον μετασχηματιστή, περιμένετε για 2 δευτερόλεπτα να ακούσετε το ηχητικό σήμα από τον βομβητή. Όλες οι οθόνες ενεργοποιούνται για 2 δευτερόλεπτα. (Εικόνα 1)
2. Μετά τα 2 δευτερόλεπτα, εισέρχεστε την αρχική οθόνη, η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα "PLEASE PRESS BUTTONS TO SELECT FUNCTIONS" (ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΙΕΣΤΕ ΤΑ ΠΛΗΚΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ) (Εικόνα 2) για να επιλέξετε λειτουργίες. Χρησιμοποιήστε τις γρήγορες λειτουργίες στο κάτω μέρος για να επιλέξετε λειτουργίες άσκησης.

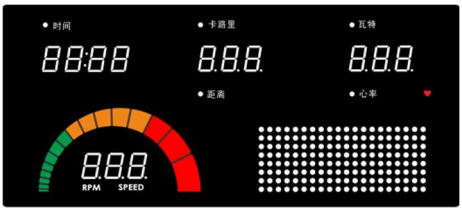

Εικόνα 1



Εικόνα 2


3. Πιέστε το πλήκτρο **Manual Start** για να εισαχθείτε στη λειτουργία **MANUAL (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ)**: Ακολουθήστε τις ακολουθίες για να ρυθμίσετε TIME (ΧΡΟΝΟ)、CAL (ΘΕΡΜΙΔΕΣ)、DIST (ΑΠΟΣΤΑΣΗ)、PULSE (ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΠΑΛΜΟ) (Εικόνες 3 έως 6), ή πιέστε απ' ευθείας το πλήκτρο **START** για να ξεκινήσετε την προπόνηση. Η οθόνη αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της ρύθμισης. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **LEVEL▲▼** για να ρυθμίσετε τον στόχο. Πιέστε το πλήκτρο **MODE** για να μεταβείτε στην επόμενη τιμή. Πιέστε το πλήκτρο **START** για να ξεκινήσετε την προπόνηση αφού ορίσετε όλες τις τιμές. (Εικόνες 7-8). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **LEVEL▲▼** για να ρυθμίσετε το LOAD (ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ). Η προπόνηση σταματά όταν πιέσετε το πλήκτρο **STOP** ή όταν επιτευχθεί ο στόχος. Πιέστε το πλήκτρο **RESET** για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα.



Εικόνα 3



Εικόνα 4

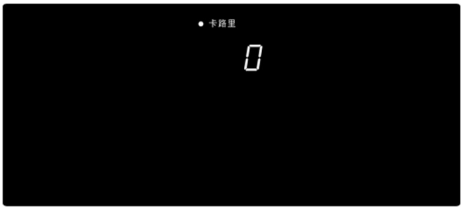


Εικόνα 5



Εικόνα 6




Εικόνα 7

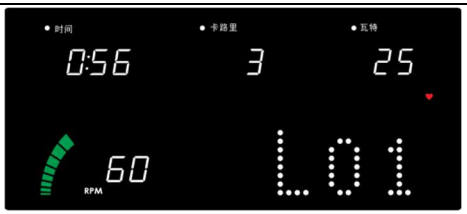


Εικόνα 8

4. Πιέστε το πλήκτρο **Program** για να εισαχθείτε στην λειτουργία **Coach**. Σε αυτήν τη λειτουργία υπάρχουν 12 μοντέλα προς επιλογή (Το Σχήμα 9 είναι η πρώτη προκαθορισμένη λειτουργία). Πιέστε τα πλήκτρα **LEVEL▲▼** για να επιλέξετε διαφορετικές λειτουργίες. Πιέστε το **MODE** για να επιβεβαιώσετε την λειτουργία και να ξεκινήσετε την ρύθμιση του ΧΡΟΝΟΥ. Ξεκινήστε την προπόνηση αφού ρυθμίσετε (ή δεν ρυθμίσετε) το TIME. (**Εικόνα** 10-11). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▲▼ για να ρυθμίσετε την** ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (LOAD). Πιέστε το πλήκτρο **STOP** ή την αντίστροφη μέτρηση **TIME** για να διακόψετε την προπόνηση. Πιέστε το πλήκτρο **RESET** για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα.

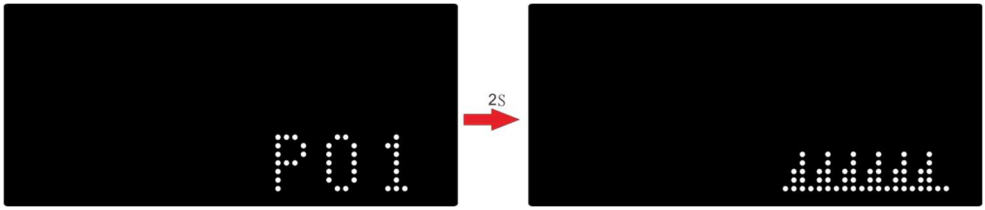

Εικόνα 9

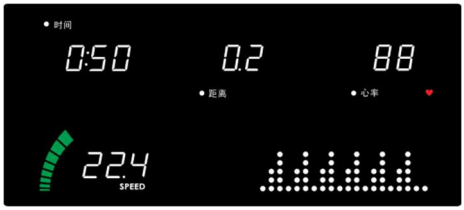

Εικόνα 10



Εικόνα 11

5. Πιέστε το πλήκτρο **Calories** για να εισαχθείτε στην λειτουργία **Calories Program**. Σε αυτήν τη λειτουργία υπάρχουν 3 μοντέλα/δυσκολίες προς επιλογή (Το Σχήμα 12 δείχνει το εύκολο μοντέλο, Στόχος CAL: 300). Συνεχίστε να πιέζετε τα πλήκτρα **LEVEL▲▼**, και θα εμφανιστούν τα τρία μοντέλα: Εύκολο επίπεδο (300), μεσαίο επίπεδο (600) και υψηλό επίπεδο (900). Πιέστε το πλήκτρο **MODE** για να επιβεβαιώσετε το επίπεδο αντίστασης (LOAD). Πιέστε το **START** για να

ξεκινήσετε την προπόνηση. Το επίπεδο αντίστασης (LOAD) προσαρμόζεται αυτόματα με τις στροφές ανά λεπτό (RPM). Καθώς προχωρά η προπόνηση, τα πλέγματα γεμίζουν για κάθε Στόχο **Θερμίδων (Calories)** που επιτυγχάνεται μέχρι να ολοκληρωθεί ολόκληρο το μοντέλο **Θερμίδων (Calories)**. (Εάν η επιλεγμένη δυσκολία είναι 300 KCAL, το πλήρες μοντέλο θα είναι 300 KCAL). Η κονσόλα σταματά όταν ολοκληρωθεί ολόκληρο το μοντέλο ή μπορεί να σταματήσει αν πιέσετε το πλήκτρο **STOP**. Πιέστε το πλήκτρο **RESET** για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα.



Εικόνα 12



Εικόνα 13

6. Πιέστε το πλήκτρο **Heart Rate** για να εισαχθείτε στην λειτουργία **HRC**. Αρχικά, ρυθμίστε την ηλικία (age) (εικόνα 14. Η προκαθορισμένη ηλικία είναι 25. Η ηλικία πρέπει να μηδενίζεται κάθε φορά που εισέρχεστε στο HRC). Η τιμή μπορεί να ρυθμιστεί με τα πλήκτρα **LEVEL ▲ ▼**. Πιέστε το πλήκτρο **MODE** για να επιβεβαιώσετε την τιμή και να συνεχίσετε με τη ρύθμιση του καρδιακού ρυθμού. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **LEVEL▲▼** για να επιλέξετε τη λειτουργία 55% (Εικόνα 15), 75% (Εικόνα 16), 90% (Εικόνα 17) και TAG (Εικόνα 18). Η λειτουργία TAG μπορεί να προσαρμόσει χειροκίνητα τις στοχευμένες τιμές καρδιακού ρυθμού. Πιέστε ξανά το πλήκτρο **MODE** για να επιβεβαιώσετε την τιμή και να συνεχίσετε με τη ρύθμιση ΧΡΟΝΟΥ (TIME). Πιέστε το πλήκτρο **START** για προπόνηση μετά τον καθορισμένο χρόνο ή πιέστε το πλήκτρο **START** απευθείας χωρίς να ρυθμίσετε τον ΧΡΟΝΟ. Το φορτίο θα προσαρμοστεί αυτόματα ανάλογα με τον καρδιακό ρυθμό. Αν δεν ανιχνευθεί καρδιακός παλμός, θα εμφανιστεί το σύμβολο "♥?" για να ειδοποιήσετε για την εισαγωγή καρδιακού ρυθμού. Πιέστε το πλήκτρο **STOP** ή την αντίστροφη μέτρηση **TIME** για να διακόψετε την προπόνηση. Πιέστε το πλήκτρο **RESET** για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα.



Εικόνα 14



Εικόνα 15




Εικόνα 16



Εικόνα 17



Εικόνα 18

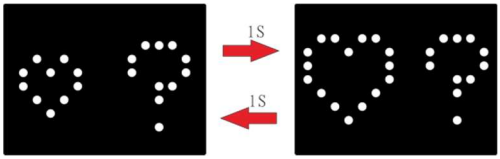


Εικόνα 19

7. Πιέστε το πλήκτρο **Watts** για να εισαχθείτε στην λειτουργία **Watt Constant**. Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει τα WATT χειροκίνητα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **LEVEL▲▼** για να ρυθμίσετε την τιμή WATT (Σχήμα 20, η προκαθορισμένη τιμή είναι 120). Πιέστε το πλήκτρο **MODE** για να επιβεβαιώσετε την τιμή και να συνεχίσετε με τη ρύθμιση ΧΡΟΝΟΥ (TIME). Πιέστε το πλήκτρο **START** για να προπονηθείτε μετά την καθορισμένη ώρα ή πιέστε το πλήκτρο **START** απευθείας χωρίς να ρυθμίσετε την ώρα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **LEVEL▲▼** για να ρυθμίσετε την τιμή WATT και να ελέγξετε την ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (LOAD) κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Πιέστε το πλήκτρο **STOP** ή την αντίστροφη μέτρηση ΧΡΟΝΟΥ (TIME) για να διακόψετε την προπόνηση. Πιέστε το πλήκτρο **RESET** για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα.



Εικόνα 20

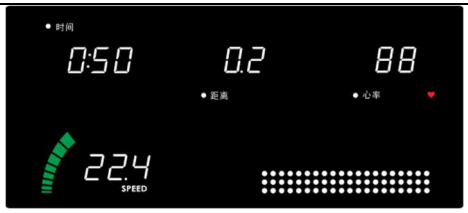

Εικόνα 21



Εικόνα 22

8. Πιέστε το πλήκτρο **Watt Training** για να εισαχθείτε στην λειτουργία **Watt Program**: μοντέλα για επιλογή. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **LEVEL▲▼** για να περιηγηθείτε στα μοντέλα (το Σχήμα 3 είναι το πρώτο μοντέλο). Τα μοντέλα W1-W6 θα εμφανιστούν διαδοχικά. Πιέστε το πλήκτρο **MODE** για να επιβεβαιώσετε το μοντέλο και να συνεχίσετε με τη ρύθμιση του ΧΡΟΝΟΥ (TIME) (ο προκαθορισμένος χρόνος είναι 20 λεπτά, εύρος από 20 έως 99 λεπτά). Πιέστε το πλήκτρο **START** για να προπονηθείτε μετά τον καθορισμένο χρόνο ή πιέστε το πλήκτρο **START** απ' ευθείας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **LEVEL▲▼** για να ρυθμίσετε τα WATT. Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (LOAD) ρυθμίζεται αυτόματα με τα WATT/RPM. Πιέστε το πλήκτρο **STOP** ή την αντίστροφη μέτρηση ΧΡΟΝΟΥ (TIME) για να διακόψετε την προπόνηση. Πιέστε το πλήκτρο **RESET** για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα.


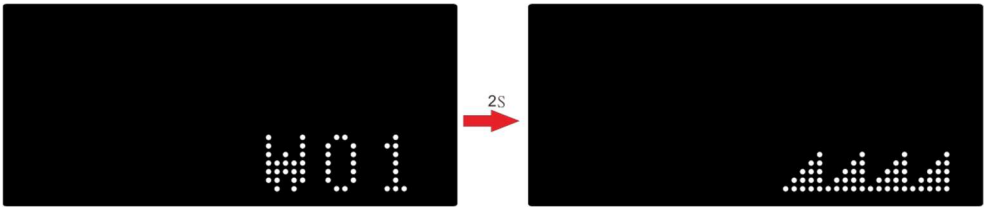


Figure 23


9. Μετά από 4 λεπτά διακοπής της χρήσης, το μηχάνημα (και η κονσόλα) περνάει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και κλείνει.

10. **Διαγράμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ**:


(1) . Σταθερών Watt (Watt Constant)

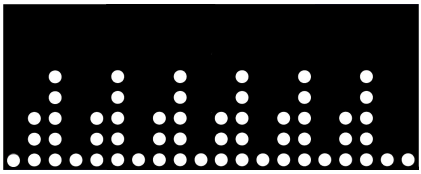


P1

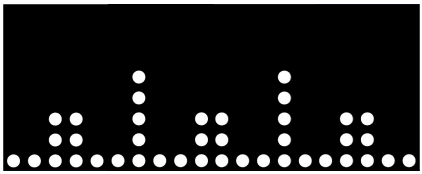


P2

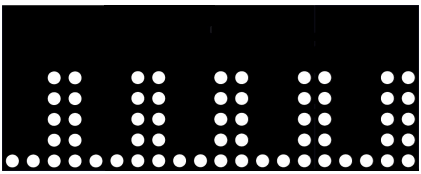


P3

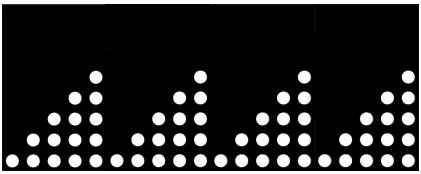


P4

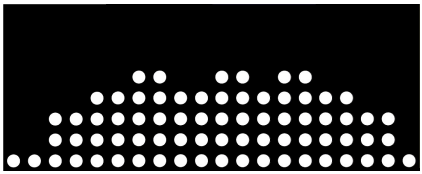


P5

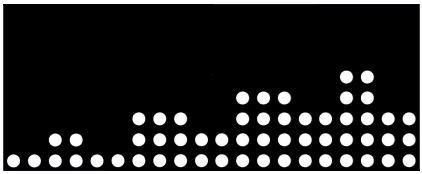


P6

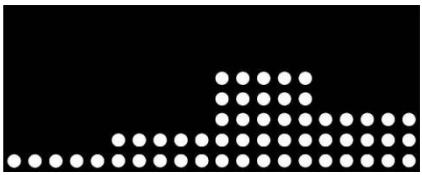


P7

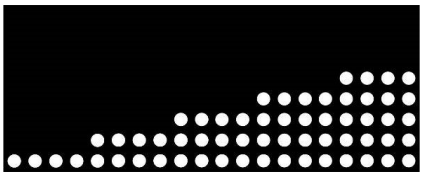


P8

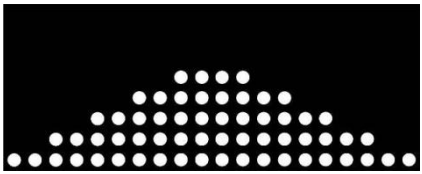


P9

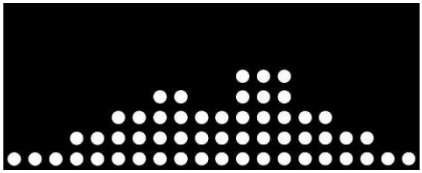

P10

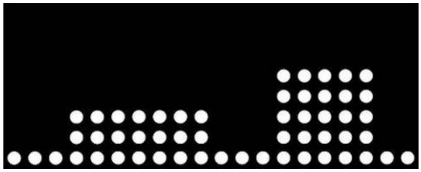


P11

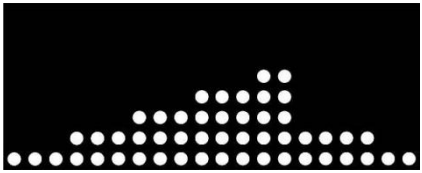


P12

(2) . Προγράμματα Θερμίδων (Calories Program)


C1(300 KCAL)

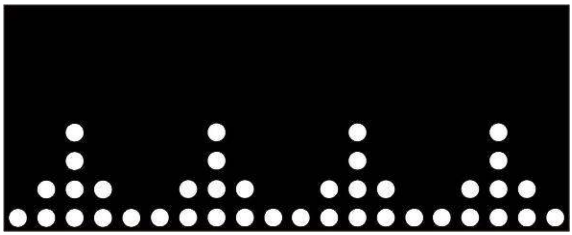

C2(600 KCAL)

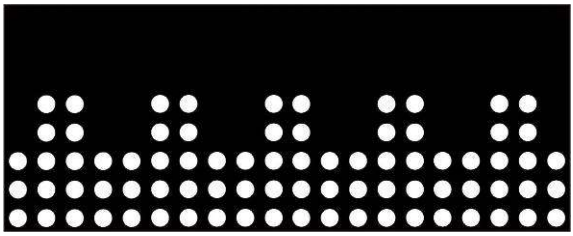


C3(900 KCAL)

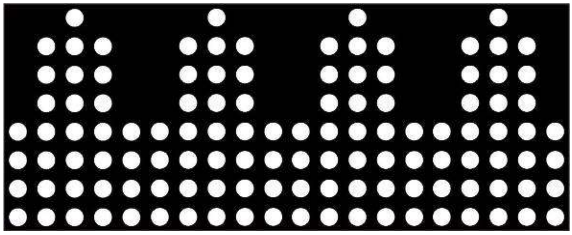


(3) **Μοντέλο προπόνησης Watt (Watt Training Model):**


W1

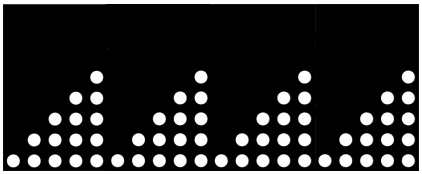


W2

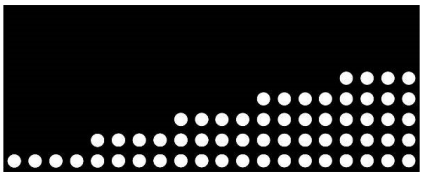


W3

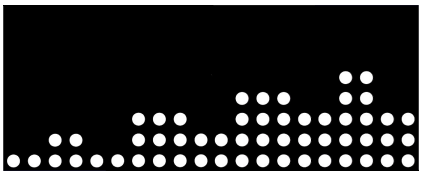


W4

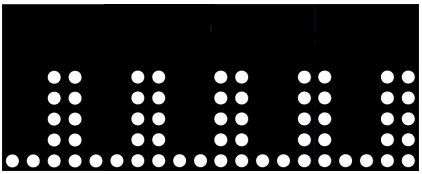


W5

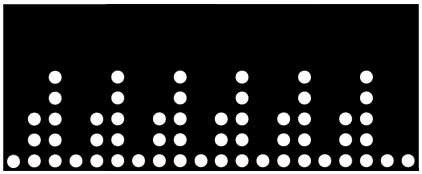

W6

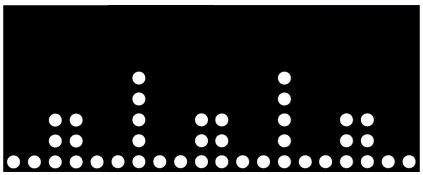

11. Ταχύμετρο:

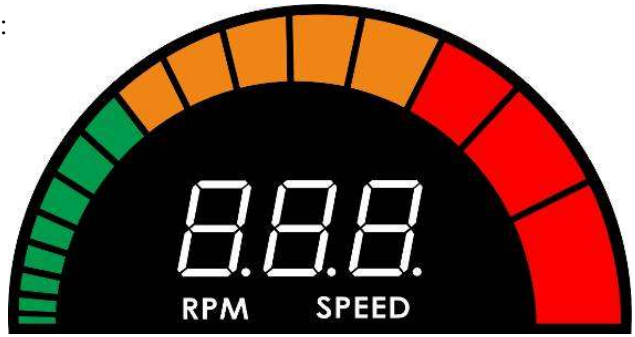

Χρώμα	Πράσινο 1~8	Πορτοκαλί 1~5	Κόκκινο 1~3
Ταχύτητα (KM)	1~24	25~39	Άνω των 40
Ταχύτητα (ML)	1~15	16~24	Άνω των 25
RPM	15~66	67~105	Άνω των 106

Οδηγίες Γυμναστικής

Ο τρόπος έναρξης ενός προγράμματος γυμναστικής εξαρτάται από τα ατομικά επίπεδα φυσικής κατάστασης. Εάν δεν έχετε ασκηθεί εδώ και χρόνια ή είστε υπέρβαροι, είναι σημαντικό να αυξάνετε σταδιακά κατά λίγα λεπτά κάθε φορά.

Στην αρχή, μπορεί να μπορείτε να ασκείστε μόνο για λίγα λεπτά εντός του καθορισμένου εύρους στόχου, αλλά τις επόμενες 6 έως 8 εβδομάδες θα υπάρξουν βελτιώσεις. Μην αποθαρρύνεστε εάν χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να επιτευχθεί μεγαλύτερη διάρκεια. Είναι σημαντικό να ασκείστε με τον δικό σας ρυθμό και τελικά θα μπορείτε να διατηρήσετε την άσκηση για 30 λεπτά. Όσο καλύτερη είναι η αερόβια φυσική σας κατάσταση, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να τη διατηρήσετε εντός του καθορισμένου εύρους στόχου. Θυμηθείτε τις ακόλουθες αρχές:

· Συμβουλευτείτε έναν προσωπικό γιατρό για να αξιολογήσετε και να μετρήσετε το πρόγραμμα άσκησης και απώλειας βάρους σας και να σας συμβουλεύσει σχετικά με τους κανόνες του προγράμματος που πρέπει να ακολουθήσετε.

· Συνεργαστείτε με τον προσωπικό σας γιατρό για να αναπτύξετε ένα σταδιακό και εφικτό πρόγραμμα γυμναστικής.

· Παρακολουθήστε τον καρδιακό σας ρυθμό και ορίστε ζώνες καρδιακού ρυθμού-στόχου με βάση την ηλικία και τη φυσική σας κατάσταση.

· Τοποθετήστε το μηχάνημα σε μια επίπεδη επιφάνεια, διασφαλίζοντας ότι υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από τοίχους ή άλλα έπιπλα.

Ένταση άσκησης

Για να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα άσκησης, είναι σημαντικό να ασκείστε με την κατάλληλη ένταση. Μπορείτε να προσδιορίσετε την κατάλληλη ένταση άσκησης με βάση τον καρδιακό σας ρυθμό. Για αποτελεσματική αερόβια άσκηση, ο καρδιακός σας ρυθμός θα πρέπει να διατηρείται στο 70% έως 85% του μέγιστου καρδιακού σας ρυθμού. Αυτό είναι γνωστό ως στόχος καρδιακού ρυθμού. Μπορείτε να βρείτε το εύρος στόχου καρδιακού ρυθμού σας στον παρακάτω πίνακα. Η λίστα κατηγοριοποιείται κυρίως ανά ηλικία χωρίς άλλες συγκεκριμένες παθήσεις.

Ηλικία	Εύρος καρδιακού ρυθμού - στόχου (Μέγιστο 55%~90%)	Μέσος μέγιστος καρδιακός παλμός 100%
20	110-180 /Λεπτά	200 / Λεπτά
25	107-175 / Λεπτά	195 / Λεπτά
30	105-171 / Λεπτά	190 / Λεπτά
35	102-166 / Λεπτά	185 / Λεπτά
40	99-162 / Λεπτά	180 / Λεπτά
45	97-157 / Λεπτά	175 / Λεπτά
50	94-153 / Λεπτά	170 / Λεπτά
55	91-148 / Λεπτά	165 / Λεπτά
60	88-144 / Λεπτά	160 / Λεπτά
65	85-139 / Λεπτά	155 / Λεπτά
70	83-135 / Λεπτά	150 / Λεπτά

Κατά τους πρώτους μήνες ενός προγράμματος γυμναστικής, προσπαθήστε να διατηρείτε τον καρδιακό σας ρυθμό στο κατώτερο άκρο του εύρους-στόχου. Μετά από αρκετούς μήνες, αυξήστε σταδιακά τον καρδιακό σας ρυθμό προς τη μέση του εύρους-στόχου. Για να μετρήσετε χειροκίνητα τον καρδιακό σας ρυθμό, σταματήστε την άσκηση, αλλά συνεχίστε να κινείτε τα πόδια σας ή να περπατάτε μπρος-πίσω. Στη συνέχεια, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στον καρπό σας και μετρήστε τον αριθμό των καρδιακών παλμών για έξι δευτερόλεπτα και πολλαπλασιάστε αυτόν τον αριθμό επί 10 για να προσδιορίσετε τον καρδιακό σας ρυθμό ανά λεπτό. Για παράδειγμα, αν μετρήσετε 14 καρδιακούς παλμούς σε έξι δευτερόλεπτα, ο καρδιακός σας ρυθμός θα είναι 140 παλμοί ανά λεπτό. Προσαρμόστε την ένταση της άσκησής σας μέχρι ο καρδιακός σας ρυθμός να βρίσκεται στο κατάλληλο εύρος.

Εγγύηση Γνησιότητας και Τεχνικής Υποστήριξης

Εγγύηση και χρονική διάρκεια αυτής

Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. εγγυάται όλα τα μέρη του μηχανήματος, για μια χρονική περίοδο που αναφέρεται κατωτέρω, από την ημερομηνία αγοράς, όπως καθορίζεται από το παραστατικό πώλησης. Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. αναλαμβάνει να επισκευάσει το μηχάνημα δωρεάν σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλμα κατασκευής. Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών και την εργασία αποκατάστασης της βλάβης. Ο έλεγχος και η ρύθμιση του μηχανήματος βαραίνει τον πελάτη. Η ευθύνη της ΜΕΚΜΑ Α.Ε. περιλαμβάνει νέα ή ανακατασκευασμένα μέρη, στην επιλογή της, και τεχνική υποστήριξη στην αντιπροσωπεία και στους εμπόρους της για τη συντήρηση του μηχανήματος. Εν τη απουσία ενός εμπόρου, της αντιπροσωπείας ή της παροχής υπηρεσιών επισκευής, αυτές οι εγγυήσεις θα αντιμετωπιστούν άμεσα από την ΜΕΚΜΑ Α.Ε..

Η χρονική διάρκεια της ΕΓΓΥΗΣΗΣ για επαγγελματική χρήση σε χώρους κατευθυνόμενης προπόνησης (ξενοδοχεία, φυσιοθεραπευτήρια, studios) είναι: Πλαίσιο 2 έτη, Ηλεκτρονικά μέρη 2 έτη, Λοιπά μέρη 1 έτος.

Όροι Εγγύησης

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ’ όσον:

1. Επιδειχθεί από τον αγοραστή η νόμιμη απόδειξη αγοράς του μηχανήματος (Τιμολόγιο, Δελτίο Αποστολής ή Δελτίο Λιανικής Πώλησης) που αναφέρει την ημερομηνία αγοράς, τον τύπο του μηχανήματος και τον αριθμό κατασκευής (Serial Number) αν υπάρχει. Η εγγύηση ισχύει μόνο για τον πρώτο αγοραστή και οπωσδήποτε
αποκλείεται η μεταβίβαση της εγγύησης σε τρίτο.
2. Κατάλληλη χρήση του μηχανήματος σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
3. Κατάλληλη εγκατάσταση από μια εξουσιοδοτημένη επιχείρηση υπηρεσιών σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο μηχάνημα.
4. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει αυτή και κατά την κρίση της, την αντικατάσταση ή την επισκευή των ανταλλακτικών, καθώς επίσης, τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο επισκευής.
Ρητώς αναφέρεται ότι αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζημίωση, λόγω προσωρινής έλλειψης ανταλλακτικών και καθυστέρησης αποκατάστασης της βλάβης.
5. Οι ζημίες του μηχανήματος τελειώνουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της εγκατάστασης.

Εκπλήρωση της Εγγύησης

Η επισκευή του μηχανήματος μπορεί να γίνει:

1. Στο τμήμα service της εταιρείας μας. Η μεταφορά του μηχανήματος από και προς το τμήμα επισκευών, γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την σωστή συσκευασία κατά την μεταφορά στην αντιπροσωπεία. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές κατά την μεταφορά από τρίτο.
2. Με μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του πελάτη. Ο χρόνος μετάβασης και τα έξοδα κίνησής του τεχνικού βαραίνουν τον πελάτη και καθορίζονται από τον ισχύοντα τιμοκατάλογο επισκευών της εταιρείας μας.

Εξαιρέσεις της Εγγύησης
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει:
1. Πλαστικά ή ελαστικά μέρη (π.χ. προστατευτικά καλύμματα).
2. Επακόλουθες, παράλληλες ή τυχαίες ζημιές όπως ζημιές ιδιοκτησίας.
3. Αποζημίωση υπηρεσιών στον καταναλωτή για όσο χρόνο δεν λειτουργεί το μηχάνημα.
ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ οπωσδήποτε η παρούσα εγγύηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Όταν η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής χρήσης, κακής συντήρησης.
2. Όταν το μηχάνημα ανοιχτεί ή επισκευαστεί από τρίτους.
3. Όταν η βλάβη προέρχεται από αμέλεια ή κακή συναρμολόγηση του χρήστη.
4. Όταν γενικώς δεν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο εγχειρίδιο.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Κρατήστε την απόδειξη αγοράς σας (ή αντίγραφό της). Αν η υπηρεσία επισκευής εκτελείται, είναι στο συμφέρον σας να λάβετε και να κρατάτε όλες τις αποδείξεις. Αυτή η γραπτή εγγύηση σας δίνει τα συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα. Μπορείτε επίσης να έχετε άλλα δικαιώματα που ποικίλλουν από κράτος σε κράτος. Η υπηρεσία επισκευής κάτω από αυτήν την εγγύηση πρέπει να ληφθεί με την ακολουθία αυτών των βημάτων, σε εντολή:
1. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο έμπορο.
2. Ελάτε σε επαφή με το τμήμα service (210) 2758228.

ΜΗ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ.

Όλα τα μηχανήματα που φθάνουν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται.
Η αποστολή στο τμήμα επισκευών, γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την μεταφορά.
Για περισσότερες πληροφορίες, ή για να έρθει σε επαφή μαζί σας το τμήμα service, επικοινωνήστε στο:

ΜΕΚΜΑ Α.Ε.
Γρηγορίου Λαμπράκη 21 Λυκόβρυση Τ.Κ. 14123
Τηλέφωνο: (210) 2758228 – Fax: (210) 2774798 – e-mail: service@ mekma.gr

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή οι προδιαγραφές προϊόντων όπως περιγράφονται ή επεξηγούνται υπόκεινται σε αλλαγή από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……