


PEGASUS®

ΚΑΘΙΣΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ R5

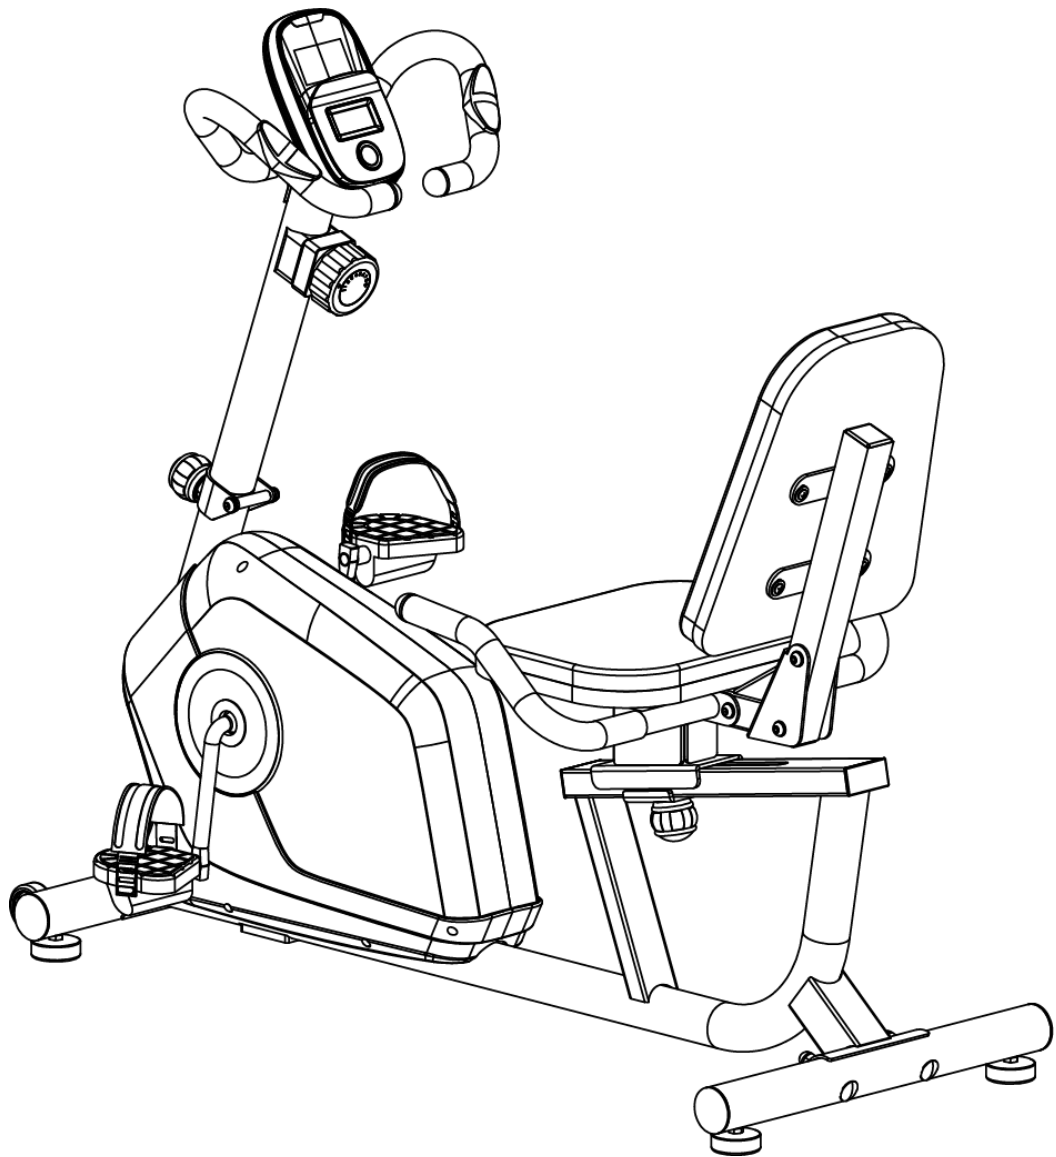

Εγχειρίδιο Χρήσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

*Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεχτικά πριν τη χρήση αυτού του προϊόντος.
Διατηρήστε το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.*

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω οδηγιών ασφαλείας κατά τη χρήση αυτού του εξοπλισμού: Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εξοπλισμό.

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου και κάντε ασκήσεις προθέρμανσης πριν χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό.
2. Πριν από την άσκηση, είναι απαραίτητο να κάνετε ασκήσεις προθέρμανσης προκειμένου να αποφευχθεί μυϊκός τραυματισμός. Ανατρέξτε στις σελίδες ρουτίνας Προθέρμανσης και Αποθεραπείας. Μετά την άσκηση, προτείνεται να κάνετε ασκήσεις αποθεραπείας για χαλάρωση του σώματος.
3. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη δεν έχουν υποστεί ζημιά και έχουν σταθεροποιηθεί καλά πριν τη χρήση. Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να είναι τοποθετημένος σε επίπεδη επιφάνεια κατά τη χρήση. Προτείνεται η χρήση ενός προστατευτικού στρώματος ή δαπέδου.
4. Να φοράτε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον εξοπλισμό. Μην φοράτε ρούχα που θα μπορούσαν να πιαστούν σε οποιοδήποτε μέρος του εξοπλισμού.
5. Μην επιχειρείτε άλλες εργασίες συντήρησης ή ρυθμίσεις εκτός από εκείνες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Σε περίπτωση εμφάνισης προβλήματος διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε ένα εξουσιοδοτημένο από την επίσημη αντιπροσωπεία τεχνικό.
6. Να είστε προσεκτικοί όταν πατάτε ή αφήνετε τα πεντάλ, κρατώντας πάντα το τιμόνι πρώτα. Βάλτε το πεντάλ που είναι στην δική σας πλευρά στη χαμηλότερη θέση, πατήστε στο πεντάλ και περάστε πάνω από το κύριο πλαίσιο. Στη συνέχεια, πατήστε στο άλλο πεντάλ. Κατά την χρήση, κρατήστε το τιμόνι με τα χέρια, κάντε τα πεντάλ να τρέχουν ομαλά με ώθηση ή τραβήξτε το τιμόνι, στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τον εξοπλισμό τακτικά με τη συνεργασία χεριών και ποδιών. Μετά την άσκηση, κατεβάστε ένα πεντάλ στη χαμηλότερη θέση και αφήστε το πόδι σας στο υψηλότερο πεντάλ πρώτα και στη συνέχεια ένα άλλο.
7. Μη χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε εξωτερικούς χώρους.
8. Αυτός ο εξοπλισμός προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
9. Ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από 1 άτομο τη φορά.
10. Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τον εξοπλισμό ενώ είναι σε χρήση. Αυτό το μηχάνημα είναι σχεδιασμένο για ενήλικες μόνο. Ο ελάχιστος ελεύθερος χώρος που απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία δεν είναι λιγότερο από δύο μέτρα.
11. Εάν αισθάνεστε πόνο στο στήθος, ναυτία, ζάλη, δύσπνοια ή άλλη δυσφορία, θα πρέπει να σταματήσετε την άσκηση αμέσως και συμβουλευτείτε το γιατρό σας προτού συνεχίσετε.
12. Το μέγιστο βάρος χρήστη αυτού του προϊόντος είναι 100kgs.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα άσκησης, συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα άτομα ηλικίας άνω των 35 ετών ή για άτομα με προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε

οποιοδήποτε εξοπλισμό γυμναστικής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεχτικά πριν τη χρήση αυτού του προϊόντος.
Διατηρήστε το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Προτού ξεκινήσετε την συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα μέρη.

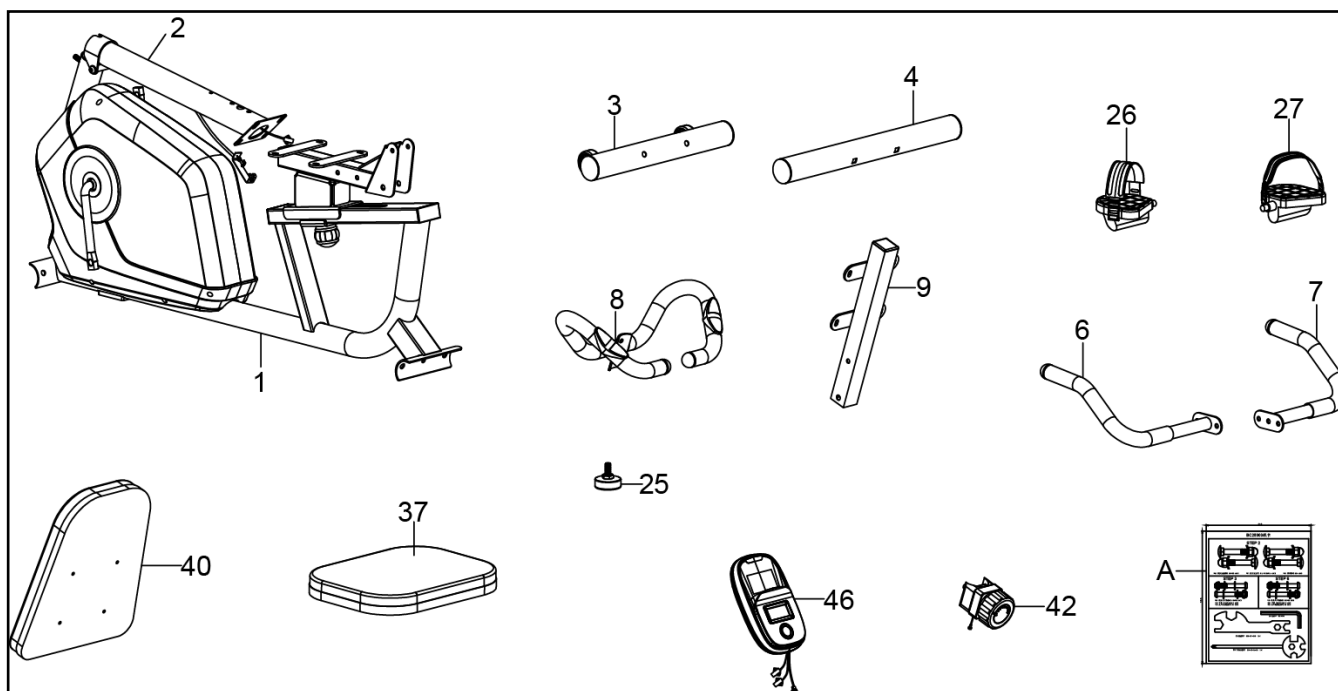


No.	Description	Qty
1	Main Frame	1
2	Front Post	1
3	Front Stabilizer	1
4	Rear Stabilizer	1
6	Rear Left Handlebar	1
7	Rear Right Handlebar	1
8	Front Handlebar	1
9	Back Support Bracket	1
25	Adjustment Foot Pad	1

No.	Description	Qty
26	Left Pedal	1
27	Right Pedal	1
37	Seat Cushion	1
40	Back Cushion	1
42	Tension Control Knob	1
46	Console	1
A	Hardware Package	1

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

STEP 2

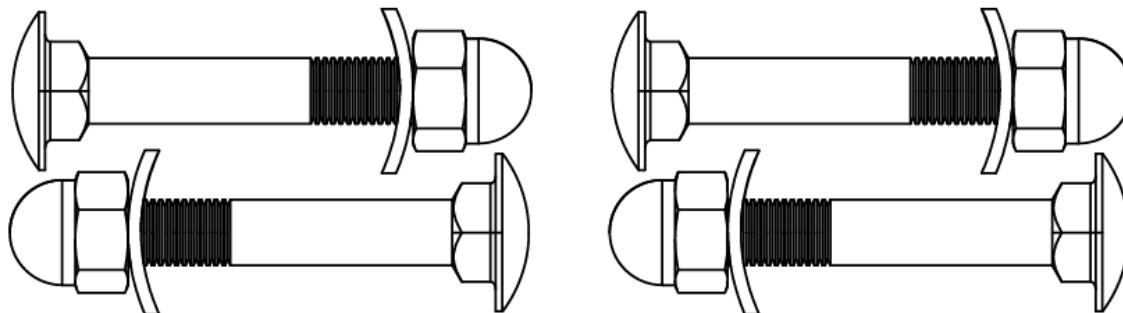


#16 Bolt M10*65 4PCS

#17 Big Arc Washer $\phi 10^* \phi 25^* 2.0$ 4PCS

#17 Cap Nut M10 4PCS

STEP 3

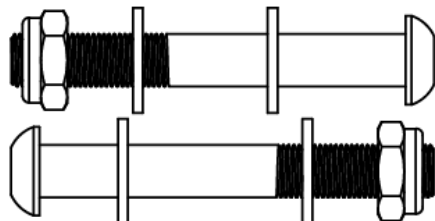


#29 Bolt M18*58 2PCS

#22 Flat Washer $\phi 8^* \phi 16^* 1.5$ 4PCS

#23 Nut M8 2PCS


STEP 6

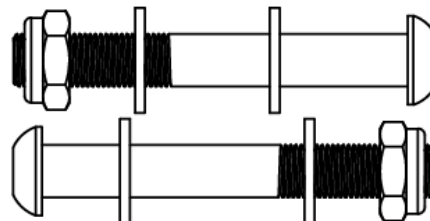

#29 Bolt M18*58 2PCS

#22 Flat Washer $\phi 8^* \phi 16^* 1.5$ 4PCS

#23 Nut M8 2PCS

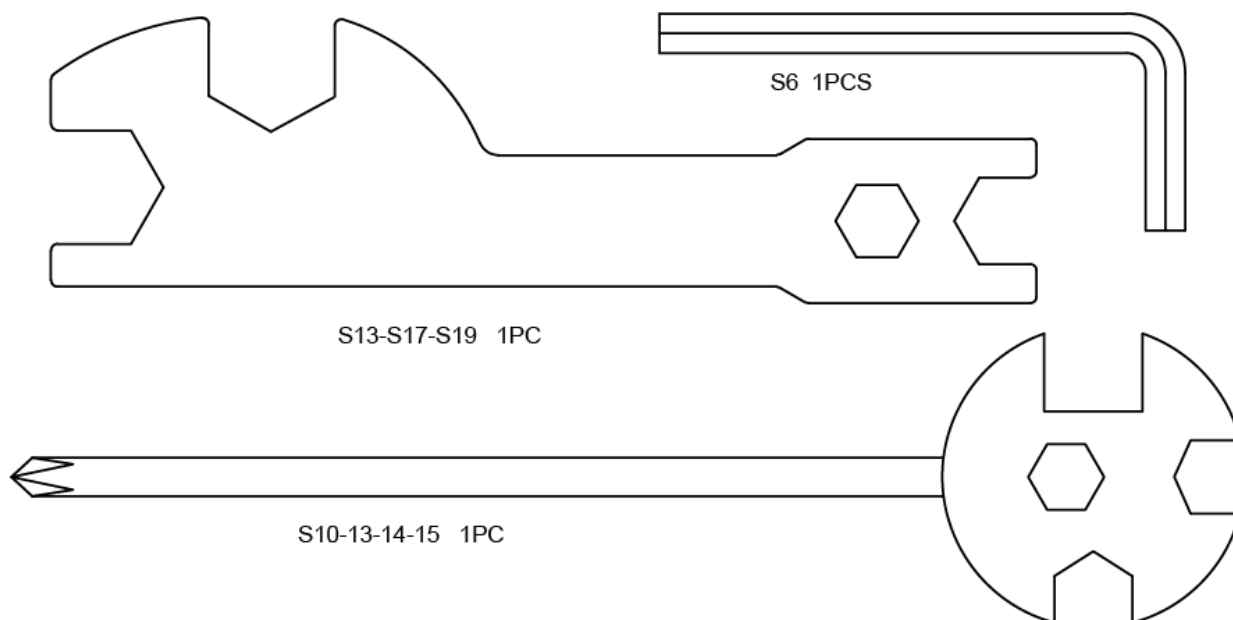


S6 1PCS

S13-S17-S19 1PC

S10-13-14-15 1PC


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΗΜΑ 1:

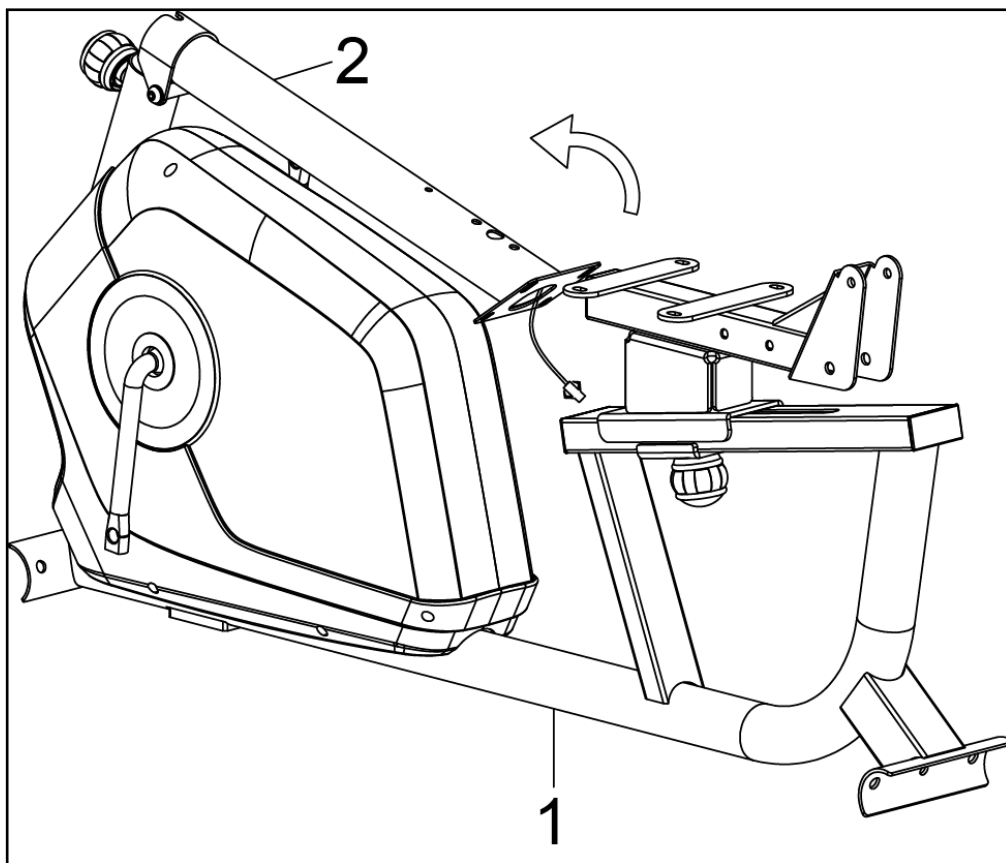

Ακολουθήστε τη φορά του βέλους που απεικονίζεται και ανασηκώστε τον **Κεντρικό Ορθοστάτη (No. 2)**.

ΒΗΜΑ 2:

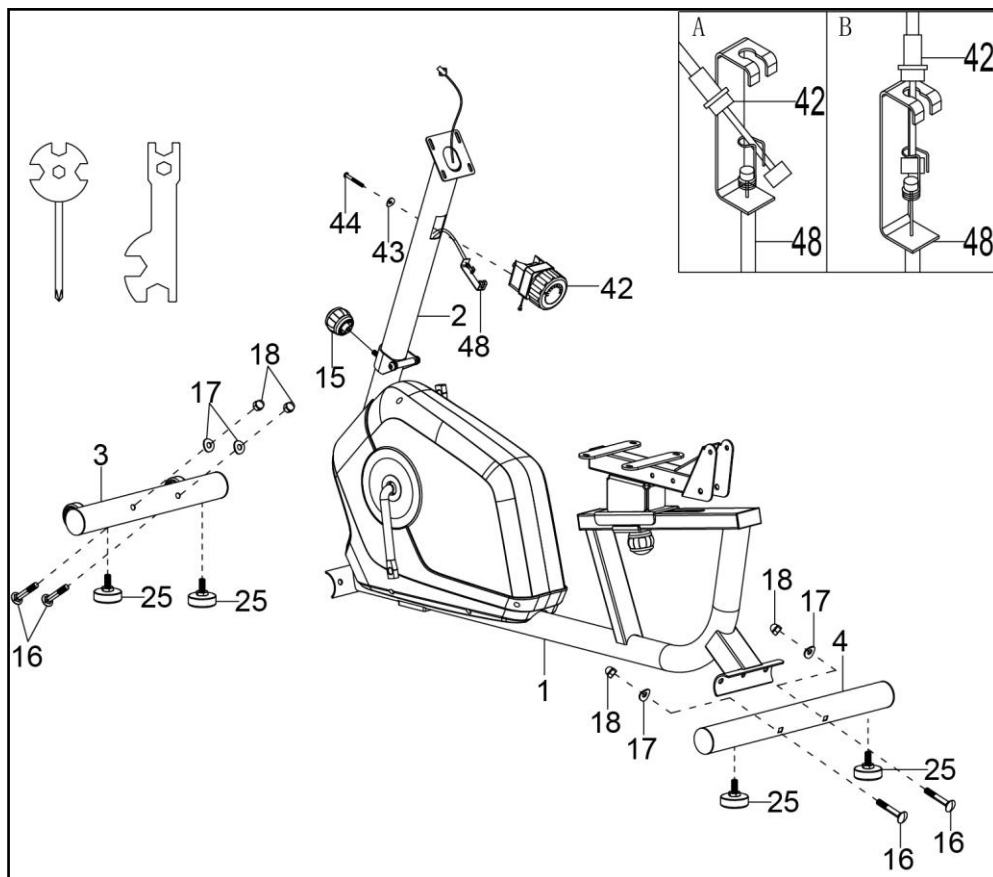

1. Τοποθετήστε 2 Πόδια Ρύθμισης (No.25) στον Εμπρόσθιο Σταθεροποιητή (No. 3).
Τοποθετήστε 2 Πόδια Ρύθμισης (No.25) στον Οπίσθιο Σταθεροποιητή (No.4).

2. Τοποθετήστε τον Εμπρόσθιο Σταθεροποιητή (No. 3) στο μπροστινό μέρος του Κυρίως Πλαισίου (No. 1) και ευθυγραμμίστε τις οπές των βιδών.
Προσαρτήστε τον Εμπρόσθιο Σταθεροποιητή (No.3) στην εμπρόσθια καμπύλη του Κυρίως Πλαισίου (No.1) με 2 Βίδες (No.16), 2 Μεγάλες Κυρτές Ροδέλες (No.17) και 2 Παξιμάδια Ασφαλείας (No.18) από τη συσκευασία εργαλείων. Σφίξτε και ασφαλίστε με το Πολυλειτουργικό Κλειδί.

3. Τοποθετήστε τον Οπίσθιο Σταθεροποιητή (No.4) στο πίσω μέρος του Κυρίως Πλαισίου (No.1) και ευθυγραμμίστε τις οπές των βιδών.
Προσαρτήστε τον Οπίσθιο Σταθεροποιητή (No.4) στην οπίσθια καμπύλη του Κυρίως Πλαισίου (No.1) με 2 Βίδες (No.16), 2 Μεγάλες Κυρτές Ροδέλες (No.17) και 2 Παξιμάδια Ασφαλείας (18) από τη συσκευασία εργαλείων. Σφίξτε και ασφαλίστε με το Πολυλειτουργικό Κλειδί.

4. Ανασηκώστε και ασφαλίστε τον Κεντρικό Ορθοστάτη (No. 2) με 1 Στρογγυλό Πύρο (No. 15).

5. Αφαιρέστε 1 Βίδα (No.44) και 1 Μεγάλη Ροδέλα (No.43) από τον Πύρο Ελέγχου Αντίστασης (No.42) χρησιμοποιώντας το Κλειδί .


6. Εισάγετε το Καλώδιο Αντίστασης (No.48) μέσα από την κάτω οπή του Κεντρικού Ορθοστάτη (No.2) και τραβήξτε το έξω από την τετράγωνη οπή του Κεντρικού Ορθοστάτη

(No. 2). Προσαρτήστε τον **Πύρο Ελέγχου Αντίστασης (No. 42)** στον μεταλλικό άξονα του **Καλωδίου Αντίστασης (No. 48)** όπως απεικονίζεται στην εικόνα Α. Έπειτα τραβήξτε τον **Πύρο Ελέγχου Αντίστασης (No. 42)** προς τα πάνω και εισάγετέ τον στην υποδοχή του μεταλλικού άξονα του **Καλωδίου Αντίστασης (No. 48)** όπως απεικονίζεται στην εικόνα Β. Βεβαιωθείτε ότι η μεταλλική βάση του **Πύρου Ελέγχου Αντίστασης (No. 42)** είναι ασφαλισμένη πάνω στον μεταλλικό άξονα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο **Πύρος Ελέγχου Αντίστασης (No. 42)** είναι στο χαμηλότερο επίπεδο αντίστασης (επίπεδο 1, τέρμα αριστερά) πριν συνδέσετε οποιαδήποτε καλώδια μεταξύ τους.


7. Προσαρτήστε τον **Πύρο Ελέγχου Αντίστασης (No. 42)** στον **Κεντρικό Ορθοστάτη (No. 2)** με 1 **Βίδα (No. 44)** και 1 **Μεγάλη Ροδέλα (No. 43)** που αφαιρέθηκαν προηγουμένως. Σφίξτε και ασφαλίστε με το **Κλειδί**.

ΒΗΜΑ 3:

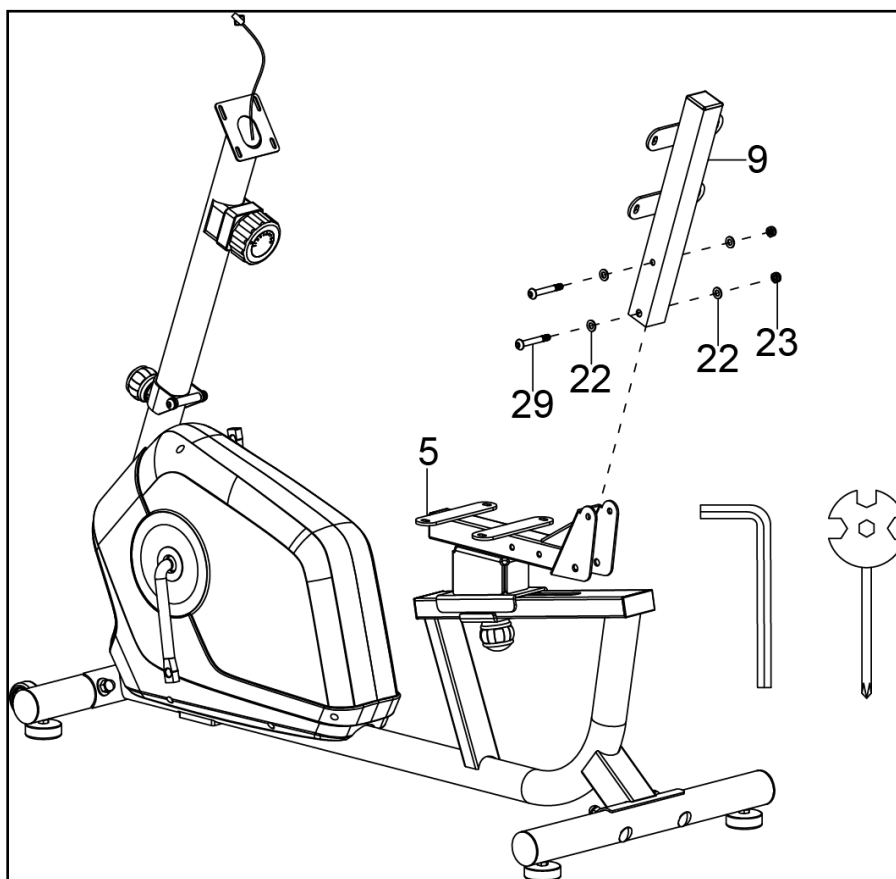

Προσαρτήστε το **Βραχίονα Υποστήριξης Πλάτης (No. 9)** στο **Βραχίονα Στήριξης Καθίσματος (No. 5)** με 2 **Βίδες (No. 29)**, 4 **Επίπεδες Ροδέλες (No. 22)** και 2 **Παξιμάδια (No. 23)** από τη συσκευασία εργαλείων. Σφίξτε και ασφαλίστε με το **Κλειδί** και το **Κλειδί Allen S6**.


ΒΗΜΑ 4:

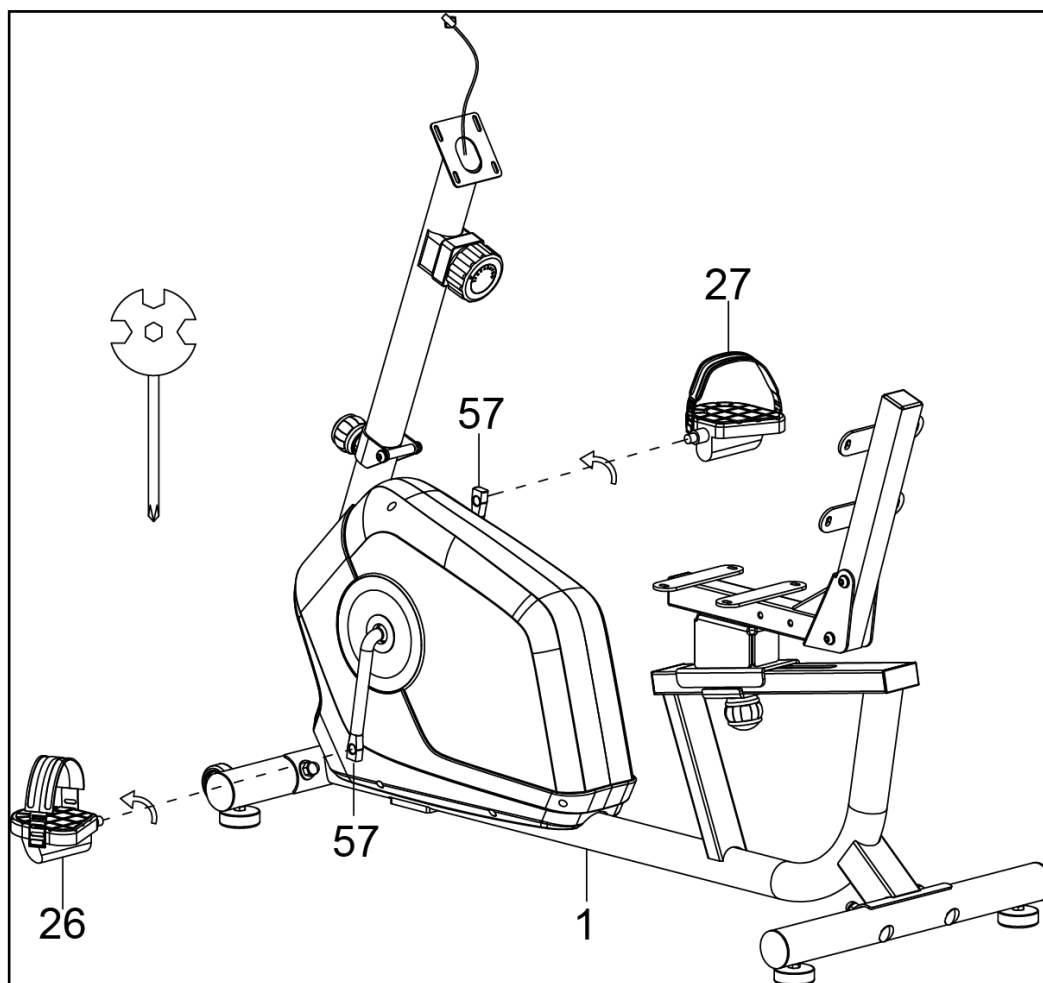

Ευθυγραμμίστε το **Αριστερό Πεντάλ (No. 26)** με τον **Άξονα Πεντάλ με Στρόφαλο (No. 57)** σε γωνία 90° και προσεκτικά εισάγετε το **Αριστερό Πεντάλ (No. 26)** στον **Άξονα Πεντάλ με Στρόφαλο (No. 57)**. Γυρίστε το **Αριστερό Πεντάλ (No. 26)** αριστερόστροφα όσο πιο σφιχτά μπορείτε με τα χέρια σας και έπειτα χρησιμοποιήστε το **Κλειδί** για να ασφαλίσετε.

Ευθυγραμμίστε το **Δεξί Πεντάλ (No. 27)** με τον **Άξονα Πεντάλ με Στρόφαλο (No. 57)** σε γωνία 90° και προσεκτικά εισάγετε το **Δεξί Πεντάλ (No. 27)** στον **Άξονα Πεντάλ με Στρόφαλο (No. 57)**. Γυρίστε το **Δεξί Πεντάλ (No. 27)** δεξιόστροφα όσο πιο σφιχτά μπορείτε με τα χέρια σας και έπειτα χρησιμοποιήστε το **Κλειδί** για να ασφαλίσετε.

ΒΗΜΑ 5:

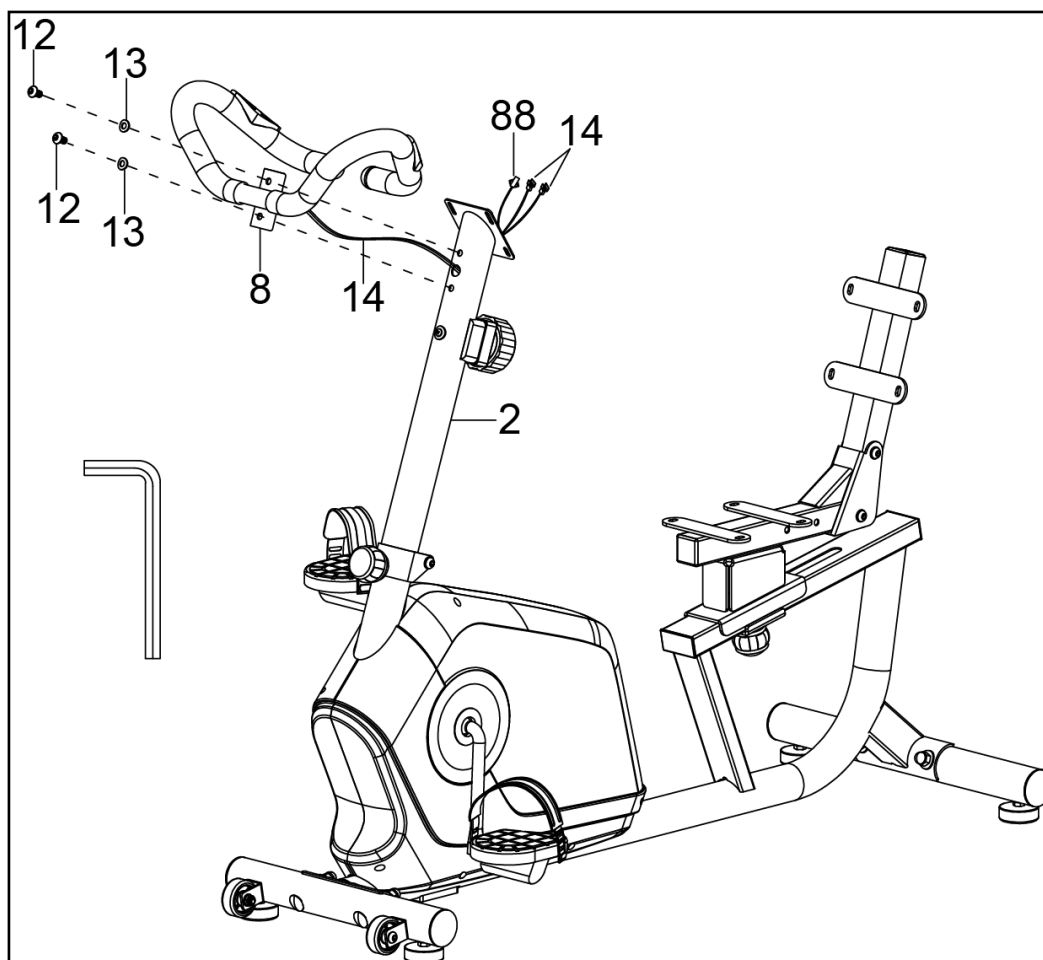


Αφαιρέστε 2 Βίδες (No. 12) και 2 Ροδέλες (No.13) από τον Κεντρικό Ορθοστάτη (No. 2) με Κλειδί Allen S6.

Εισάγετε τα Καλώδια Αισθητήρων Παλμών Χειρολαβών (No. 14) από τις Εμπρόσθιες Χειρολαβές (No. 8) στην οπή του Κεντρικού Ορθοστάτη (No.2) και έπειτα τραβήξτε τα έξω από την κορυφή του Κεντρικού Ορθοστάτη (No. 2).


Εισάγετε τις Εμπρόσθιες Χειρολαβές (No. 8) στον Κεντρικό Ορθοστάτη (No. 2) με 2 Βίδες (No. 12) και 2 Ροδέλες (No. 13) που αφαιρέθηκαν προηγουμένως. Σφίξτε και ασφαλίστε με Κλειδί Allen S6.

ΒΗΜΑ 6:

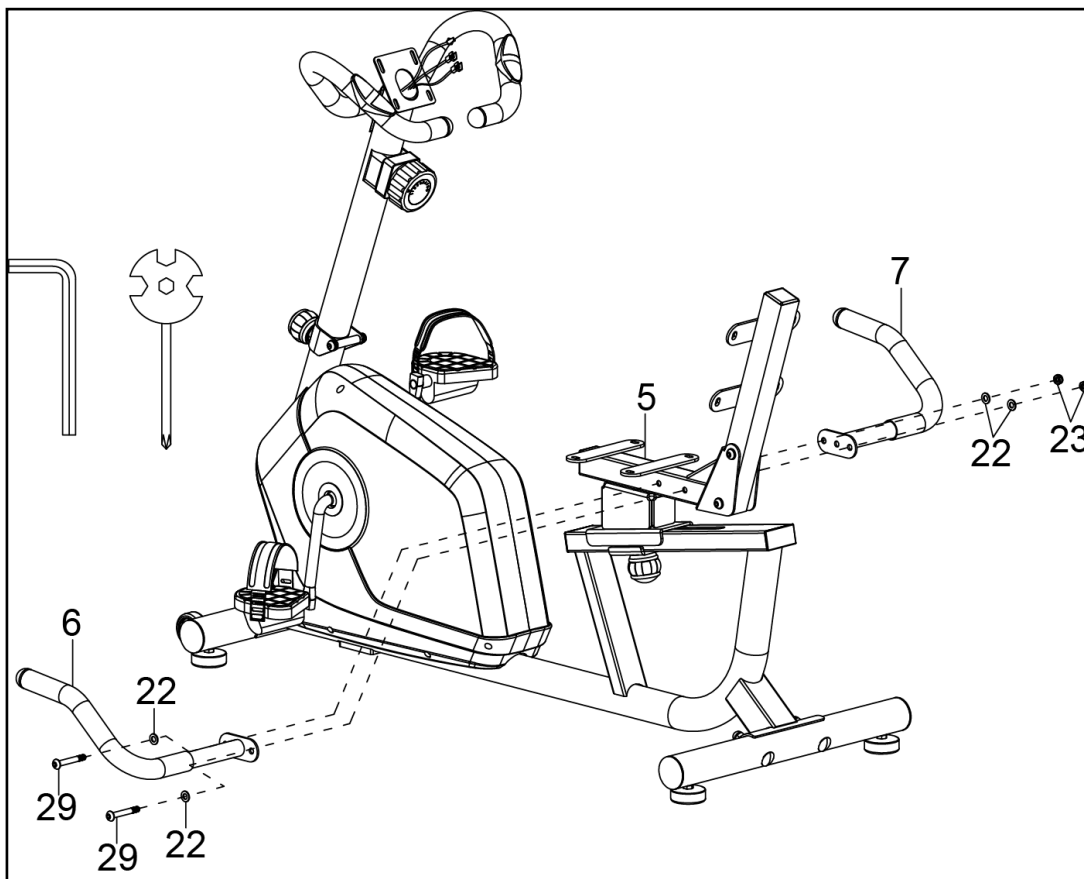

Προσαρτήστε την **Πίσω Αριστερή Χειρολαβή (No. 6)** και την **Πίσω Δεξιά Χειρολαβή (No. 7)** στον **Βραχίονα Στήριξης Καθίσματος (No.5)** με **2 Βίδες (No. 29)**, **4 Επίπεδες Ροδέλες (No. 22)** και **2 Παξιμάδια Ασφαλείας (No. 23)** από τη συσκευασία εργαλείων. Σφίξτε και ασφαλίστε με **Κλειδί Allen S6** και με **Κλειδί**.


ΒΗΜΑ 7:

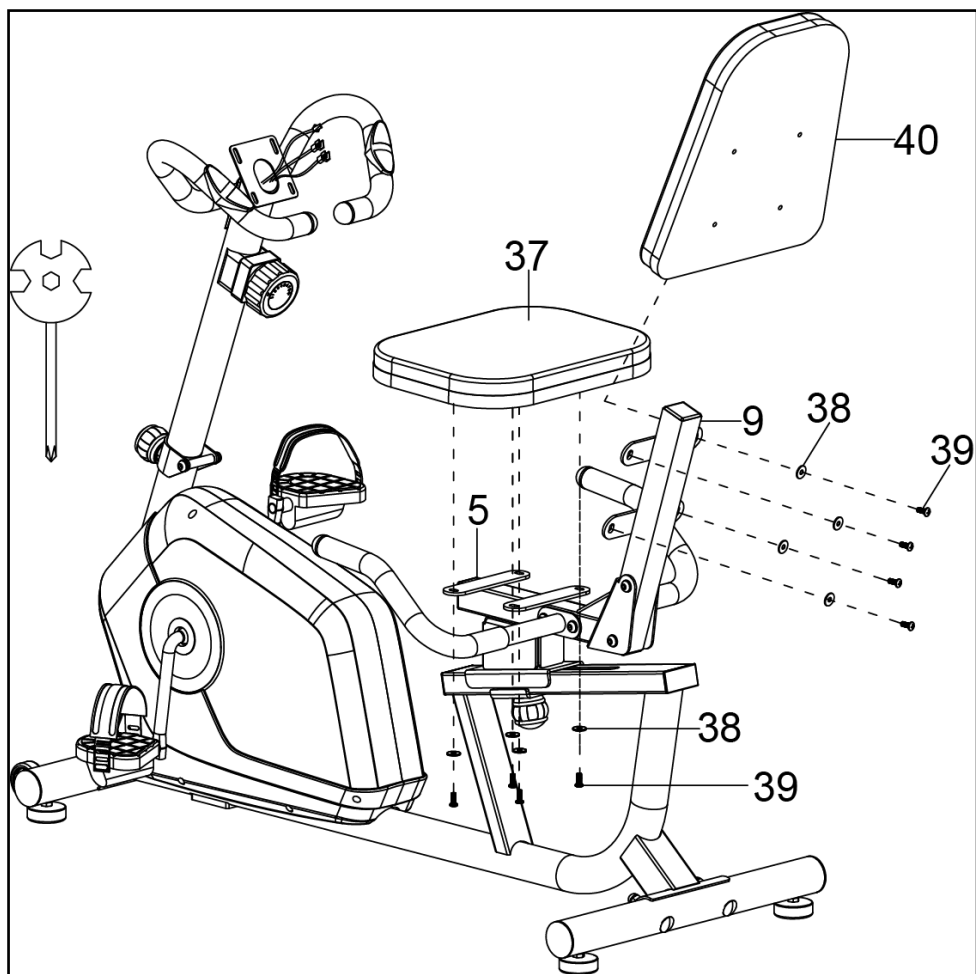

Προσαρτήστε το **Μαξιλάρι Καθίσματος (No. 37)** στον **Βραχίονα Στήριξης Καθίσματος (No. 5)** με 4 **Βίδες (No. 39)** και 4 **Μεγάλες Επίπεδες Ροδέλες (No. 38)**. Σφίξτε και ασφαλίστε με **Κλειδί**.

Προσαρτήστε το **Μαξιλάρι Πλάτης (No. 40)** στο **Βραχίονα Στήριξης Πλάτης (No. 9)** με 4 **Βίδες (No. 39)** και 4 **Μεγάλες Επίπεδες Ροδέλες (No. 38)**. Σφίξτε και ασφαλίστε με **Κλειδί**.

ΒΗΜΑ 8:


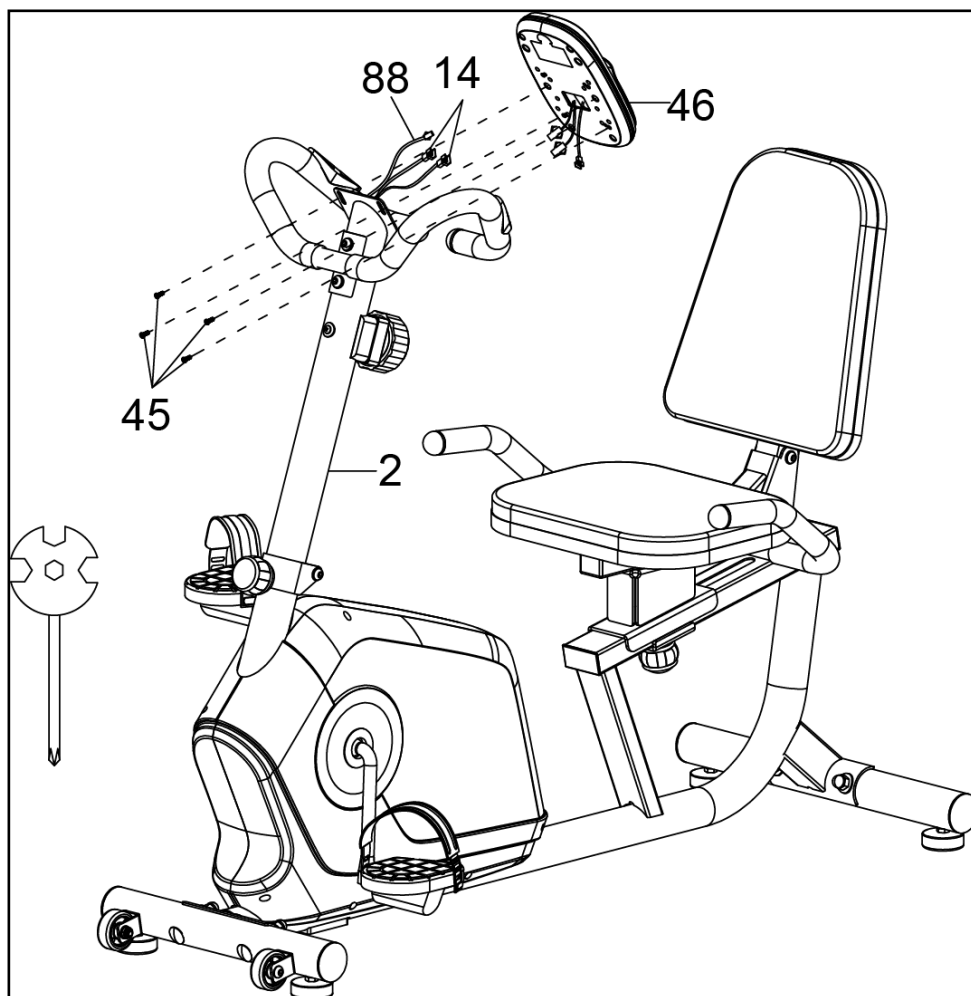


Αφαιρέστε 4 **Βίδες (No. 45)** από το πίσω μέρος της **Κονσόλας (No. 46)** με το **Κλειδί**.

Συνδέστε το **Καλώδιο Προέκτασης Αισθητήρα (No. 88)** και τα **Καλώδια Αισθητήρων Παλμών Χειρολαβών (No. 14)** στα **Καλώδια** που βγαίνουν από την **Κονσόλα (No. 46)**. Έπειτα εισάγετέ τα στον **Κεντρικό Ορθοστάτη (No. 2)**.

Προσαρτήστε την **Κονσόλα (No. 46)** στην κορυφή του **Κεντρικού Ορθοστάτη (No. 2)** με τις 4 **Βίδες (No. 45)** που αφαιρέθηκαν προηγουμένως. Σφίξτε και ασφαλίστε με **Κλειδί**.

ΟΔΗΓΟΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

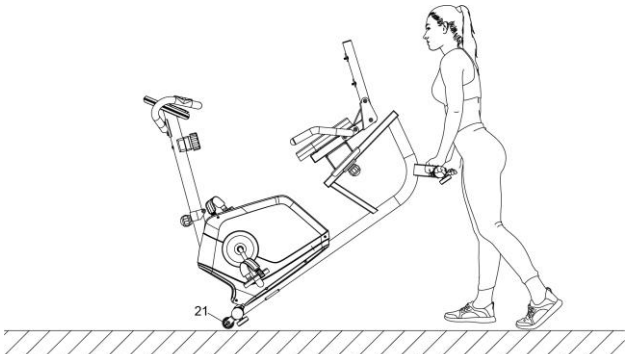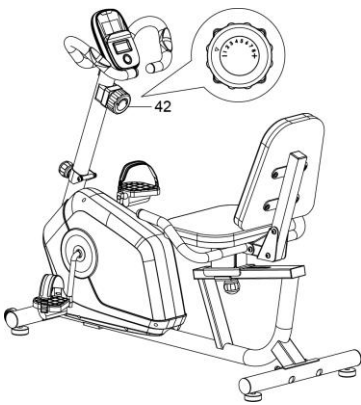	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΤΕ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ Σηκώστε τον Οπίσθιο Σταθεροποιητή (No. 4) γείρετε το ποδήλατο μέχρι οι Ρόδες Μεταφοράς (No. 21) να πατήσουν στο έδαφος. Τώρα μπορείτε να μεταφέρετε το ποδήλατο με ευκολία στην επιθυμητή τοποθεσία.
	ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Για ομαλή και άνετη ποδηλασία, το ποδήλατο πρέπει να είναι σταθερό και ασφαλές. Αν παρατηρήσετε αστάθεια κατά την χρήση, ρυθμίστε τα Πόδια Ρύθμισης (No. 25) στους σταθεροποιητές έως ότου το ποδήλατο είναι επίπεδο με την επιφάνεια του δαπέδου.
	ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Ρυθμίστε την αντίσταση περιστρέφοντας τον Πύρο Ελέγχου Αντίστασης (No. 42) δεξιόστροφα για να αυξήσετε το επίπεδο αντίστασης. Περιστρέψτε τον Πύρο Ελέγχου Αντίστασης (No. 42) αριστερόστροφα για να μειώσετε το επίπεδο αντίστασης. Τα επίπεδα αντίστασης είναι καθορισμένα από το Επίπεδο 1 (χαμηλότερο) έως το Επίπεδο 16 (μέγιστο).
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Το ποδήλατο μπορεί να καθαριστεί με ένα μαλακό, καθαρό, νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή διαλύτες σε πλαστικά μέρη. Σκουπίστε τυχόν ιδρώτα από το ποδήλατο μετά από κάθε χρήση. Αποφύγετε την υπερβολική υγρασία στην οθόνη της Κονσόλας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρική βλάβη. Παρακαλείσθε να κρατήσετε το ποδήλατο και ειδικά την Κονσόλα, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως προς αποφυγή ζημιάς στην οθόνη. Ελέγχετε κάθε βδομάδα ότι όλες οι βίδες και τα πεντάλ στο ποδήλατο είναι σωστά σφιγμένα. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Αποθηκεύστε το καθιστό ποδήλατο σε ένα καθαρό και στεγνό (εσωτερικό) χώρο, μακριά από παιδιά.	

ΚΟΝΣΟΛΑ

ΠΛΗΚΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- MODE** 1. Πατήστε το για να επιλέξετε να προκαθορίσετε τον Χρόνο (TIME), την Απόσταση (DISTANCE) και τις Θερμίδες (CAL).
2. Πατήστε το για να επιλέξετε την τιμή εμφανιζόμενης λειτουργίας στην οθόνη LCD ή για να μπειτε στην λειτουργία έπειτα από την ρύθμισή της.
3. Πατήστε το παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε όλες τι τιμές, εκτός του Οδομέτρου (Odometer) στο 0.
(Όταν ο χρήστης αντικαθιστά τις μπαταρίες όλες οι τιμές επαναφέρονται αυτομάτως στο 0.)
- SET** Για να ρυθμίσετε την τιμή στόχου για τον Χρόνο (TIME), την Απόσταση (DISTANCE) και τις Θερμίδες (CAL).
Πατήστε το παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για να αυξήσετε τις διαβαθμίσεις ταχύτητας.
- RESET** Πατήστε το για να επαναφέρετε την τιμή της λειτουργίας κατά την ρύθμιση.
Πατήστε το παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε όλες τι τιμές, εκτός του Οδομέτρου (Odometer) στο 0.
(Όταν ο χρήστης αντικαθιστά τις μπαταρίες όλες οι τιμές επαναφέρονται αυτομάτως στο 0.)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Εγκατάσταση Μπαταριών:** Παρακαλούμε εγκαταστήστε 2 τεμάχια μπαταριών AAA 1.5V στην υποδοχή μπαταριών στο πίσω μέρος της Κονσόλας.
- (Όταν ο χρήστης αντικαθιστά τις μπαταρίες όλες οι τιμές επαναφέρονται αυτομάτως στο 0.)
- Αυτόματη Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση (On/Off):** Όταν ο χρήστης ξεκινά την άσκηση, η Κονσόλα εμφανίζει αυτόματα τις τιμές προπόνησης. Αν σταματήσει ο χρήστης την άσκηση για περισσότερα από 256 δευτερόλεπτα, η Κονσόλα θα απενεργοποιηθεί, αλλά η τιμή άσκησης του Οδομέτρου θα διατηρηθεί. Όταν ο χρήστης ξεκινήσει εκ νέου την άσκηση, η τιμή του Οδομέτρου θα συνεχίσει την καταμέτρηση.
- Αυτόματος Έλεγχος (Scan):** Αφού ενεργοποιήσετε την Κονσόλα ή πατήσετε το πλήκτρο Mode, η οθόνη LCD θα εμφανίσει τις τιμές όλες των λειτουργιών με τη σειρά TMR-SPD-DST-CAL -ODO-PUL (χρόνος, ταχύτητα, απόσταση, θερμίδες, οδόμετρο, παλμοί). Κάθε τιμή θα εμφανιστεί για 6 δευτερόλεπτα.
- Speed - SPD (Ταχύτητα):** Εμφανίζει την τρέχουσα ταχύτητα προπόνησης με εύρος 0.0 έως 99.9 KPH ή MPH (χλμ ή μίλια/ ώρα).
- Distance - DST (Απόσταση):** Καταμετρά την συνολική απόσταση με εύρος 0.00 έως 9999. Ο χρήστης μπορεί να προκαθορίσει τον στόχο απόστασης, πατώντας τα πλήκτρα SET & MODE. Κάθε διαβάθμιση είναι 0.1 KM ή M (χλμ ή μίλι).
- Time - TMR (Χρόνος):** Καταμετρά τον συνολικό χρόνο, με εύρος 00:00 έως 99:59. Ο χρήστης μπορεί να προκαθορίσει τον στόχο χρόνου, πατώντας τα πλήκτρα SET & MODE. Κάθε διαβάθμιση είναι 1 λεπτό.
Αυτόματη αντίστροφη μέτρηση από την τιμή στόχου κατά τη διάρκεια της άσκησης..

7. Calories – CAL (Θερμίδες): Καταμετρά τις συνολικές θερμίδες που καταμετρήθηκαν κατά την διάρκεια της άσκησης με εύρος 0.0 έως. 9999 θερμίδες. Ο χρήστης μπορεί να προκαθορίσει τον στόχο θερμίδων , πατώντας τα πλήκτρα SET & MODE. Κάθε διαβάθμιση είναι 1 θερμίδα (cal) μέχρι τις 1000.

Στην προπόνηση στόχου γίνεται αντίστροφη μέτρηση από την επιλεγμένη τιμή στόχου.

Σημείωση: Τα δεδομένα αυτά είναι ένας πρόχειρος οδηγός και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ιατρικά δεδομένα.

8. Odometer - ODO (Οδομέτρο): Εμφανίζει την συνολική απόσταση που διανύθηκε, με εύρος 0.0 έως 9999. Ο χρήστης μπορεί επίσης να πατήσει το πλήκτρο Mode για να εμφανίσει την τιμή Οδομέτρου.

9. Pulse - PUL (Παλμοί): Η Κονσόλα θα εμφανίσει τους καρδιακούς παλμούς σε παλμούς ανά λεπτό κατά την διάρκεια της άσκησης.

10. Reset (Επαναφορά): Πατήστε το παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε όλες τις τιμές, εκτός του Οδομέτρου (Odometer) στο 0.



Σημειώσεις:

1. Αν η Κονσόλα λειτουργεί παράξενα, παρακαλούμε επανεγκαταστήστε τις μπαταρίες και ξαναπροσπαθήστε.
2. Χαρακτηριστικά Μπαταριών: 1.5V UM-4 ή AAA (2τμχ).
3. Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από το μηχάνημα πριν την απόσυρσή του και να απορριφθούν με ασφάλεια.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
Δεν υπάρχει καμία ένδειξη στην κονσόλα.	1. Αφαιρέστε την κονσόλα και βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια που προέρχονται από την κονσόλα είναι σωστά συνδεδεμένα με τα καλώδια που προέρχονται από τον κεντρικό ορθοστάτη. 2. Ελέγξτε αν οι μπαταρίες είναι σωστά τοποθετημένες και τα ελατήρια της μπαταρίας είναι σε καλή επαφή με τις μπαταρίες. 3. Οι μπαταρίες στην κονσόλα μπορεί να είναι νεκρές. Αλλάξτε τις μπαταρίες.
Το ποδήλατο ταλαντεύεται όταν χρησιμοποιείται.	Γυρίστε τα πίσω πόδια ρύθμισης, όπως απαιτείται για να σταθεροποιήσετε το ποδήλατο.
Το ποδήλατο κάνει ένα θόρυβο όταν χρησιμοποιείται.	Κάποιες βίδες του ποδηλάτου μπορεί να είναι χαλαρές. Ελέγξτε τις βίδες και σφίξτε όσες είναι χαλαρές.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

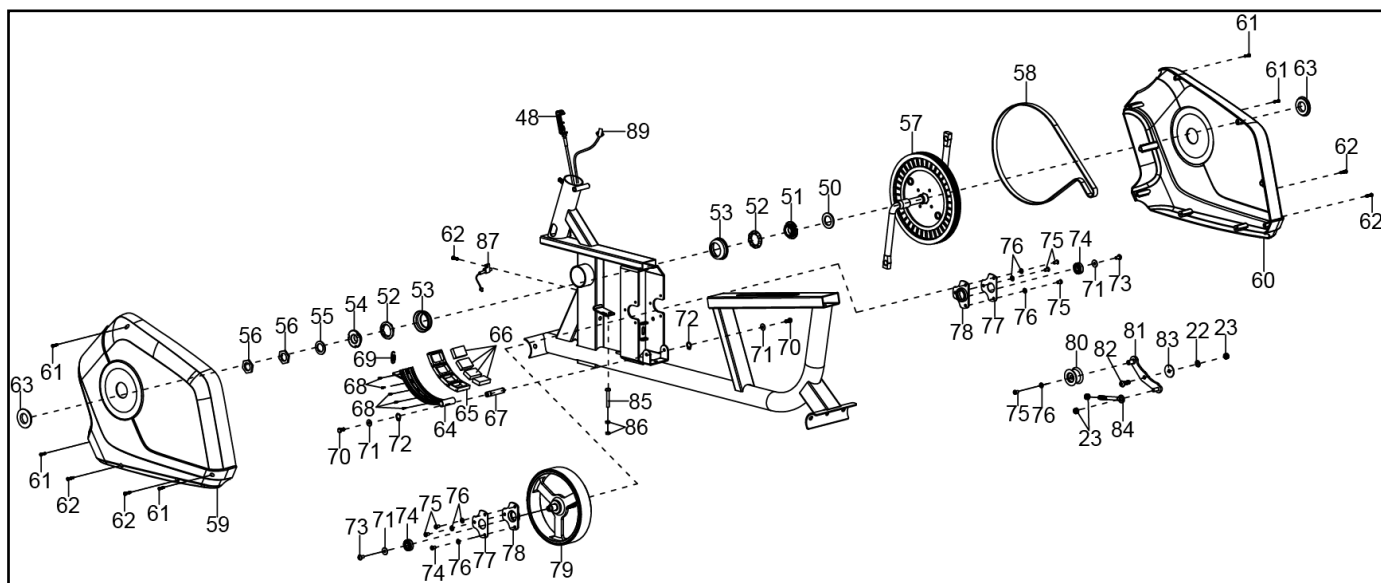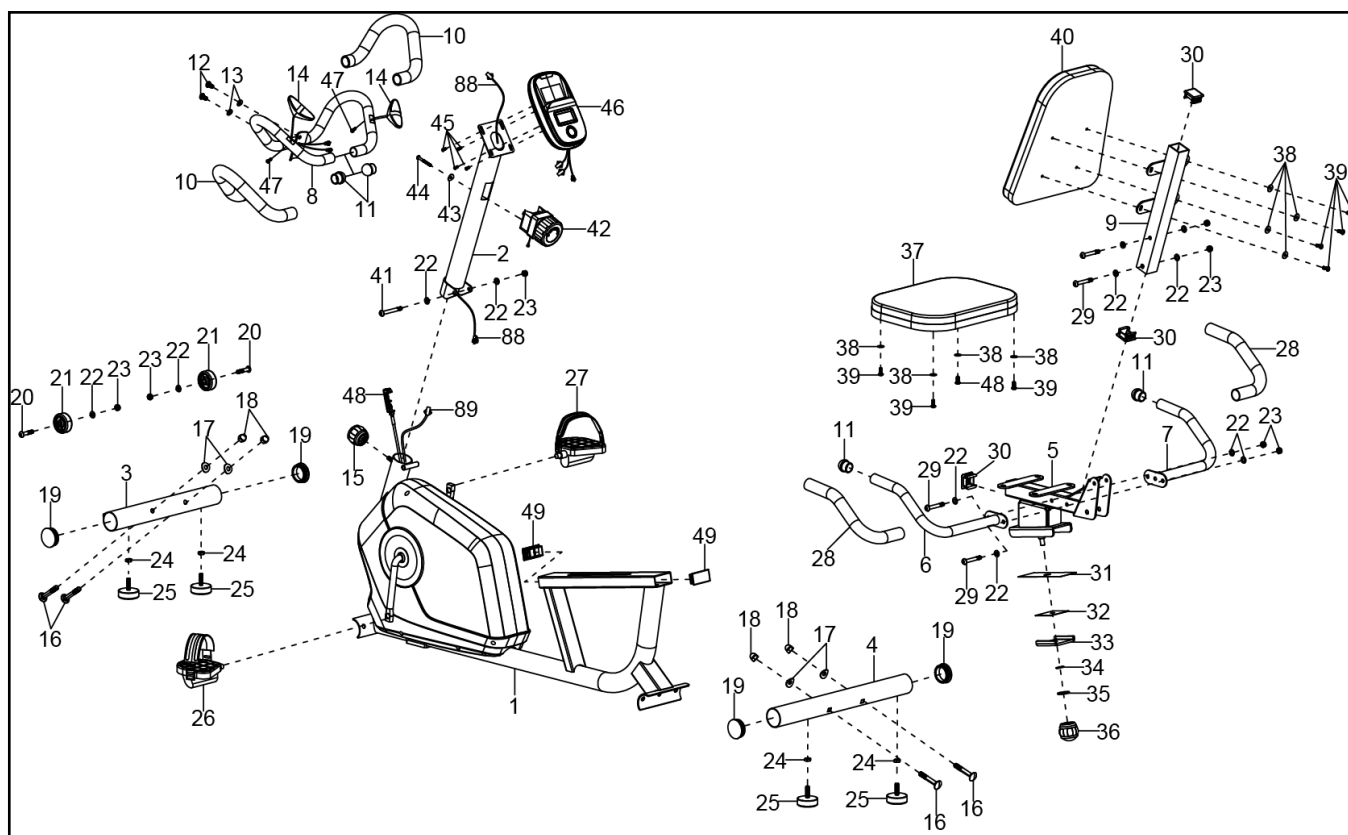

ΛΙΣΤΑ ΜΕΡΩΝ

No.	Description	Qty
1	Main Frame	1
2	Front Post	1
3	Front Stabilizer	1
4	Rear Stabilizer	1
5	Seat Support Bracket	1
6	Rear Left Handlebar	1
7	Rear Right Handlebar	1
8	Front Handlebar	1
9	Back Support Bracket	1
10	Foam Grip A	2
11	End Cap For Handlebar	4
12	Bolt M8*15	2
13	Arc Washer $\Phi 8^* \Phi 16^* 1.5$	2
14	Hand Pulse Sensor	2
15	Round Knob M8	1
16	Bolt M10*65	4
17	Big Arc Washer $\Phi 25^* \Phi 10^* 2.0$	4
18	Cap Nut M10	4
19	End Cap For Stabilizer	4
20	Bolt M8*40	2
21	Roller	2
22	Flat Washer $\Phi 8^* \Phi 16^* 1.5$	13
23	Nut M8	10
24	Hex Nut M8	4
25	Adjustment Foot Pad	4
26	Left Pedal	1
27	Right Pedal	1
28	Foam Grip B	2
29	Bolt M8*58	4
30	Square End Cap	3
31	PC Pad 155*59*0.3	1
32	Silicone Pad 59*64	1
33	Fixed Bracket	1
67	Magnetic Plate Axle	1
68	Screw ST2.9*9	5
69	Spring	1

No.	Description	Qty
34	Wave Washer $\Phi 13.5^* \Phi 10.2^* 0.3$	1
35	Big Flat Washer $\Phi 10^* \Phi 30^* 2.5$	1
36	Round Knob M10	1
37	Seat Cushion	1
38	Big Flat Washer $\Phi 6^* \Phi 18^* 1.5$	8
39	Bolt M6*15	8
40	Back Cushion	1
41	Bolt M8*70	1
42	Tension Control Knob	1
43	Big Arc Washer $\Phi 5$	1
44	Bolt M5*45	1
45	Bolt M5*10	4
46	Console	1
47	Screw 4.2*20	2
48	Tension Wire	1
49	Rectangle End Cap	1
50	Washer I $\Phi 24 \times 40 \times 3.0$	1
51	Bearing Nut I 15/16"	1
52	Bearing	2
53	Bearing Cup	2
54	Bearing Nut II 7/8"	1
55	Washer II $\Phi 23 \times 34.5 \times 2.5$	1
56	Hexagon Nut 7/8"	2
57	Belt Pulley With Crank	1
58	Belt	1
59	Left Chain Cover	1
60	Right Chain Cover	1
61	Screw ST4.2*25	5
62	Screw ST4.2*20	5
63	Crank Cover	2
64	Magnetic Bracket	1
65	Magnet Seat	1
66	Magnet 40*25*10	4
79	Flywheel	1
80	Idler Wheel	1
81	Idle Wheel Bracket	1

70	Bolt M6*15	2
71	Flat Washer $\Phi 6*\Phi 16*1.2$	4
72	Shaft Snap Ring $\varnothing 12*1.0$	2
73	Bolt M6*12	2
74	Bearing 6001	2
75	Bolt M6*12	7
76	Flat Washer $\Phi 6*\Phi 12*1.0$	7
77	Fixed Disk 56*72*1.5	2
78	Plastic Bearing Seat 56*72*11	2

82	Bolt M8*20	1
83	PC Pad $\Phi 47*\Phi 10.5*0.4$	1
84	Bolt M8*85	1
85	Bolt M6*45	1
86	Nut M6	2
87	Cylindrical Sensor	1
88	Extension Sensor Wire II	1
89	Extension Sensor Wire I	1

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ

Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. εγγυάται όλα τα μέρη του μηχανήματος, για μία χρονική περίοδο που αναφέρεται κατωτέρω, από την ημερομηνία αγοράς, όπως καθορίζεται από το παραστατικό πώλησης. Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. αναλαμβάνει να επισκευάσει το μηχάνημα δωρεάν σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλμα κατασκευής. Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών και την εργασία αποκατάστασης της βλάβης. Ο έλεγχος και η ρύθμιση του μηχανήματος βαρύνει τον πελάτη. Η ευθύνη της ΜΕΚΜΑ Α.Ε. περιλαμβάνει νέα ή ανακατασκευασμένα μέρη, στην επιλογή της, και τεχνική υποστήριξη στην αντιπροσωπεία και στους εμπόρους της για τη συντήρηση του μηχανήματος. Εν τη απουσία ενός εμπόρου, της αντιπροσωπείας ή της παροχής υπηρεσιών επισκευής, αυτές οι εγγυήσεις θα αντιμετωπιστούν άμεσα από τη ΜΕΚΜΑ Α.Ε.. Η περίοδος εξουσιοδότησης ισχύει ως ακολούθως:

Η χρονική διάρκεια της ΕΓΓΥΗΣΗΣ για οικιακή χρήση είναι:

Πλαίσιο 2 έτη, Ηλεκτρονικά μέρη 2 έτη, Λοιπά μέρη 1 έτος.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ' όσον:

1. Επιδειχθεί από τον αγοραστή η νόμιμη απόδειξη αγοράς του μηχανήματος (Τιμολόγιο, Δελτίο Αποστολής ή Δελτίο Λιανικής Πώλησης) που αναφέρει την ημερομηνία αγοράς, τον τύπο του μηχανήματος και τον αριθμό κατασκευής (serial number) αν υπάρχει. Η εγγύηση ισχύει μόνο για τον πρώτο αγοραστή και οπωσδήποτε αποκλείεται η μεταβίβαση της εγγύησης σε τρίτο.
2. Κατάλληλη χρήση του μηχανήματος σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
3. Κατάλληλη εγκατάσταση από μια εξουσιοδοτημένη επιχείρηση υπηρεσιών σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο μηχάνημα.
4. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει αυτή και κατά την κρίση της, την αντικατάσταση ή την επισκευή των ανταλλακτικών, καθώς επίσης, τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο επισκευής. Ρητώς αναφέρεται ότι αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζημίωση, λόγω προσωρινής έλλειψης ανταλλακτικών και καθυστέρησης αποκατάστασης της βλάβης.
5. Οι ζημιές του μηχανήματος τελειώνουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της εγκατάστασης.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η επισκευή του μηχανήματος μπορεί να γίνει:

1. Στο τμήμα service της εταιρείας μας. Η μεταφορά του μηχανήματος από και προς το τμήμα επισκευών, γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σωστή συσκευασία κατά τη μεταφορά στην αντιπροσωπεία. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά από τρίτο.
2. Με μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του πελάτη. Ο χρόνος μετάβασης και τα έξοδα κίνησης του τεχνικού βαρύνουν τον πελάτη και καθορίζονται από τον ισχύοντα τιμοκατάλογο επισκευών της εταιρείας μας.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει:

1. Πλαστικά ή ελαστικά μέρη (π.χ. προστατευτικά καλύμματα).
2. Επακόλουθες, παράλληλες ή τυχαίες ζημιές όπως ζημιές ιδιοκτησίας.
3. Αποζημίωση υπηρεσιών στον καταναλωτή για όσο χρόνο δεν λειτουργεί το μηχάνημα.

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ οπωσδήποτε η παρούσα εγγύηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής χρήσης, κακής συντήρησης.
2. Όταν το μηχάνημα ανοιχτεί ή επισκευαστεί από τρίτους.
3. Όταν η βλάβη προέρχεται από αμέλεια ή κακή συναρμολόγηση του χρήστη.
4. Όταν γενικώς δεν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο εγχειρίδιο.
5. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε γυμναστήρια, γυμναστικούς συλλόγους, studios, ή άλλη εμπορική ή επαγγελματική χρήση.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Κρατήστε την απόδειξη αγοράς σας (ή αντίγραφό της). Αν η υπηρεσία επισκευής εκτελείται, είναι στο συμφέρον σας να λάβετε και να κρατάτε όλες τις αποδείξεις. Αυτή η γραπτή εγγύηση σας δίνει τα συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα. Μπορείτε επίσης να έχετε άλλα δικαιώματα που ποικίλλουν από κράτος σε κράτος. Η υπηρεσία επισκευής κάτω από αυτήν την εγγύηση πρέπει να ληφθεί με την ακολουθία αυτών των βημάτων, σε εντολή:

1. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο έμπορο.
2. Ελάτε σε επαφή με το τμήμα service (210) 2758228 της αντιπροσωπείας.

ΜΗ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ.

Όλα τα μηχανήματα που φθάνουν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται.

Για περισσότερες πληροφορίες, ή για να έρθει σε επαφή μαζί σας το τμήμα service, επικοινωνήστε στο:

ΜΕΚΜΑ Α.Ε.

Γρηγορίου Λαμπράκη 21 Λυκόβρυση Τ.Κ. 14123


Τηλέφωνο: (210) 2758228 – Fax (210)2774798

E-mail: service@mekma.gr

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή οι προδιαγραφές προϊόντων όπως περιγράφονται ή επεξηγούνται υπόκεινται σε αλλαγή από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση.

Προϊόν: Μαγνητικό Καθιστό Ποδήλατο **Pegasus "R5"**

Ημερομηνία αγοράς:.....



PEGASUS®