

PEGASUS

Ηλεκτρικός Διάδρομος T-65

Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης



Ειδικές Συμβουλές:

1. Πριν από την εγκατάσταση και λειτουργία, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά.
2. Παρακαλούμε διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
3. Το προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από την απεικόνιση, λόγω αναβάθμισής του.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ - Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το διάδρομο. Είναι σημαντικό ο διάδρομός σας να λαμβάνει τακτική συντήρηση για την παράταση της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του. Η αμέλεια να συντηρήσετε τον διάδρομό σας, μπορεί να ακυρώσει την εγγύησή σας.

Κίνδυνος– Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέστε τον διάδρομό σας από την πρίζα πριν τον καθαρισμό ή τις εργασίες συντήρησης.

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ: ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΓΕΙΩΜΕΝΟ ΒΥΣΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

- 1) Τοποθετήστε τον διάδρομο σε μία επίπεδη επιφάνεια με πρόσβαση σε γειωμένη πρίζα.
- 2) Μην χρησιμοποιήσετε το διάδρομο σε βελούδο ή παχύ χαλί. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές και στο χαλί και στο διάδρομο.
- 3) Μην φράζετε το πίσω μέρος του διαδρόμου. Παρέχετε ένα μέτρο απόσταση μεταξύ του πίσω μέρους του διαδρόμου και οποιουδήποτε σταθερού αντικειμένου.
- 4) Τοποθετήστε τον διάδρομο σε μία σταθερή, επίπεδη επιφάνεια όταν είναι σε χρήση.
- 5) Ποτέ μην αφήνετε παιδιά επάνω ή κοντά στον διάδρομο.
- 6) Κατά την άσκηση, βεβαιωθείτε ότι το πλαστικό κλιπ στερεώνεται στα ρούχα σας. Πρόκειται για την ασφάλειά σας όταν πέσετε ή μετακινηθείτε πολύ πίσω στον διάδρομο.
- 7) Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από τα κινούμενα μέρη.
- 8) Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τον διάδρομο αν έχει φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα.
- 9) Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- 10) Μην λειτουργείτε τον διάδρομο σε μέρη που χρησιμοποιούνται συσκευές αερολυμάτων ή όπου χορηγείται οξυγόνο. Οι σπινθήρες από τον κινητήρα μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά σε ένα εξαίρετα εύφλεκτο περιβάλλον.
- 11) Μην ρίχνετε ή βάζετε αντικείμενα στα ανοίγματα.
- 12) Ο διάδρομος προορίζεται για οικιακή χρήση και μόνο και δεν είναι κατάλληλος για χρήση μεγάλης διάρκειας.
- 13) Για την αποσύνδεση, κλείστε όλους τους διακόπτες στην θέση off, αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας, και στη συνέχεια αφαιρέστε το φιν από την πρίζα.
- 14) Οι αισθητήρες καρδιακού σφυγμού δεν είναι ιατρικές συσκευές. Διάφοροι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των κινήσεων του χρήστη, μπορεί να επηρεάσουν την ακρίβεια των μετρήσεων. Οι αισθητήρες προορίζονται μόνο ως βοηθητικά μέσα άσκησης για τον προσδιορισμό των τάσεων της καρδιακής συχνότητας γενικά.
- 15) Χρησιμοποιήστε τις χειρολαβές. Είναι για την ασφάλειά σας.
- 16) Να φοράτε κατάλληλα παπούτσια. Ψηλά τακούνια, σανδάλια ή γυμνά πόδια δεν είναι κατάλληλα για χρήση στο διάδρομο σας. Τα ποιοτικά αθλητικά παπούτσια συνιστώνται ώστε να αποφεύγεται η κόπωση στα πόδια.
- 17) Επιτρεπόμενη θερμοκρασία χρήσης: από 5° έως 40°.
- 18) Αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας μετά την χρήση για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης λειτουργίας του διαδρόμου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- 1) ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε ένα διακόπτη βραχυκυκλώματος κυκλωμάτων γείωσης (GFCI) στην πρίζα του διαδρόμου. Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από οποιοδήποτε κινητό μέρος του διαδρόμου καθώς και τον μηχανισμό ανύψωσης και τις ρόδες μεταφοράς.
- 2) ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε τον διάδρομο σε γεννήτρια ή UPS τροφοδοτικό.
- 3) ΠΟΤΕ μην αφαιρέσετε οποιοδήποτε κάλυμμα χωρίς πρώτα να αποσυνδέσετε το ρεύμα.
- 4) ΠΟΤΕ μην εκθέτετε τον διάδρομο σε βροχή ή υγρασία. Ο διάδρομος αυτός δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, κοντά σε πισίνα ή σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον υψηλής υγρασίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


- 1) Τοποθετήστε απευθείας το φως στην πρίζα.
- 2) Ο συνεχής χρόνος λειτουργίας είναι μικρότερος από 2 ώρες. Φροντίστε να διαβάσετε ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τον διάδρομο σας.
- 3) Κατανοήστε ότι οι αλλαγές στην ταχύτητα και την κλίση δεν εμφανίζονται αμέσως. Ρυθμίστε την επιθυμητή ταχύτητά σας στην κονσόλα του διαδρόμου και αφήστε το πλήκτρο ρύθμισης. Η κονσόλα θα υπακούσει την εντολή σταδιακά.
- 4) Να είστε προσεκτικοί όταν συμμετέχετε και σε άλλες δραστηριότητες ενώ περπατάτε στον διάδρομο, όπως η παρακολούθηση τηλεόρασης, ανάγνωση κλπ., η οποία μπορεί να προκαλέσει την απώλεια ισορροπίας ή απομάκρυνση των ποδιών από το κέντρο του ταπέτου, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.
- 5) Για να αποφευχθεί η απώλεια ισορροπίας και ο απροσδόκητος τραυματισμός, ΠΟΤΕ μην ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε από τον διάδρομο ενώ το ταπέτο κινείται. Ο διάδρομος ξεκινάει με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Απλά ανεβαίνετε στο ταπέτο κατά την διάρκεια της αργής επιτάχυνσης, ενώ το ταπέτο κινείται και αφού έχετε μάθει να λειτουργείτε τον διάδρομο.
- 6) Να κρατάτε πάντα τις χειρολαβές όταν κάνετε οποιοσδήποτε αλλαγές ελέγχου.
- 7) Ο διάδρομος διαθέτει κλειδί ασφαλείας. Αφαιρέστε το και το ταπέτο θα σταματήσει αμέσως. Ο διάδρομος θα σβήσει αυτόματα. Τοποθετήστε το ξανά για να επαναφέρετε την οθόνη.
- 8) Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική πίεση στα πλήκτρα ελέγχου της κονσόλας. Μπορούν να λειτουργήσουν σωστά με μικρή πίεση δακτύλου.
- 9) Ο παρών διάδρομος δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός κι αν έχουν επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με την χρήση του διαδρόμου από άτομο υπεύθυνο για λόγους ασφαλείας. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με την συσκευή.
- 10) Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν από την πρώτη χρήση για να ελέγξει αν έχετε μία από τις ακόλουθες παθήσεις:
 - a. Καρδιοπάθεια, υπέρταση, ζαχαρώδη διαβήτη, πάθηση του αναπνευστικού, κάπνισμα ή άλλες χρόνιες παθήσεις.
 - b. Αν είστε άνω των 35 ετών και βάρος μεγαλύτερο από το κανονικό.
 - c. Έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.
- 11) Παρακαλούμε σταματήστε αμέσως την άσκηση και συμβουλευτείτε το γιατρό σας όταν αισθάνεστε ζαλισμένοι, κουρασμένοι, πόνο στον θώρακα ή άλλα συμπτώματα.

12) Παρακαλούμε να πίνετε αρκετό νερό μετά την άσκηση στον διάδρομο για περισσότερο από 20 λεπτά.


Προειδοποίηση: Εδώ και τώρα προτείνουμε ότι θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν την έναρξη της άσκησής σας, ειδικά για την ηλικία άνω των 35 ετών. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα ή τραυματισμούς αν δεν ακολουθήσετε τις συμβουλές μας. Ο διάδρομος πρέπει να συναρμολογείται προσεκτικά και να είναι καλυμμένος ο κινητήρας. Μετά συνδέεται στο ρεύμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ


Όταν ανοίξετε την συσκευασία, θα βρείτε τα ακόλουθα μέρη:

 A	 B	 B16	 C
 C19	 C32	 E01	


NO.	DES.	Specification	Nos.	NO.	DES.	Specification	Nos.
A	Διάδρομος		1	C19	Κάλυμμα Ορθοστάτη		2
B	Holder		1	C32	Κλειδί ασφαλείας		1
B16	Μπουκάλι Νερού		1	E01	Καλώδιο παροχής ρεύματος		1
C	Λιπαντικό λάδι σιλικόνης		1				

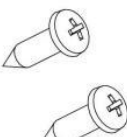 B15	 D16	 B23
--	--	--


B-1

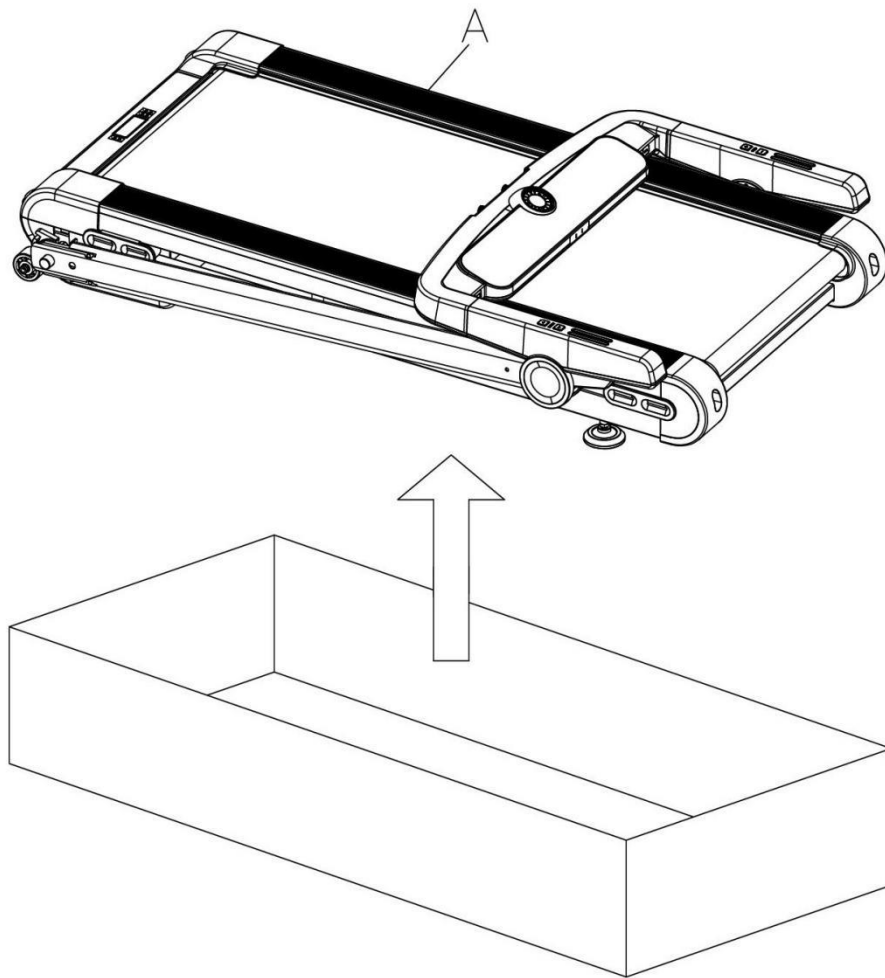


B-2

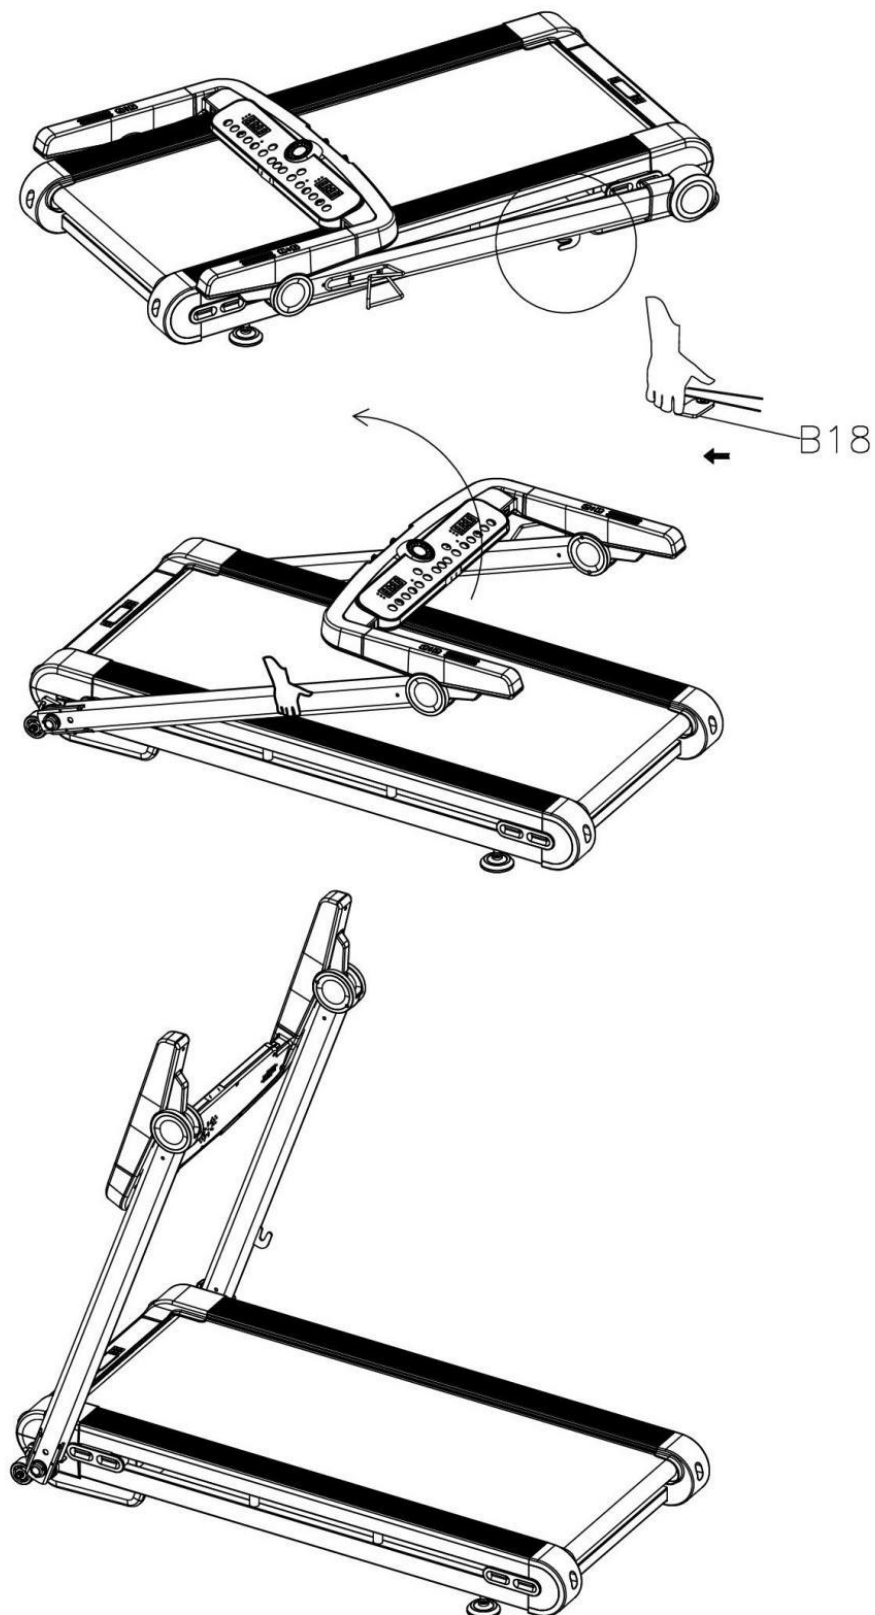


B-3

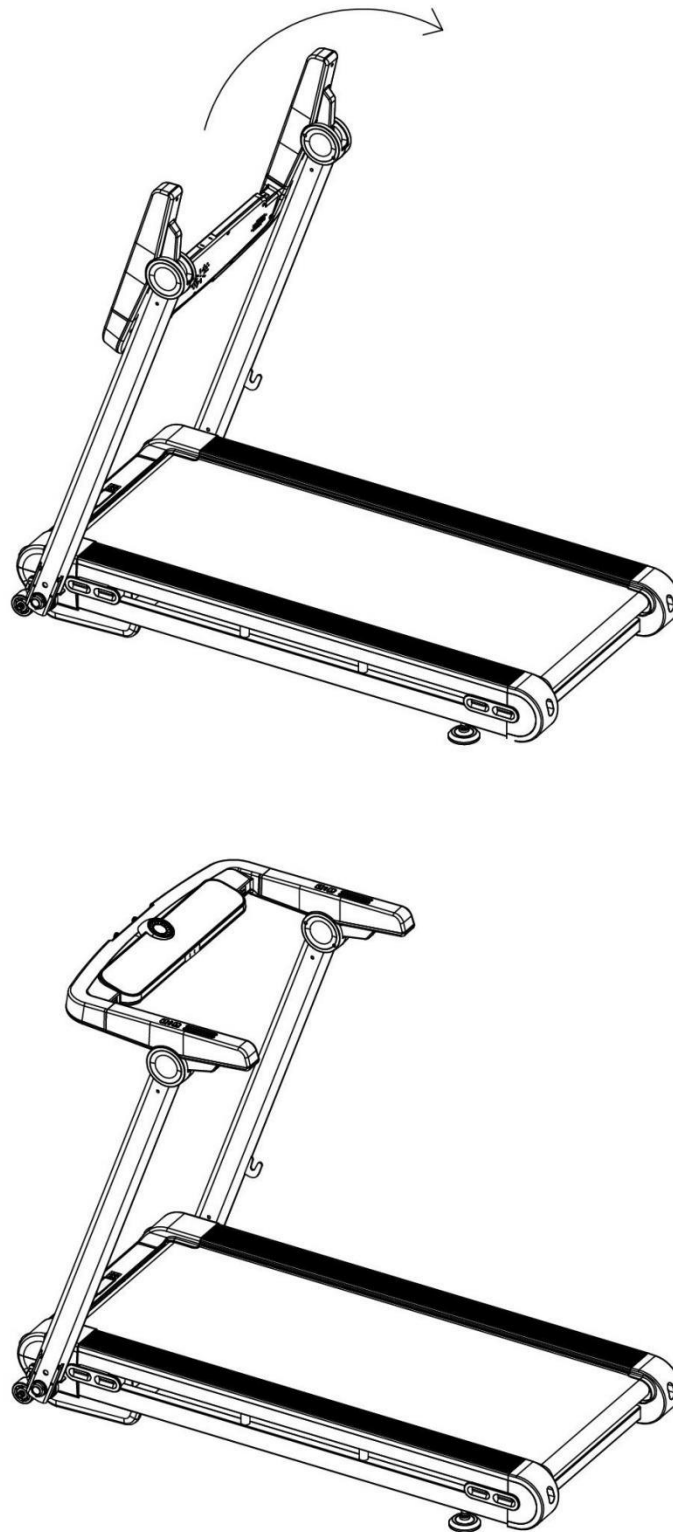

B-4

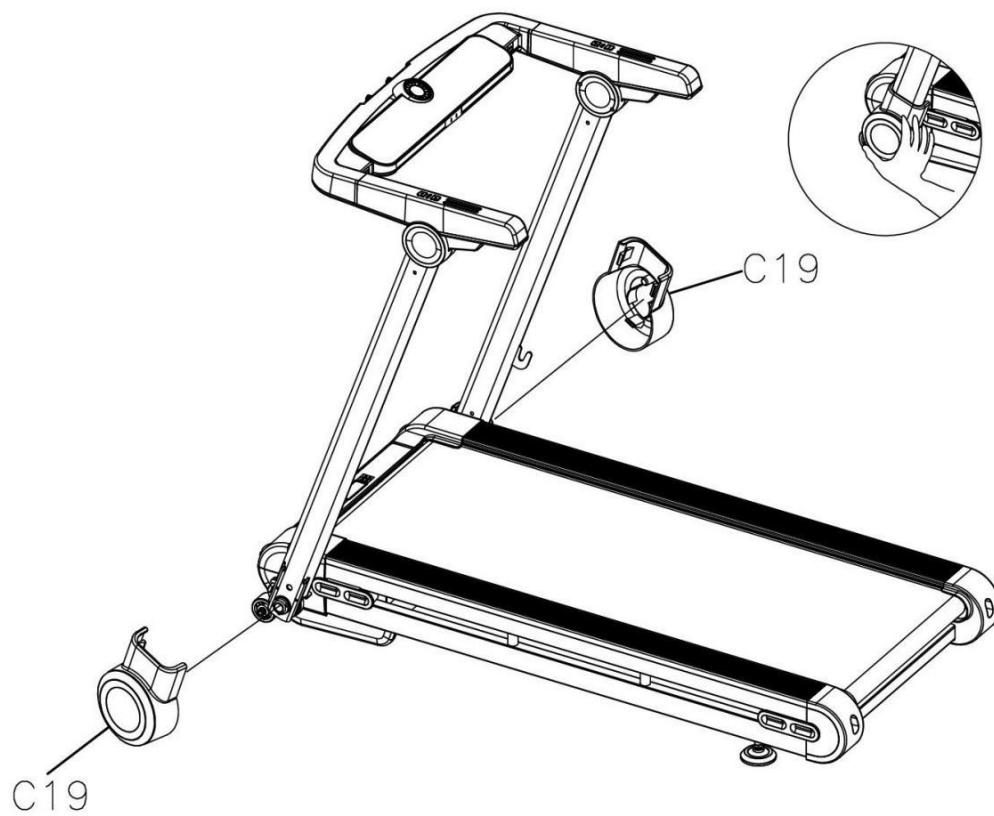


C19

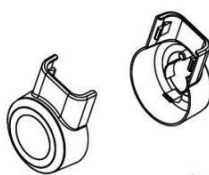

(2x)

B-5

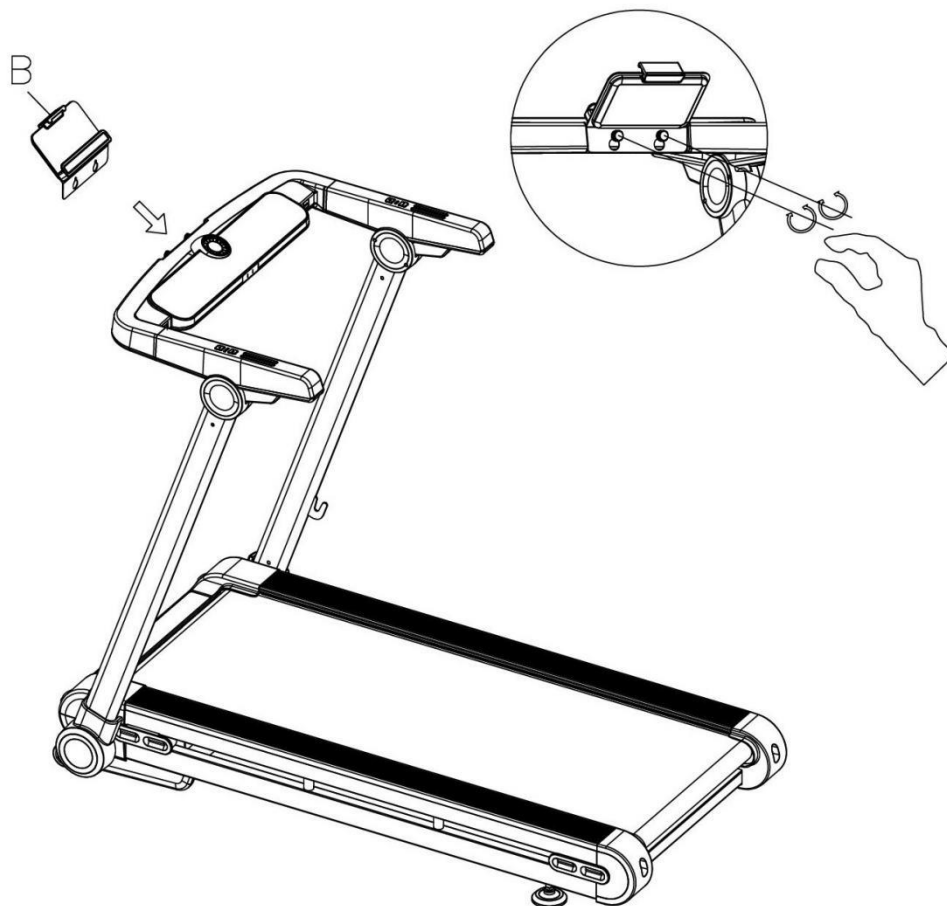







B



(1x)

B-6

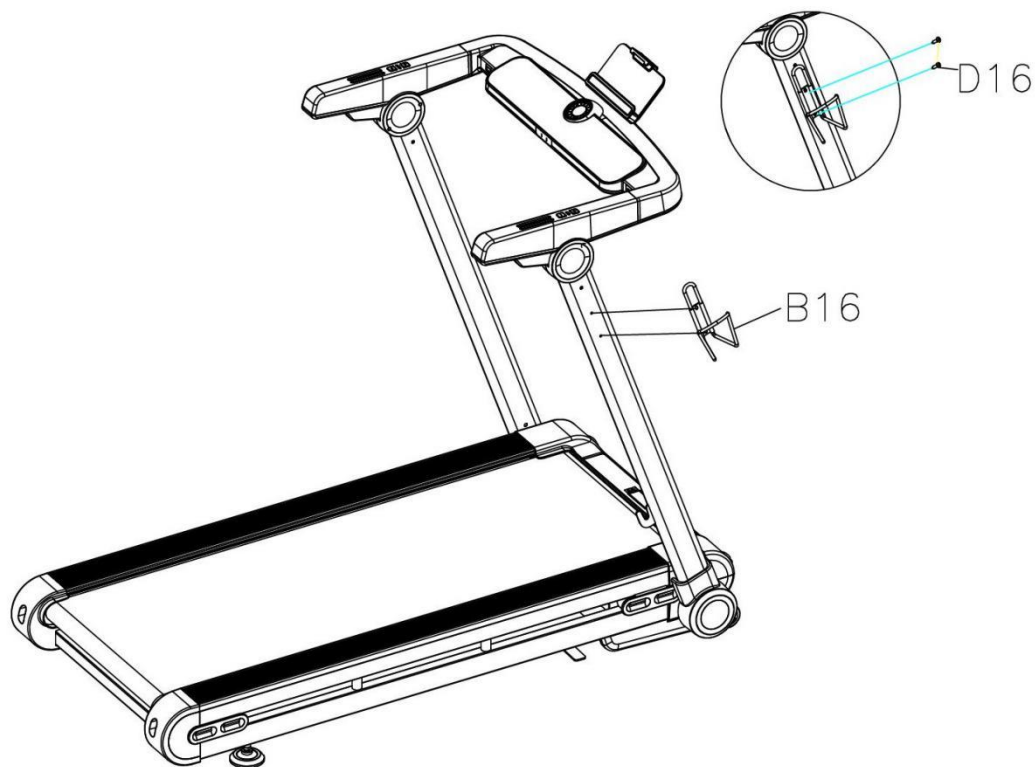

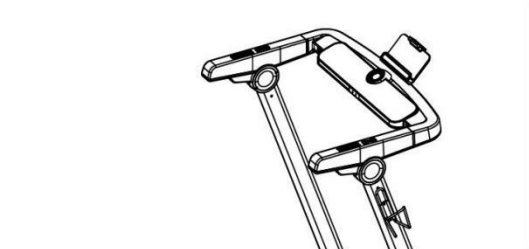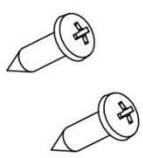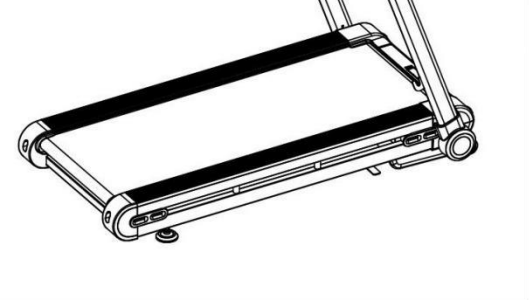	B16	D16
	 (1x)	 (2x)
	 (1x)	



B-7



C32




C-1

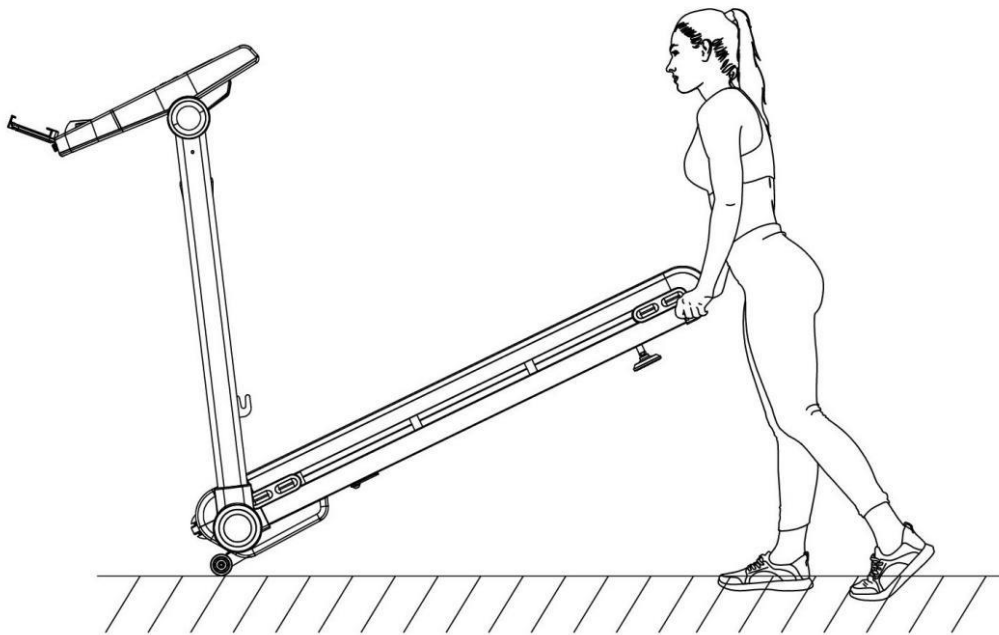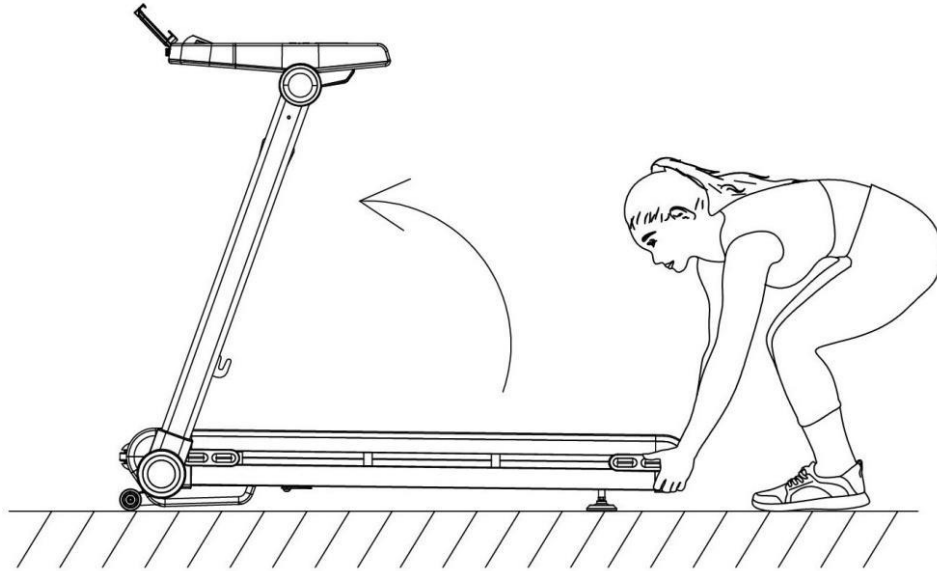


D-1




D-2

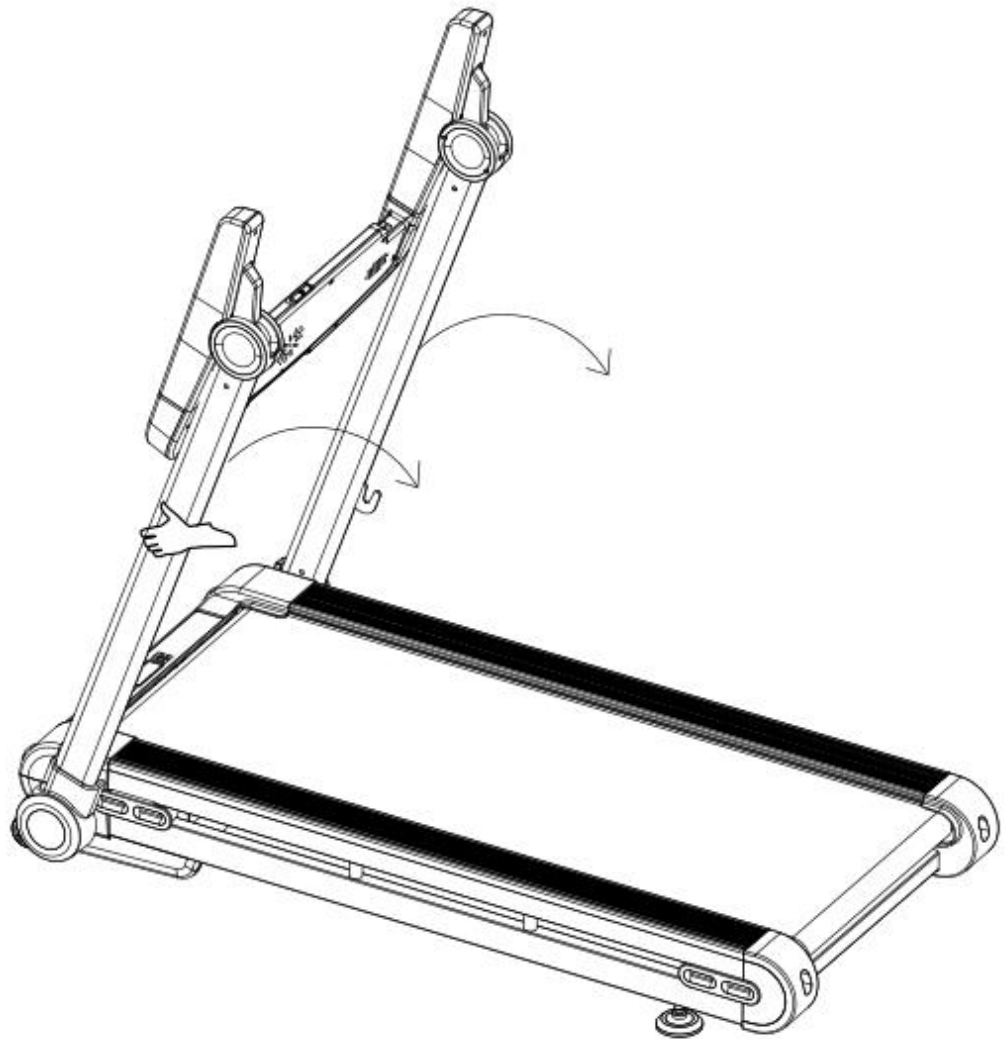


D-3

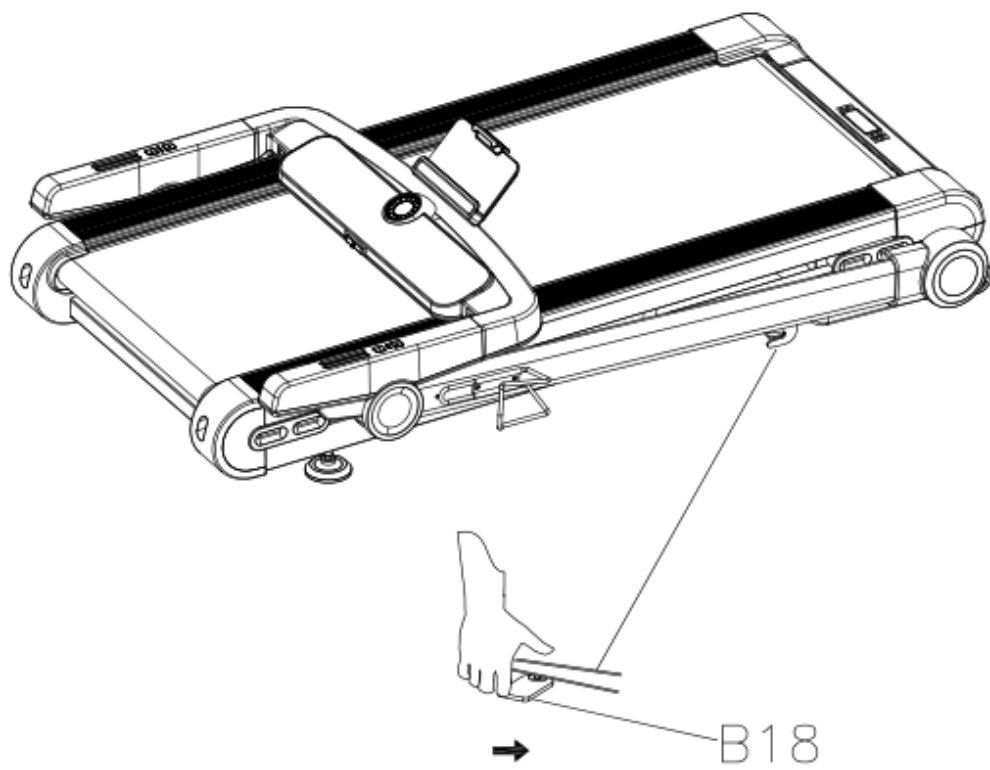


D-4

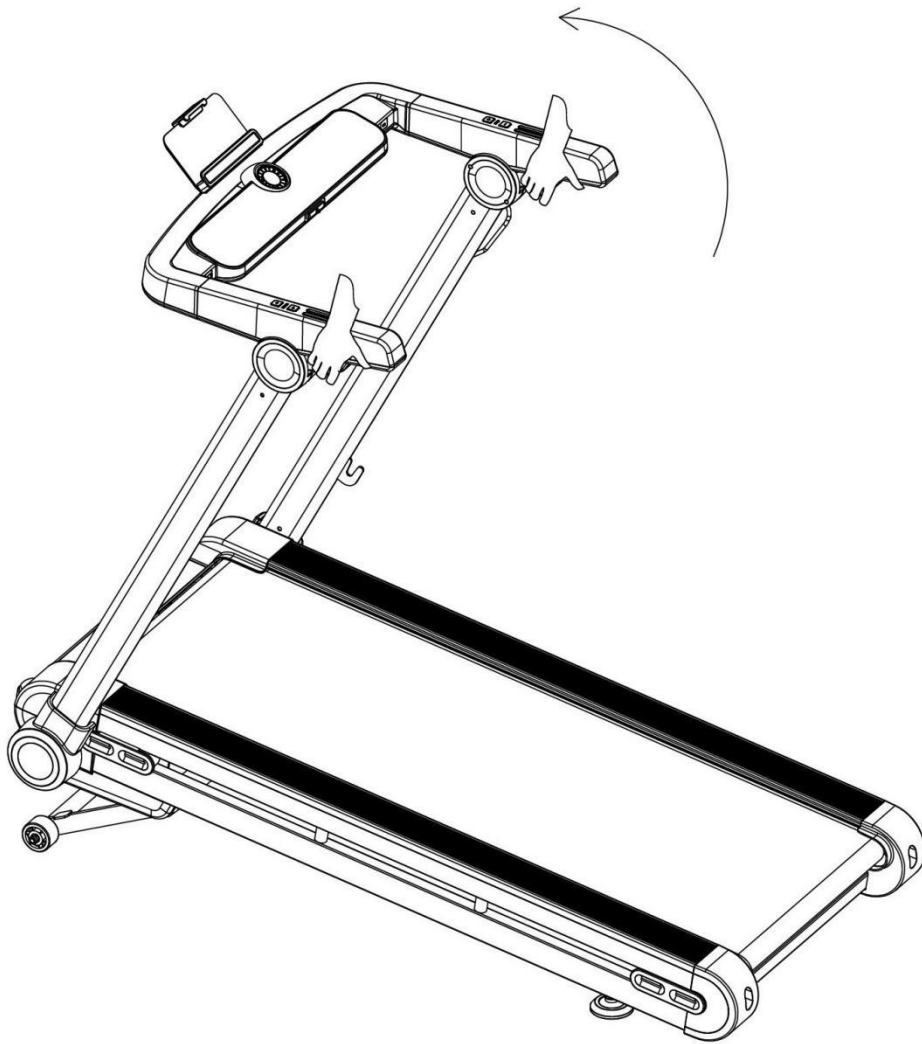


D-5

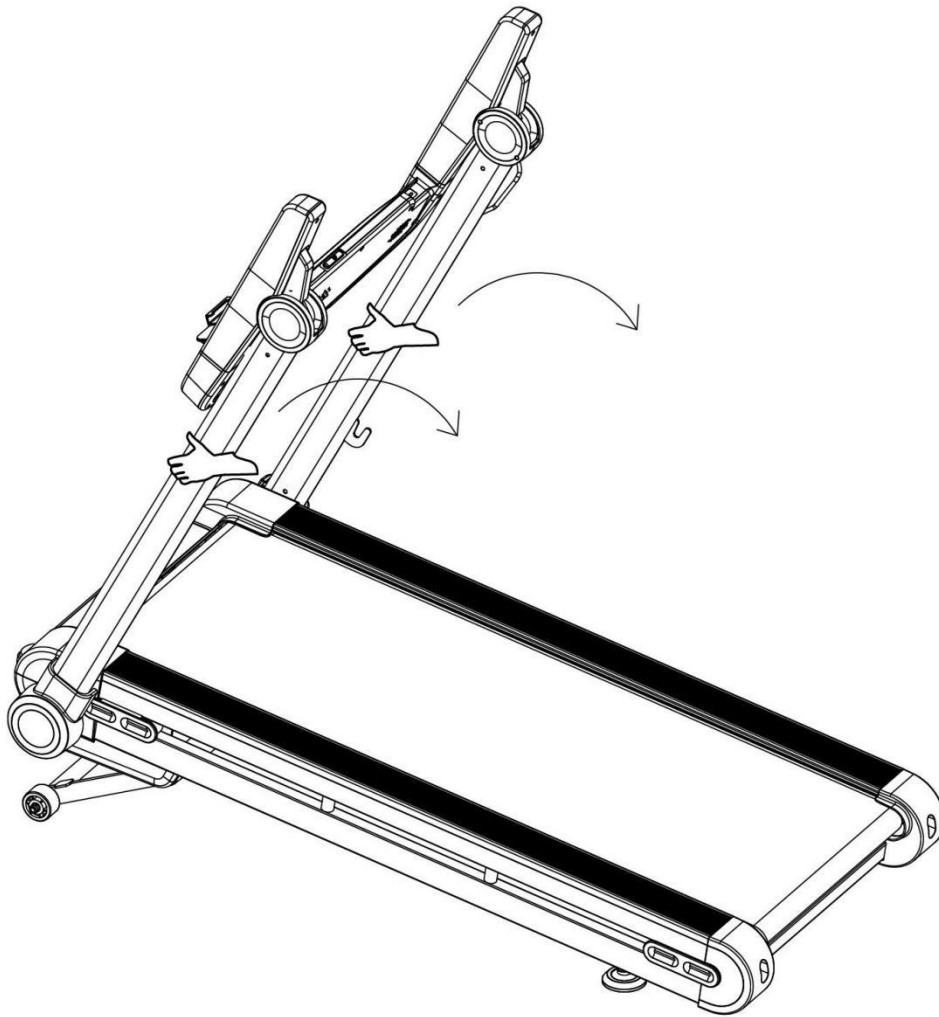

D-6

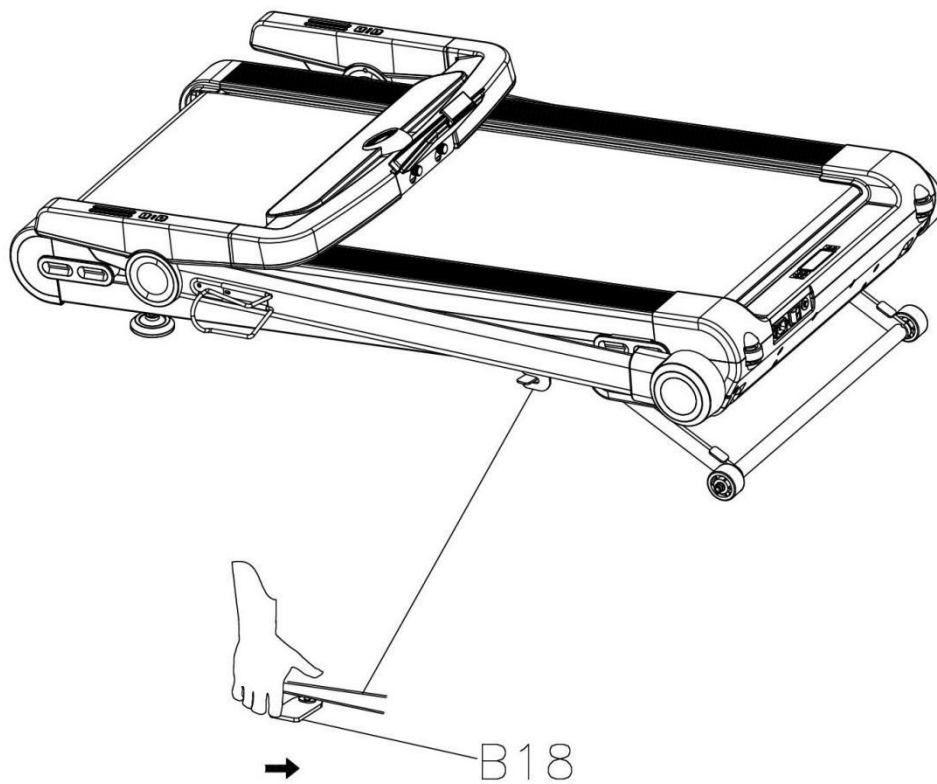

D-7

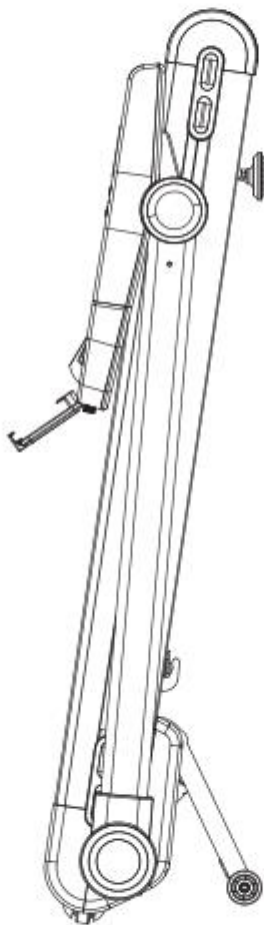

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτός ο διάδρομος απαιτεί σωστή σύνδεση στο ρεύμα ώστε να λειτουργήσει. Για την ασφάλειά σας, καθώς και για την ασφάλεια των υπολοίπων, βεβαιωθείτε ότι το φως που παρέχεται με τον διάδρομο ταιριάζει στην πρίζα. Η λανθασμένη παροχή ρεύματος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό και τον χρήστη.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ:


Αυτό το προϊόν πρέπει να γειωθεί. Αν προκύψει κάποια δυσλειτουργία ή βλάβη, η γείωση προσφέρει μία δίοδο με μικρότερη αντίσταση για το ηλεκτρικό ρεύμα ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Ο διάδρομος είναι εξοπλισμένος με ένα καλώδιο γείωσης του εξοπλισμού στο φως. Το φως πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλη πρίζα (όπως φαίνεται στο σκίτσο Α) που είναι σωστά γειωμένη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κώδικες και διατάγματα. Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογέα (adaptor).

ΚΙΝΔΥΝΟΣ – Ακατάλληλη σύνδεση του αγωγού γείωσης του διαδρόμου μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Ελέγξτε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο αν έχετε αμφιβολίες προς το αν ο διάδρομος είναι σωστά γειωμένος. Μην τροποποιείτε το φως που παρέχεται με τον διάδρομο αν δεν ταιριάζει στην πρίζα. Εγκαταστήστε μία κατάλληλη πρίζα με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση σε ονομαστικό κύκλωμα. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε μία πρίζα που έχει την ίδια διάταξη όπως το φως. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται προσαρμογέας σ' αυτό το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

1. ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε ένα διακόπτη βραχυκυκλώματος κυκλωμάτων γείωσης (GFCI) στην πρίζα του διαδρόμου. Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από οποιοδήποτε κινητό μέρος του διαδρόμου καθώς και τον μηχανισμό ανύψωσης και τις ρόδες μεταφοράς.
2. ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε τον διάδρομο σε γεννήτρια ή UPS τροφοδοτικό.
3. ΠΟΤΕ μην αφαιρέσετε οποιοδήποτε κάλυμμα χωρίς πρώτα να αποσυνδέσετε το ρεύμα.
4. ΠΟΤΕ μην εκθέτετε τον διάδρομο σε βροχή ή υγρασία. Ο διάδρομος αυτός δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, κοντά σε πισίνα ή σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον υψηλής υγρασίας.

Grounding methods

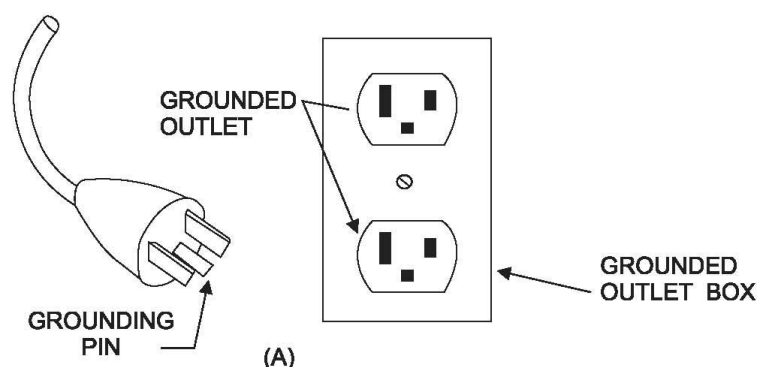

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ:

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΛΙΣΗΣ: Πατήστε 5-10-15 για να επιλέξετε γρήγορα την κλίση.
2. ΚΛΙΣΗ (INCLINE) +/-: Πατήστε τα για ρύθμιση της κλίσης.
3. ΦΑΚΟΣ: Πατήστε το για ενεργοποίηση του φακού.
4. ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ (FOLD): Πριν την κάθετη αναδίπλωση, πατήστε το FOLD ενώ βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής/ παύσης. Η κλίση θα πάει στο μέγιστο για βέλτιστη σταθερότητα αναδίπλωσης.
5. START/PAUSE: Πατήστε το για εκκίνηση/ παύση του διαδρόμου.
6. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ: Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία του ανεμιστήρα.
7. STOP: Πατήστε το για να σταματήσετε το διάδρομο.
8. MODE (M): Πατήστε το για να επιλέξετε στοχευμένη προπόνηση χρόνου, απόστασης, θερμίδων.
9. PROG. (P): Πατήστε το για επιλογή ανάμεσα σε 15 προεγκατεστημένα προγράμματα.
10. ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ: Πατήστε 3-6-9 για γρήγορη επιλογή ταχύτητας.
11. ΤΑΧΥΤΗΤΑ (SPEED) +/-: Πατήστε το για ρύθμιση της ταχύτητας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ:

1. **ΚΛΙΣΗ/ΧΡΟΝΟΣ/ΘΕΡΜΙΔΕΣ (INC./TIME/CAL.):** Εμφανίζει το χρόνο προπόνησης, τις θερμίδες που καταναλώθηκαν και την τρέχουσα κλίση. Πατήστε INCLINE +/- για ρύθμιση της κλίσης.
2. **ΤΑΧΥΤΗΤΑ/ ΑΠΟΣΤΑΣΗ/ ΠΑΛΜΟΙ (SPEED/DIST./PULSE):** Εμφανίζει την τρέχουσα ταχύτητα, την διανυμένη απόσταση και τους καρδιακούς παλμούς του χρήστη. Πατήστε SPEED +/- για ρύθμιση της ταχύτητας. Οι παλμοί του χρήστη είναι απλώς για αναφορά και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ιατρικούς σκοπούς. Κρατήστε τους αισθητήρες παλμών και με τα 2 χέρια και η κονσόλα θα εμφανίσει τους παλμούς έπειτα από 5 δευτερόλεπτα.
3. **MODE (M):** Πατήστε το για να επιλέξετε μεταξύ των λειτουργιών στοχευμένου χρόνου, απόστασης και θερμίδων (με αντίστροφη μέτρηση).
 - Στην λειτουργία αναμονής, πατήστε το M και θα ανάψει η αντίστοιχη ένδειξη χρόνου (time), απόστασης (distance) και θερμίδων (calories) για να επιλέξετε.
 - Πατήστε SPEED +/- ή INCLINE +/- για να ρυθμίσετε την τιμή στόχου.
 - Πατήστε το START και ο διάδρομος θα ξεκινήσει μετά από 3 δευτερόλεπτα.
 - Πατήστε SPEED +/- για ρύθμιση της ταχύτητας.
 - Πατήστε INCLINE +/- για ρύθμιση της κλίσης.
4. **PROG (P):** Πατήστε το για να επιλέξετε μεταξύ των 15 προεγκατεστημένων προγραμμάτων.
4.1 15 Προεγκατεστημένα Προγράμματα: Από την λειτουργία αναμονής, πατήστε P και η κονσόλα θα εμφανίσει 15 προγράμματα για να επιλέξετε.
 - Πατήστε SPEED +/- ή INCLINE +/- για να ρυθμίσετε το χρόνο.
 - Πατήστε το START και ο διάδρομος θα ξεκινήσει μετά από 3 δευτερόλεπτα.
 - Κάθε πρόγραμμα μπορεί να χωριστεί σε 10 τμήματα. Όταν ξεκινάει νέο τμήμα, θα ακούγεται ηχητικό

σήμα.

- Πατήστε SPEED+/- ή INCLINE+/- για να ρυθμίσετε την ταχύτητα και την κλίση κατά την διάρκεια κάθε τμήματος.

- Όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί θα ακουστεί ηχητικό σήμα 3 φορές και το μηχάνημα θα σταματήσει.

PROG. TIME		TIME INTERVAL= setting time/10									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	SPEED	2	4	3	4	3	5	4	2	5	3
	INCLINE	1	2	3	3	1	2	2	3	2	2
P2	SPEED	2	6	7	8	3	6	8	7	5	2
	INCLINE	1	2	3	3	2	2	3	4	2	2
P3	SPEED	3	8	3	8	5	9	5	9	12	6
	INCLINE	1	3	5	7	9	10	8	6	5	2
P4	SPEED	8	10	11	12	12	11	10	10	9	8
	INCLINE	1	2	2	3	1	2	2	2	2	1
P5	SPEED	6	10	12	9	11	8	12	7	9	3
	INCLINE	1	2	4	3	2	2	4	5	2	1
P6	SPEED	2	8	6	10	10	9	11	8	5	3
	INCLINE	2	2	3	2	3	4	5	6	5	3
P7	SPEED	2	6	7	9	7	9	6	5	4	2
	INCLINE	4	5	6	6	9	9	10	12	6	3
P8	SPEED	2	4	6	8	7	8	9	6	4	2
	INCLINE	3	5	4	4	3	4	4	3	3	2
P9	SPEED	2	4	5	7	6	5	8	6	3	2
	INCLINE	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P10	SPEED	2	3	5	3	3	5	3	6	3	3
	INCLINE	4	4	3	6	7	8	8	6	3	3
P11	SPEED	2	5	8	10	6	9	5	3	2	2
	INCLINE	1	3	5	8	10	7	6	3	2	3
P12	SPEED	2	5	5	4	4	6	4	2	3	4
	INCLINE	3	5	6	7	12	9	11	11	6	3
P13	SPEED	2	7	4	7	8	9	4	5	3	2
	INCLINE	5	6	6	4	6	5	8	9	4	2
P14	SPEED	2	6	5	4	8	6	5	2	3	3
	INCLINE	5	6	5	8	4	5	5	10	6	3
P15	SPEED	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
	INCLINE	3	4	5	6	3	5	5	6	4	3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Ο διάδρομος είναι εξοπλισμένος με λειτουργία υπενθύμισης λίπανσης. Ο διάδρομος σας χρειάζεται συντήρηση λίπανσης κάθε 300 χλμ. Το σύστημα θα κάνει ένα ηχητικό σήμα κάθε 10 δευτερόλεπτα και θα εμφανίζει το εικονίδιο "OIL" στην οθόνη. Αυτό σημαίνει ότι ο διάδρομός σας χρειάζεται λίπανση. Διαβάστε τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ για να μάθετε τα κατάλληλα βήματα για τη λίπανση του μηχανήματός σας. Εφαρμόστε το λάδι λίπανσης στη μέση του δαπέδου και στις δύο πλευρές. Μετά την εφαρμογή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "STOP" για 3 δευτερόλεπτα για να σταματήσετε την υπενθύμιση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Κάτω υπό οποιαδήποτε συνθήκη, εάν τραβήξετε το κλειδί ασφαλείας, ο διάδρομος θα σταματήσει. Όλα τα παράθυρα θα εμφανίσουν "—" και θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα. Το μηχανήμα δεν μπορεί να λειτουργήσει έως ότου τοποθετήσετε εκ νέου το κλειδί ασφαλείας στην κονσόλα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

Το μηχανήμα είναι εξοπλισμένο με σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας. Σε κατάσταση αναμονής(standby mode) λειτουργίας, αν δεν υπάρχει καμία λειτουργία/εντολή, η εξοικονόμηση ενέργειας θα τεθεί σε λειτουργία μετά από 10 λεπτά και η οθόνη θα σβήσει. Μπορείτε να πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να επαναφέρετε τις ενδείξεις στην οθόνη.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (I) ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (O)

Κλείστε την παροχή ρεύματος μέσω του διακόπτη: Μπορείτε να κλείσετε την παροχή ρεύματος του διαδρόμου, μετά την ολοκλήρωση της προπόνησής σας. Με αυτό τον τρόπο ο διάδρομος δεν θα υποστεί βλάβη οποιαδήποτε στιγμή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Συστήνουμε να διατηρήσετε μία αργή ταχύτητα κατά την έναρξη της άσκησης και να αυξάνετε σταδιακά την ταχύτητα του διαδρόμου, κρατώντας τις χειρολαβές έως ότου να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες του διαδρόμου.
2. Συνδέστε το κλειδί ασφαλείας στην κονσόλα και επισυνάψτε το κλιπ του στα ρούχα σας στο ύψος της μέσης.
3. Για να ολοκληρώσετε την άσκησή σας με ασφάλεια, πιέστε το πλήκτρο "STOP" ή αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας. Ο διάδρομος θα σταματήσει αμέσως.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ


Ο γενικός καθαρισμός θα σας βοηθήσει να παρατείνετε τη ζωή και να βελτιώσετε την απόδοση στον διάδρομο σας. Διατηρήστε τη συσκευή καθαρή και συντηρημένη με το ξεσκόνισμα των εξαρτημάτων σε τακτική βάση, καθαρίζοντας τις δύο εκτεθειμένες πλευρές του ταπέτου για να αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης κάτω από το ταπέτο. Κρατήστε τα παπούτσια σας καθαρά ώστε οι ρύποι από τα παπούτσια να μην πέσουν στο ταπέτο που κινείται. Καθαρίστε την επιφάνεια του ταπέτου χρησιμοποιώντας ένα καθαρό, νωπό πανί. Κρατήστε τα υγρά μακριά από τα ηλεκτρικά μέρη και τον ιμάντα κίνησης.

- Για να παρατείνετε τη ζωή και να βελτιώσετε την απόδοση στον διάδρομο σας προτείνεται να το απενεργοποιείται για 10 λεπτά κάθε δύο ώρες χρήσης, και να το απενεργοποιείτε πλήρως όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Εάν το ταπέτο σας είναι χαλαρό, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να ολισθαίνει ενώ περπατάτε ή τρέχετε. Εάν το ταπέτο σας είναι υπερβολικά τεντωμένο αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί η απόδοση του κινητήρα και σταδιακά θα υπάρξει δυσλειτουργία. Η καταλληλότερη ρύθμιση έντασης του ιμάντα είναι 50-75mm από το ξύλινο δάπεδο.


ΚΕΝΤΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΠΕΤΟΥ:

Τοποθετήστε το διάδρομο σε μία επίπεδη επιφάνεια και ρυθμίστε τον στα 6-8κρη, για να ελέγξετε αν το ταπέτο παρεκκλίνει.



1. Αν το Ταπέτο μετακινείται προς τα **δεξιά**, περιστρέψτε την βίδα ρύθμισης στη δεξιά πλευρά κατά $\frac{1}{4}$ της περιστροφής *δεξιόστροφα*, και στη συνέχεια περιστρέψτε την αριστερή βίδα ρύθμισης κατά $\frac{1}{4}$ της περιστροφής *αριστερόστροφα*. Αν το ταπέτο δεν μετακινηθεί, επαναλάβετε αυτό το βήμα για να κεντροθετηθεί. Ανατρέξτε στην εικόνα Α.

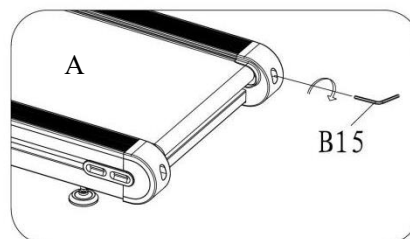

2. Αν το Ταπέτο μετακινείται προς τα **αριστερά**, περιστρέψτε την βίδα ρύθμισης στη αριστερή πλευρά κατά $\frac{1}{4}$ της περιστροφής *δεξιόστροφα*, και στη συνέχεια περιστρέψτε την δεξιά βίδα ρύθμισης κατά $\frac{1}{4}$ της περιστροφής *αριστερόστροφα*. Αν το ταπέτο δεν μετακινηθεί, επαναλάβετε αυτό το βήμα για να κεντροθετηθεί. Ανατρέξτε στην εικόνα Β.

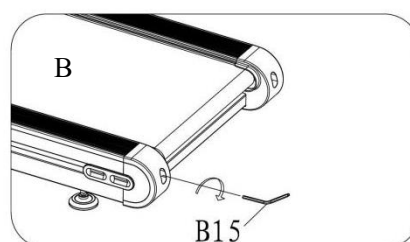

3. Με την πάροδο του χρόνου, το ταπέτο θα χαλαρώσει. Για να σφίξετε το ταπέτο, γυρίστε και τις δύο βίδες ρύθμισης της αριστερής και δεξιάς πλευράς μία πλήρη στροφή *δεξιόστροφα*. Ελέγξτε την ένταση του ταπέτου. Συνεχίστε τη διαδικασία έως ότου το ταπέτο είναι στη σωστή ένταση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει και τις δύο πλευρές εξίσου για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφη ευθυγράμμιση του ταπέτου. Ανατρέξτε στην εικόνα C.

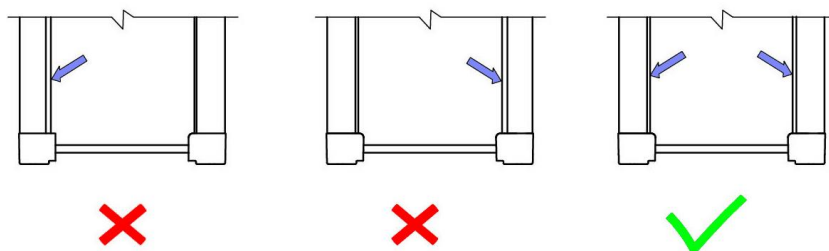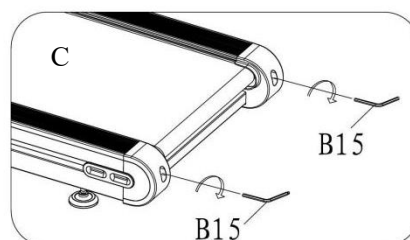

ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το ταπέτο σας θα χρειαστεί λίπανση πριν από την πρώτη χρήση του διαδρόμου.


ΤΑΠΕΤΟ & ΛΙΠΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ:

Η λίπανση του ταπέτου και του δαπέδου είναι απαραίτητη καθώς η τριβή επηρεάζει τη διάρκεια ζωής και τις λειτουργίες στον διάδρομο. Επομένως, προτείνεται η τακτική επιθεώρηση του ταπέτου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τον καθαρισμό, τη λίπανση ή την επισκευή της μονάδας, αποσυνδέστε πάντα το διάδρομο από την πρίζα.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ:

1. Ανασηκώστε το ταπέτο ελαφρά από την μία πλευρά και εφαρμόστε λιπαντικό λάδι σιλικόνης στην επιφάνεια τρεξίματος. Χρησιμοποιείτε ένα πανί για να απομακρύνετε τυχόν λιπαντικό λάδι από την επιφάνεια τρεξίματος. Επαναλάβετε την διαδικασία και από την άλλη μεριά.
2. Τα κινούμενα μέρη πρέπει να γυρίζουν ελεύθερα και αθόρυβα. Μη φυσιολογική λειτουργία των κινούμενων μερών θα επηρεάσει την ασφάλεια του εξοπλισμού. Επιθεωρήστε και σφίξτε συχνά τις βίδες.
3. Για να διατηρήσετε καλύτερα τον διάδρομο και να επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής του, συνιστάται η συντήρηση να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

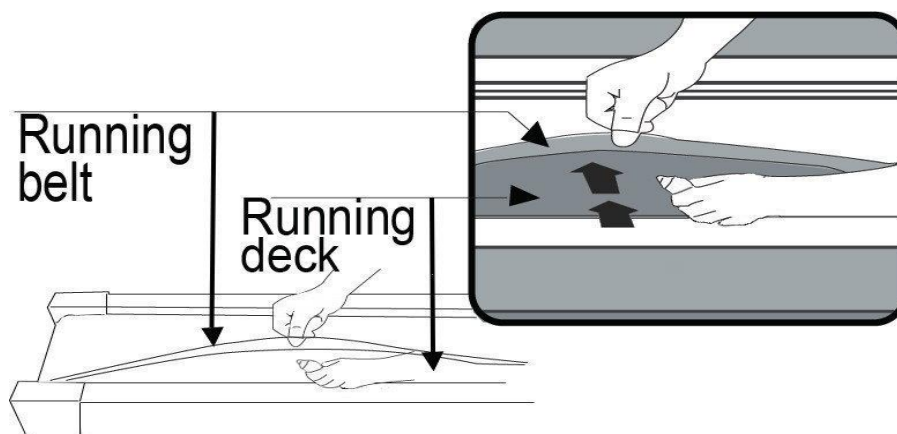


Συνιστάται το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:


Ελαφρά χρήση (λιγότερο από 3 ώρες / εβδομάδα)
Μεσαία χρήση (3-5 ώρες / εβδομάδα)
Έντονη χρήση (περισσότερο από 5 ώρες / εβδομάδα)

κάθε έξι μήνες
κάθε τρεις μήνες
κάθε δύο μήνες

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

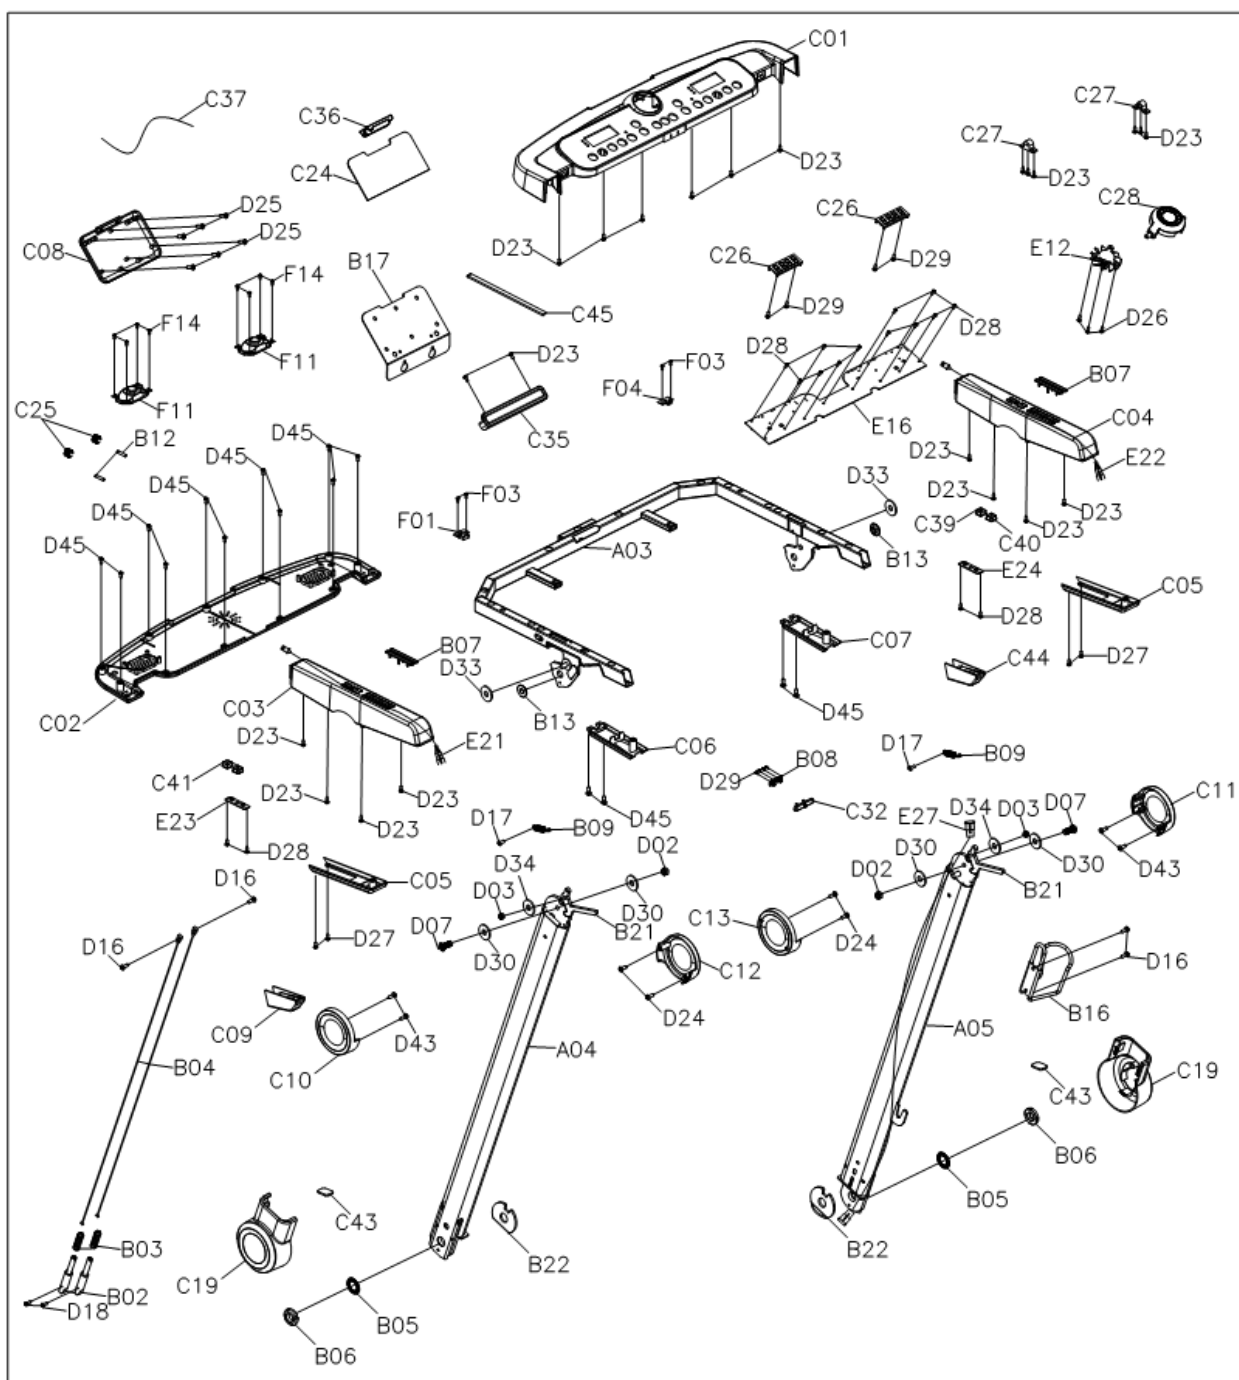

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2

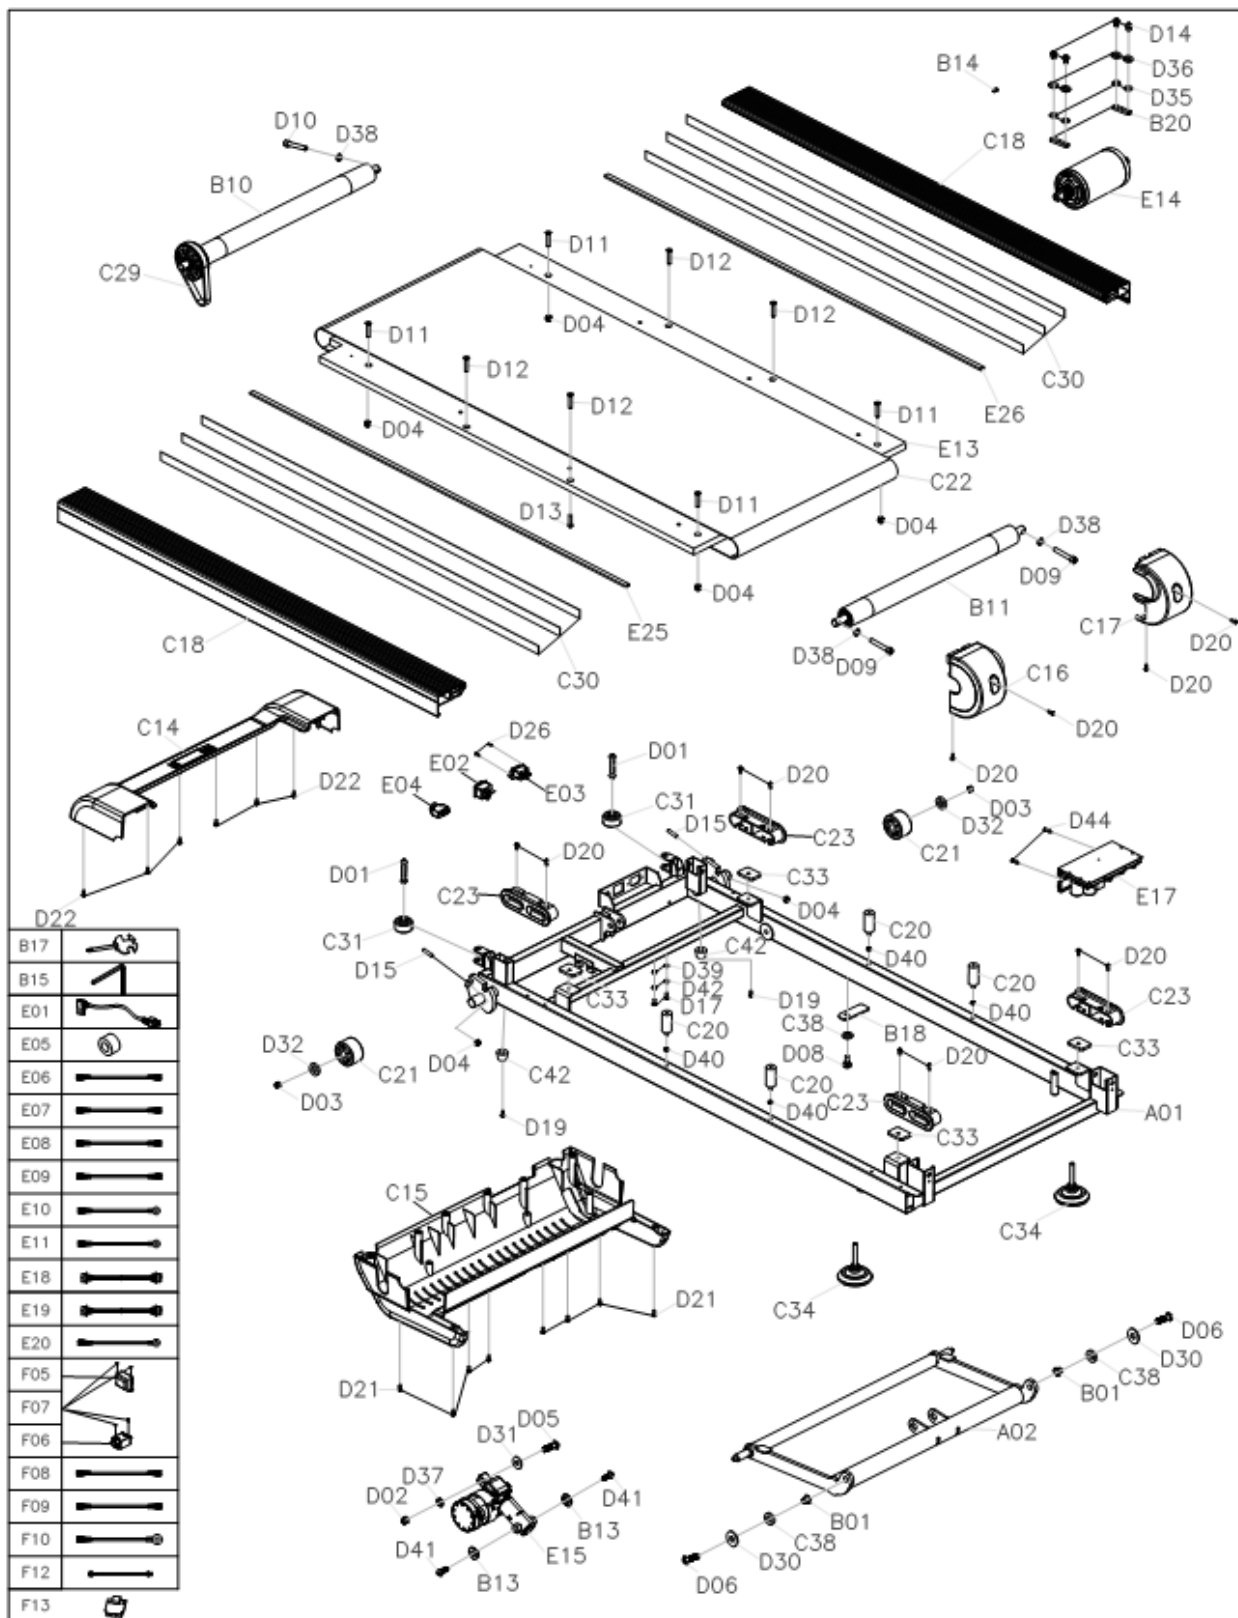

ΛΙΣΤΑ ΜΕΡΩΝ

No.	Part description	Remark	Qty	No.	Part description	Remark	Qty
A01	Main Frame Component		1	C15	Motor Bottom Cover		1
A02	Lifting Frame Component		1	C16	Left Rear End Cap		1
A03	Display Base frame		1	C17	Right Rear End Cap		1
A04	Left upright tube		1	C18	Side rail		2
A05	Right upright tube		1	C19	Upright tube cover		2
B01	Lifting Frame Sleeve		2	C20	Cylindrical cushion		4
B02	Upright tube bolt		2	C21	Transportation Wheel		2
B03	Upright tube bolt spring		2	C22	Running Belt		1
B04	Wire rope		2	C23	Decorative cushion		4
B05	bearing		2	C24	EVA pad		1
B06	Round nut		2	C25	Screw cap		2
B07	Handpulse plate		2	C26	Grating plate		2
B08	Safety key plate		2	C27	Fan fixing base		2
B09	Handlebar spring		2	C28	Fan blade		1
B10	Front Roller		1	C29	Motor belt		1
B11	Back Roller		1	C30	EVA pad		6
B12	IPAD screw		2	C31	Adjustable wheel		2
B13	Sleeve		4	C32	Safety key		1
B14	Ground Copper Sheet		1	C33	Rubber cushion		4
B15	6# Allen wrench		1	C34	Universal foot pad		2
B16	Walter bottle		1	C35	IPAD holder		1
B17	IPAD holder		1	C36	IPAD base		1
B18	Foot rest		1	C37	Elastic string		1
B19	Side rail fixing plate		6	C38	Plastic gasket		3
B20	Motor fixing plate		2	C39	Button		1
B21	Folding handlebar		2	C40	Button		1
B22	Spacing washer		2	C41	Button		2
B23	Cross wrench		1	C42	Foot pad		2
C01	Console Top Cover		1	C43	EVA		2
C02	Console Bottom Cover		1	C44	Right handlebar cover		1
C03	Handlebar left top cover		1	C45	EVA		1
C04	Handlebar right top cover		1	D01	Nut	φ 8*26	2
C05	Handlebar bottom cover		2	D02	Nut	M10	3
C06	Handlebar left bottom cover		1	D03	Nut	M8	4
C07	Handlebar right bottom cover		1	D04	Nut	M6	6
C08	IPAD back cover		1	D05	Bolt	M10*45	1
C09	Left handlebar cover		1	D06	Bolt	M10*35	2
C10	Left upright tube outside cover		1	D07	Bolt	M10*25*S6	2
C11	Right upright tube outside cover		1	D08	Bolt	10*11*M8*12	1
C12	Left upright tube inside cover		1	D09	Bolt	M8*55	2
C13	Right upright tube inside cover		1	D10	Bolt	M8*45	1
C14	Motor Top Cover		1	D11	Bolt	M6*30	4
				D12	Bolt	M6*25	4

No.	Part description	Remark	Qty	No.	Part description	Remark	Qty
D13	Bolt	M6*25	6	D43	Screw	ST3.5*15	4
D14	Bolt	M6*20	4	D44	Bolt	M4*165	4
D15	Bolt	M6*20	2	D45	Screw	ST4.2*15	4
D16	Bolt	M5*12	4	E01	Power Cord		1
D17	Bolt	M5*8	4	E02	Power Switch		1
D18	Bolt	M4*16	2	E03	Power Socket		1
D19	Screw	ST4.2*20	2	E04	Overload Protector		1
D20	Screw	ST4.2*12	12	E05	Magnetic Core		1
D21	Screw	ST4.2*12	8	E06	AC Single Wire		1
D22	Screw	ST4.2*16* Φ8	6	E07	AC Single Wire		1
D23	Screw	ST4.2*12	20	E08	AC Single Wire		2
D24	Screw	ST2.9*15	4	E09	AC Single Wire		1
D25	Screw	ST2.9*8	10	E10	Ground Wire		2
D26	Screw	ST2.9*8	9	E12	Motor fan		1
D28	Screw	ST2.9*6.0	16	E13	Running Board		1
D29	Screw	ST2.0*6	8	E14	Motor		1
D30	Big flat Washer	Φ 10* Φ 26*2.0	4	E15	Incline Motor		1
D31	Flat Washer	Φ 10* Φ 20*1.5	3	E16	Console		1
D32	Big flat Washer	Φ 8* Φ 22*2.0	2	E17	Control Board		1
D33	Big flat Washer	Φ 8* Φ 24*2.0	2	E18	Console Top wire		1
D34	Flat Washer	8	2	E19	Console Bottom wire		1
D35	Flat Washer	6	8	E20	Safety key connecting wire		1
D36	Spring Washer	6	4	E21	Incline quick button wire		1
D37	Lock Washer	10	1	E22	Speed quick button wire		1
D38	Lock Washer	8	3	E23	Incline quick button board		1
D39	Lock Washer	5	2	E24	Speed quick button board		1
D40	Lock Washer	6	4	E25	Light tape 1		1
D41	Bolt	M10*20	2	E26	Light tape 2		1
D42	Spring Washer	5	2	E27	Console Middle wire		1

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ
Ο διάδρομος δεν ξεκινά	Δεν είναι στην πρίζα	Συνδέστε το φως στην πρίζα
	Το Κλειδί Ασφαλείας λείπει	Εισάγετε το Κλειδί Ασφαλείας
Το Ταπέτο δεν είναι κεντροθετημένο	Η ένταση του Ταπέτου δεν είναι σωστή σε μία από τις πλευρές του δαπέδου	Σφίξτε τις βίδες ρύθμισης στην δεξιά και την αριστερή πλευρά του πίσω κυλίνδρου
Η κονσόλα δεν λειτουργεί	Η καλωδίωση μεταξύ κονσόλας και τροφοδοτικού δεν είναι σωστά συνδεδεμένη.	Ελέγξτε την καλωδίωση από την κονσόλα στο τροφοδοτικό
	Ο μετασχηματιστής είναι ελαττωματικός.	Εάν ο μετασχηματιστής είναι ελαττωματικός, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
E01	Τα καλώδια της κονσόλας και της πλακέτας δεν είναι σωστά συνδεδεμένα.	Ελέγξτε τη σύνδεση των καλωδίων. Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, θα χρειαστεί να το αντικαταστήσετε. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε την κονσόλα.
E02	Το μοτέρ δεν λαμβάνει σήμα	Αντικαταστήστε το μοτέρ ή την πλακέτα
E03	Υπερφόρτωση	Επανεκκινήστε το μηχάνημα. Ελέγξτε το μοτέρ και την πλακέτα και αντικαταστήστε τα αν έχουν βλάβη.
E04	Χαμηλή τάση εισόδου ή βλάβη της πλακέτας	Ελέγξτε την τάση
E05	Υπερφόρτωση	Επανεκκινήστε το μηχάνημα
E06	Προστασία υπερφόρτωσης	Λιπάνετε το ταπέτο ή αντικαταστήστε το τροφοδοτικό
E07	Το κλειδί ασφαλείας δεν κάνει σωστή επαφή.	Ελέγξτε ότι το κλειδί ασφαλείας έχει τοποθετηθεί σωστά
E08	Ο διάδρομος έχει ζημιά ή κάτι έχει μπλοκάρει και ο κινητήρας δεν μπορεί να περιστραφεί σωστά.	Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε το μηχάνημα
E09	Η εισερχόμενη τάση είναι πολύ υψηλή. Το τροφοδοτικό είναι κατεστραμμένο	Ελέγξτε την τάση

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ

Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. εγγυάται όλα τα μέρη του διαδρόμου, για μια χρονική περίοδο που αναφέρεται κατωτέρω, από την ημερομηνία αγοράς, όπως καθορίζεται από το παραστατικό πώλησης. Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. αναλαμβάνει να επισκευάσει το μηχάνημα δωρεάν σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλμα κατασκευής. Ο έλεγχος και η ρύθμιση του μηχανήματος βαρύνει τον πελάτη. Η ευθύνη της ΜΕΚΜΑ Α.Ε. περιλαμβάνει νέα ή ανακατασκευασμένα μέρη, στην επιλογή της, και τεχνική υποστήριξη στην αντιπροσωπεία και στους εμπόρους της για τη συντήρηση του μηχανήματος. Εν τη απουσία ενός εμπόρου, της αντιπροσωπείας ή της παροχής υπηρεσιών επισκευής, αυτές οι εγγυήσεις θα αντιμετωπιστούν άμεσα από την ΜΕΚΜΑ Α.Ε.. Η περίοδος εξουσιοδότησης ισχύει ως ακολούθως:

Η χρονική διάρκεια της ΕΓΓΥΗΣΗΣ για οικιακή χρήση είναι:

Πλαίσιο 5 έτη, Μοτέρ 2 έτη, Ηλεκτρονικά μέρη 2 έτη, Λοιπά μέρη 2 έτη.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ' όσον:

1. Επιδειχθεί από τον αγοραστή η νόμιμη απόδειξη αγοράς του μηχανήματος (Τιμολόγιο, Δελτίο Αποστολής ή Δελτίο Λιανικής Πώλησης) που αναφέρει την ημερομηνία αγοράς, τον τύπο του μηχανήματος και τον αριθμό κατασκευής (serial number) αν υπάρχει. Η εγγύηση ισχύει μόνο για τον πρώτο αγοραστή και οπωσδήποτε αποκλείεται η μεταβίβαση της εγγύησης σε τρίτο.
2. Κατάλληλη χρήση του διαδρόμου σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο
3. Κατάλληλη εγκατάσταση από μια εξουσιοδοτημένη επιχείρηση υπηρεσιών σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στον διάδρομο και όλους τους τοπικούς ηλεκτρικούς κώδικες.
4. Κατάλληλη σύνδεση σε μια γειωμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ικανοποιητικής τάσης, αντικατάσταση των κατεστραμμένων ασφαλειών, επισκευή των χαλαρών συνδέσεων ή των ατελειών που συνδέονται με καλώδιο σε σπίτι.
5. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει αυτή και κατά την κρίση της, την αντικατάσταση ή την επισκευή των ανταλλακτικών, καθώς επίσης, τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο επισκευής. Ρητώς αναφέρεται ότι αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζημίωση, λόγω προσωρινής έλλειψης ανταλλακτικών και καθυστέρησης αποκατάστασης της βλάβης.
6. Οι ζημιές του διαδρόμου τελειώνουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της εγκατάστασης.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η επισκευή του μηχανήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί:

1. Στο τμήμα service της εταιρείας μας. Η μεταφορά του μηχανήματος από και προς το τμήμα επισκευών, γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την σωστή συσκευασία κατά την μεταφορά στην αντιπροσωπεία. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές κατά την μεταφορά από τρίτο.

2. Με μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του πελάτη. Ο χρόνος μετάβασης και τα έξοδα κίνησής του τεχνικού βαρύνουν τον πελάτη και καθορίζονται από τον ισχύοντα τιμοκατάλογο επισκευών της εταιρείας μας.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει:

1. Πλαστικά ή ελαστικά μέρη (π.χ. ταπέτο, προστατευτικά καλύμματα).
2. Επακόλουθες, παράλληλες ή τυχαίες ζημιές όπως ζημιές ιδιοκτησίας.
3. Αποζημίωση υπηρεσιών στον καταναλωτή για όσο χρόνο δεν λειτουργεί το μηχάνημα.

ΔΕΝ ισχύει οπωσδήποτε η παρούσα εγγύηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής χρήσης, κακής συντήρησης.
2. Όταν το μηχάνημα ανοιχτεί ή επισκευαστεί από τρίτους.
3. Όταν η βλάβη προέρχεται από αμέλεια του χρήστη.
4. Όταν έχει χρησιμοποιηθεί ρεύμα διαφορετικής τάσης και όταν δεν έχει γίνει κατάλληλη σύνδεση σε μία γειωμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ικανοποιητικής τάσης, αντικατάσταση των κατεστραμμένων ασφαλειών, επισκευή των χαλαρών συνδέσεων ή των ατελειών που συνδέονται με καλώδιο σε σπίτι.
5. Όταν γενικώς δεν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο εγχειρίδιο.
6. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε γυμναστήρια, γυμναστικούς συλλόγους, studio ή άλλη εμπορική ή επαγγελματική χρήση.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Κρατήστε την απόδειξη αγοράς σας (ή αντίγραφό της). Αν η υπηρεσία επισκευής εκτελείται, είναι στο συμφέρον σας να λάβετε και να κρατάτε όλες τις αποδείξεις. Αυτή η γραπτή εγγύηση σας δίνει τα συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα. Μπορείτε επίσης να έχετε άλλα δικαιώματα που ποικίλλουν από κράτος σε κράτος. Η υπηρεσία επισκευής κάτω από αυτήν την εγγύηση πρέπει να ληφθεί με την ακολουθία αυτών των βημάτων, σε εντολή:

1. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο έμπορο. Ή
2. Ελάτε σε επαφή με το τμήμα service (210) 2758228.

ΜΗ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ. Όλοι οι διάδρομοι που φθάνουν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται.

Για περισσότερες πληροφορίες, ή για να έρθει σε επαφή μαζί σας με το τμήμα service, επικοινωνήστε στο:

ΜΕΚΜΑ Α.Ε.

Γρ. Λαμπράκη 21 Λυκόβρυση Τ.Κ. 14123

Τηλ. (210) 2758228 – Fax (210)2774798

E-mail: service@mekma.gr

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή οι προδιαγραφές προϊόντων όπως περιγράφονται ή επεξηγούνται υπόκεινται σε αλλαγή από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση.

Προϊόν: ...Pegasus T-65

Ημερομηνία αγοράς: