


PEGASUS

Ηλεκτρικός Διάδρομος T-70

Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης

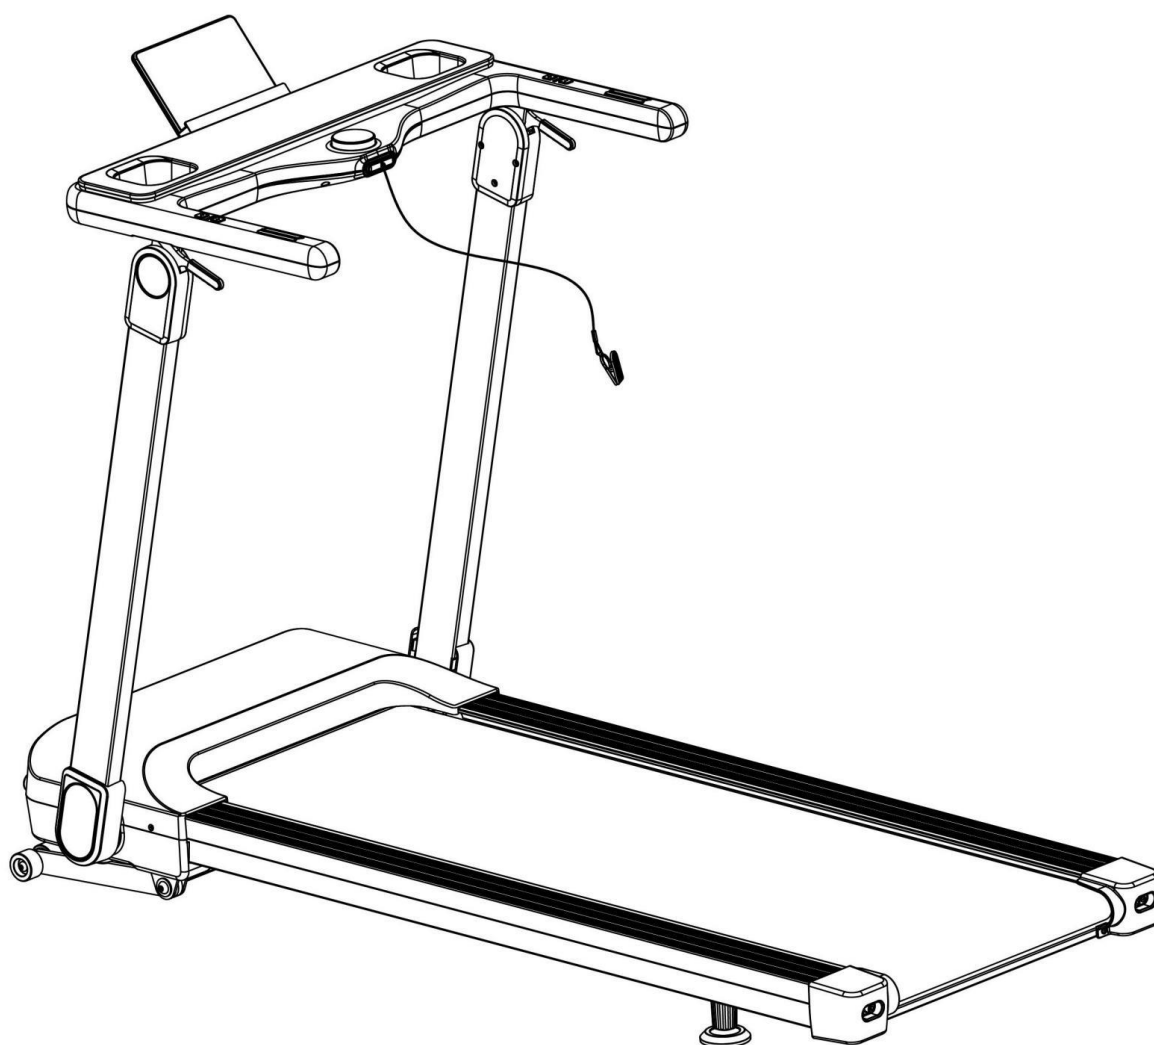

Ειδικές Συμβουλές:

1. Πριν από την εγκατάσταση και λειτουργία, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά.
2. Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.
3. Το προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από την απεικόνιση του λόγω αναβάθμισης του.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ – Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το διάδρομο. Είναι σημαντικό ο διάδρομός σας να λαμβάνει τακτική συντήρηση για την παράταση της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του. Η αμέλεια να συντηρήσετε τον διάδρομό σας, μπορεί να ακυρώσει την εγγύησή σας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κίνδυνος– Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέστε τον διάδρομό σας από την πρίζα πριν τον καθαρισμό ή τις εργασίες συντήρησης.

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ: ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΓΕΙΩΜΕΝΟ ΒΥΣΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

- 1) Τοποθετήστε τον διάδρομο σε μία επίπεδη επιφάνεια με πρόσβαση σε γειωμένη πρίζα.
- 2) Μην χρησιμοποιήσετε το διάδρομο σε βελούδο ή παχύ χαλί. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές και στο χαλί και στο διάδρομο.
- 3) Μη φράζετε το πίσω μέρος του διαδρόμου. Παρέχετε ένα μέτρο απόσταση μεταξύ του πίσω μέρους του διαδρόμου και οποιουδήποτε σταθερού αντικειμένου.
- 4) Τοποθετήστε τον διάδρομο σε μία σταθερή, επίπεδη επιφάνεια όταν είναι σε χρήση.
- 5) Ποτέ μην αφήνετε παιδιά επάνω ή κοντά στον διάδρομο.
- 6) Κατά την άσκηση, βεβαιωθείτε ότι το πλαστικό κλιπ στερεώνεται στα ρούχα σας. Πρόκειται για την ασφάλειά σας όταν πέσετε ή μετακινηθείτε πολύ πίσω στον διάδρομο.
- 7) Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από τα κινούμενα μέρη.
- 8) Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τον διάδρομο αν έχει φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα.
- 9) Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- 10) Μην λειτουργείτε τον διάδρομο σε μέρη που χρησιμοποιούνται συσκευές αερολυμάτων ή όπου χορηγείται οξυγόνο. Οι σπινθήρες από τον κινητήρα μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά σε ένα εξάireτα εύφλεκτο περιβάλλον.
- 11) Μην ρίχνετε ή βάζετε αντικείμενα στα ανοίγματα.
- 12) Ο διάδρομος προορίζεται για οικιακή χρήση και μόνο και δεν είναι κατάλληλος για χρήση μεγάλης διάρκειας.
- 13) Για την αποσύνδεση, κλείστε όλους τους διακόπτες στην θέση off, αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας, και στη συνέχεια αφαιρέστε το φιν από την πρίζα.
- 14) Οι αισθητήρες καρδιακού σφυγμού δεν είναι ιατρικές συσκευές. Διάφοροι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των κινήσεων του χρήστη, μπορεί να επηρεάσουν την ακρίβεια των μετρήσεων. Οι αισθητήρες προορίζονται μόνο ως

βοηθητικά μέσα άσκησης για τον προσδιορισμό των τάσεων της καρδιακής συχνότητας γενικά.

- 1) Χρησιμοποιήστε τις χειρολαβές. Είναι για την ασφάλειά σας.
- 2) Να φοράτε κατάλληλα παπούτσια. Ψηλά τακούνια, σανδάλια ή γυμνά πόδια δεν είναι κατάλληλα για χρήση στο διάδρομο σας. Τα ποιοτικά αθλητικά παπούτσια συνιστώνται ώστε να αποφεύγεται η κόπωση στα πόδια.
- 3) Επιτρεπόμενη θερμοκρασία χρήσης: από 5 έως 40 βαθμούς Κελσίου.

Αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας μετά την χρήση για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης λειτουργίας του διαδρόμου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- 1) ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε ένα διακόπτη βραχυκυκλώματος κυκλωμάτων γείωσης (GFCI) στην πρίζα του διαδρόμου. Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από οποιοδήποτε κινητό μέρος του διαδρόμου καθώς και τον μηχανισμό ανύψωσης και τις ρόδες μεταφοράς.
- 2) ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε τον διάδρομο σε γεννήτρια ή UPS τροφοδοτικό.
- 3) ΠΟΤΕ μην αφαιρέσετε οποιοδήποτε κάλυμμα χωρίς πρώτα να αποσυνδέσετε το ρεύμα.
- 4) ΠΟΤΕ μην εκθέτετε τον διάδρομο σε βροχή ή υγρασία. Ο διάδρομος αυτός δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, κοντά σε πισίνα ή σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον υψηλής υγρασίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- 1) Τοποθετήστε απευθείας το φιν στην πρίζα.
- 2) Ο συνεχής χρόνος λειτουργίας είναι μικρότερος από 120 λεπτά / 2 ώρες. Φροντίστε να διαβάσετε ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τον διάδρομο σας.
- 3) Κατανοήστε ότι οι αλλαγές στην ταχύτητα και την κλίση δεν εμφανίζονται αμέσως. Ρυθμίστε την επιθυμητή ταχύτητά σας στην κονσόλα του διαδρόμου και αφήστε το πλήκτρο ρύθμισης. Η κονσόλα θα υπακούσει την εντολή σταδιακά.
- 4) Να είστε προσεκτικοί όταν συμμετέχετε και σε άλλες δραστηριότητες ενώ περπατάτε στον διάδρομο, όπως η παρακολούθηση τηλεόρασης, ανάγνωση κλπ., η οποία μπορεί να προκαλέσει την απώλεια ισορροπίας ή απομάκρυνση των ποδιών από το κέντρο του ταπέτου, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.
- 5) Για να αποφευχθεί η απώλεια ισορροπίας και ο απροσδόκητος τραυματισμός, **ΠΟΤΕ** μην ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε από τον διάδρομο ενώ το ταπέτο κινείται. Ο διάδρομος ξεκινάει με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Απλά ανεβαίνετε στο ταπέτο κατά την διάρκεια της αργής επιτάχυνσης, ενώ το ταπέτο κινείται και αφού έχετε μάθει να λειτουργείτε τον διάδρομο.
- 6) Να κρατάτε πάντα τις χειρολαβές όταν κάνετε οποιοδήποτε αλλαγές ελέγχου.
- 7) Ο διάδρομος είναι εφοδιασμένος με κλειδί ασφαλείας. Αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας και το ταπέτο θα σταματήσει αμέσως. Ο διάδρομος θα σβήσει αυτόματα. Τοποθετήστε το κλειδί ασφαλείας για να επαναφέρετε την οθόνη.
- 8) Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική πίεση στα πλήκτρα ελέγχου της κονσόλας. Μπορούν να λειτουργήσουν σωστά με μικρή πίεση δακτύλου.
- 9) Ο παρών διάδρομος δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός κι αν έχουν

επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με την χρήση του διαδρόμου από άτομο υπεύθυνο για λόγους ασφαλείας. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με την συσκευή.

10) Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν από την πρώτη χρήση για να ελέγξει αν έχετε μία από τις ακόλουθες παθήσεις:

a. Καρδιοπάθεια, υπέρταση, ζαχαρώδη διαβήτη, πάθηση του αναπνευστικού, κάπνισμα ή άλλες χρόνιες παθήσεις.

b. Αν είστε άνω των 35 ετών και βάρος μεγαλύτερο από το κανονικό.

c. Οι γυναίκες αν είναι έγκυες ή θηλάζουν.


11) Παρακαλούμε σταματήστε αμέσως την άσκηση και συμβουλευτείτε το γιατρό σας όταν αισθάνεστε ζαλισμένοι, κουρασμένοι, πόνο στον θώρακα ή άλλα συμπτώματα.

12) Παρακαλούμε να πίνετε αρκετό νερό μετά την άσκηση στον διάδρομο για περισσότερο από 20 λεπτά.

Προειδοποίηση: Εδώ και τώρα προτείνουμε ότι θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν την έναρξη της άσκησής σας, ειδικά για την ηλικία άνω των 35 ετών. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα ή τραυματισμούς αν δεν ακολουθήσετε τις συμβουλές μας. Ο διάδρομος πρέπει να συναρμολογείται προσεκτικά και να είναι καλυμμένος ο κινητήρας. Μετά συνδέεται στο ρεύμα.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Όταν ανοίξετε την συσκευασία, θα βρείτε τα ακόλουθα μέρη:




 A	 B	 B12	 C
 C10	 C16	 E16	

NO.	DES.	Specification	Nos.	NO.	DES.	Specification	Nos.
A	Κεντρικό πλαίσιο		1	C10	Κάλυμμα		2
B	Holder		1	C16	Κλειδί ασφαλείας		1
B12	Κλειδί Allen	6mm	1	E16	Καλώδιο Παροχής ρεύματος		1
C	Λιπαντικό Λάδι Σιλικόνης		1				



B-1

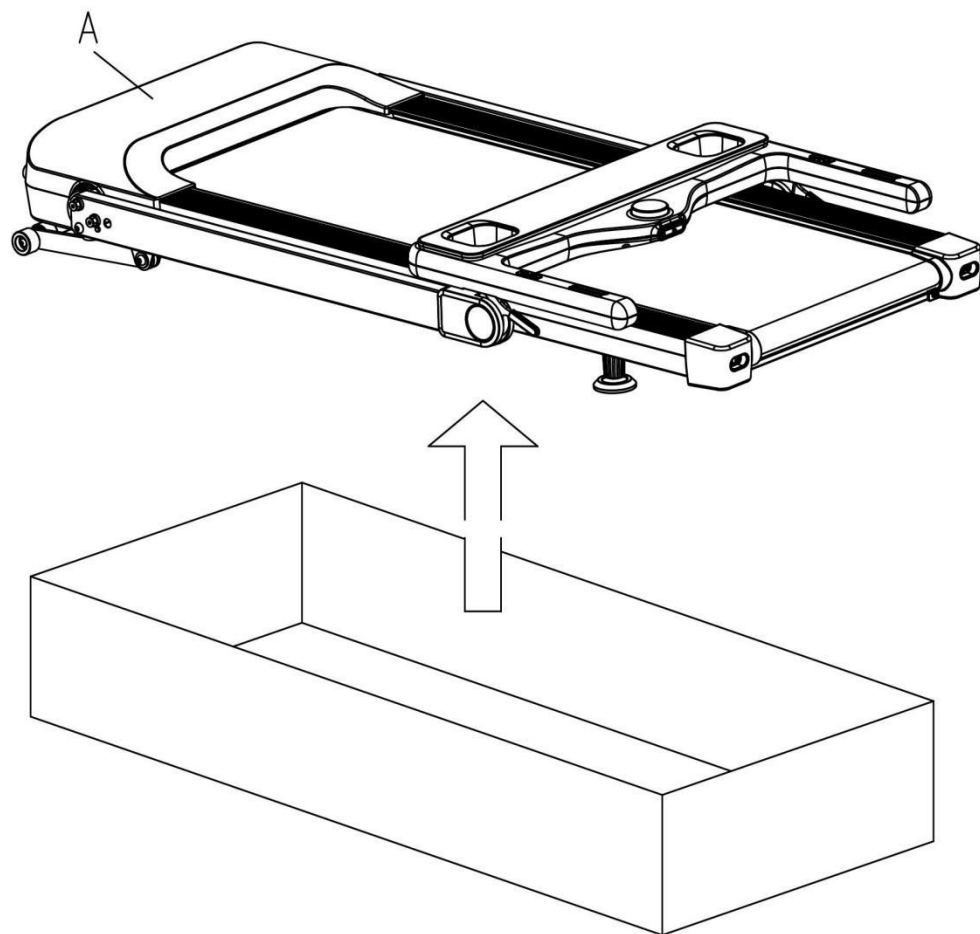


B-2

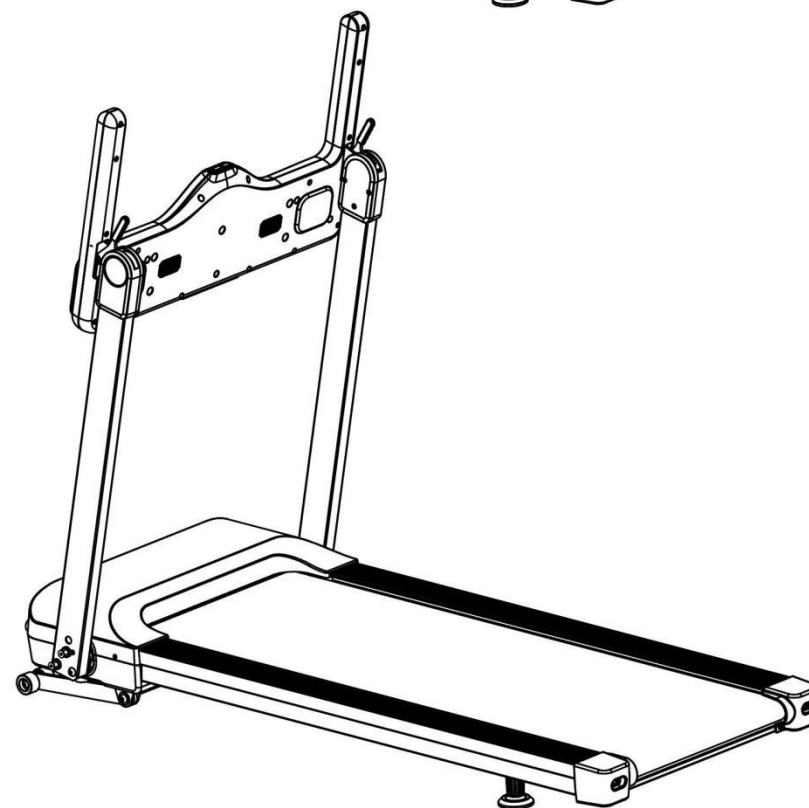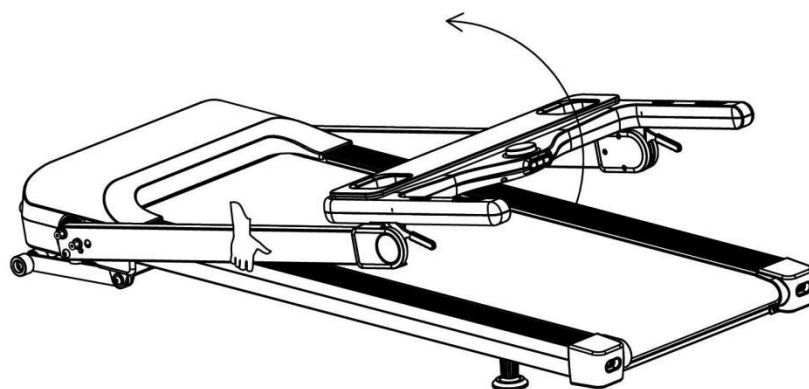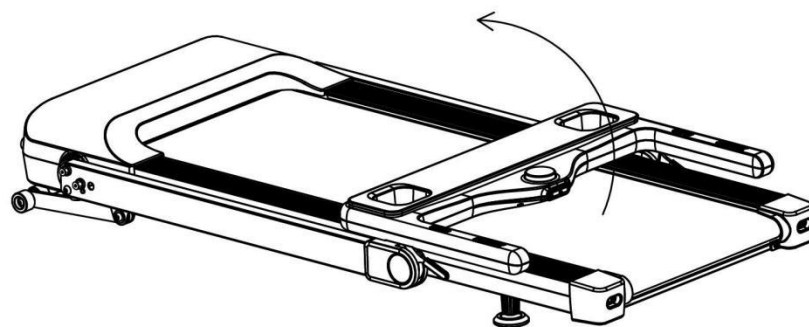

B-3

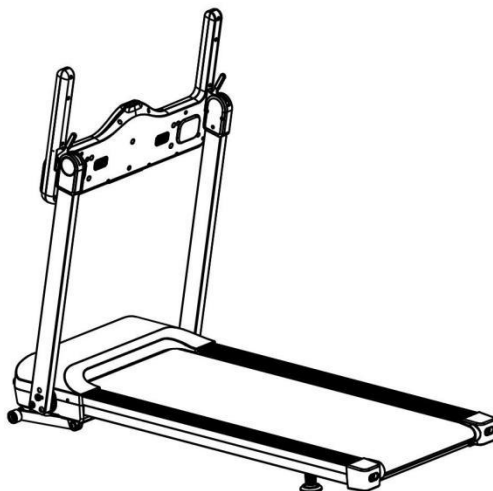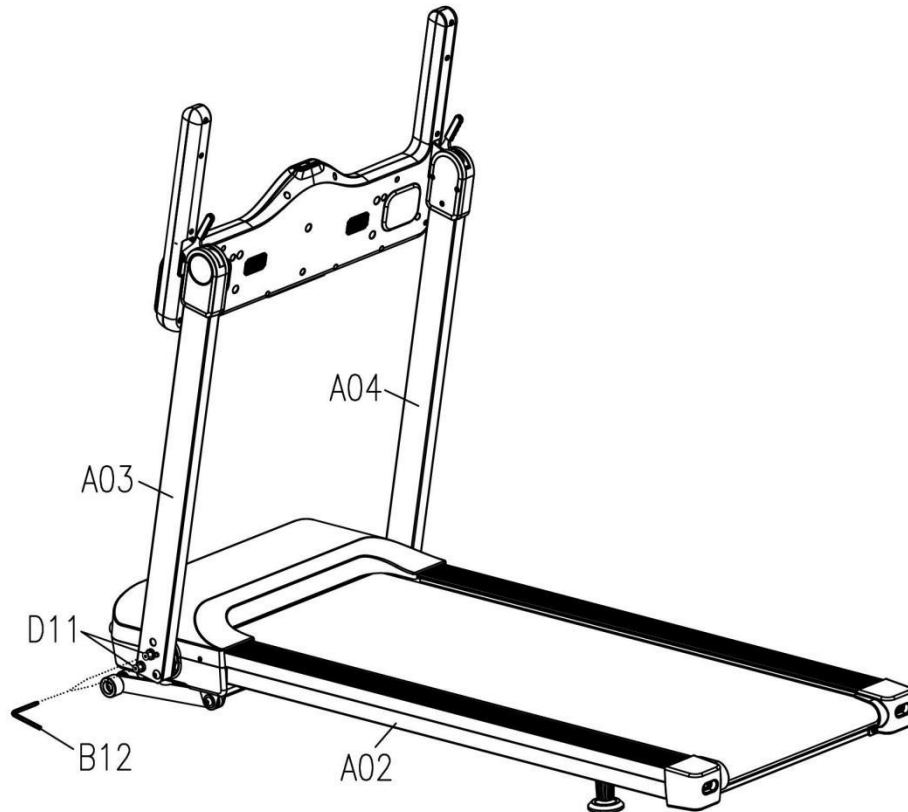

D11 M8x45

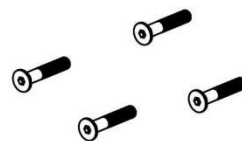



(4x)

B12 S5, S6




(1x)

B-4

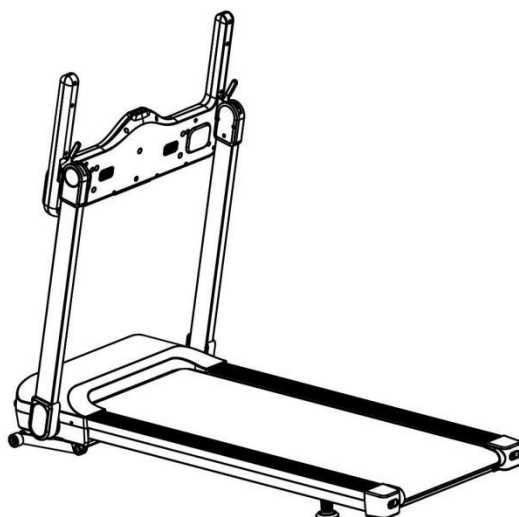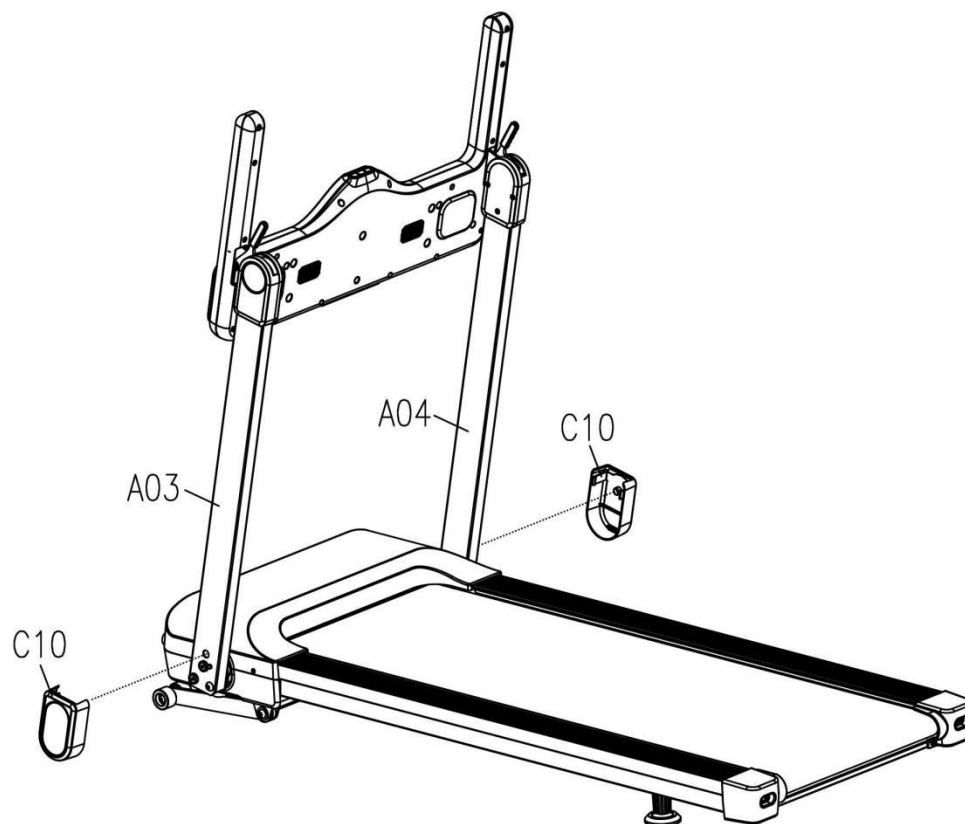


C10


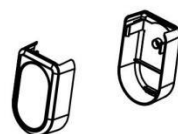


(2x)

B-5

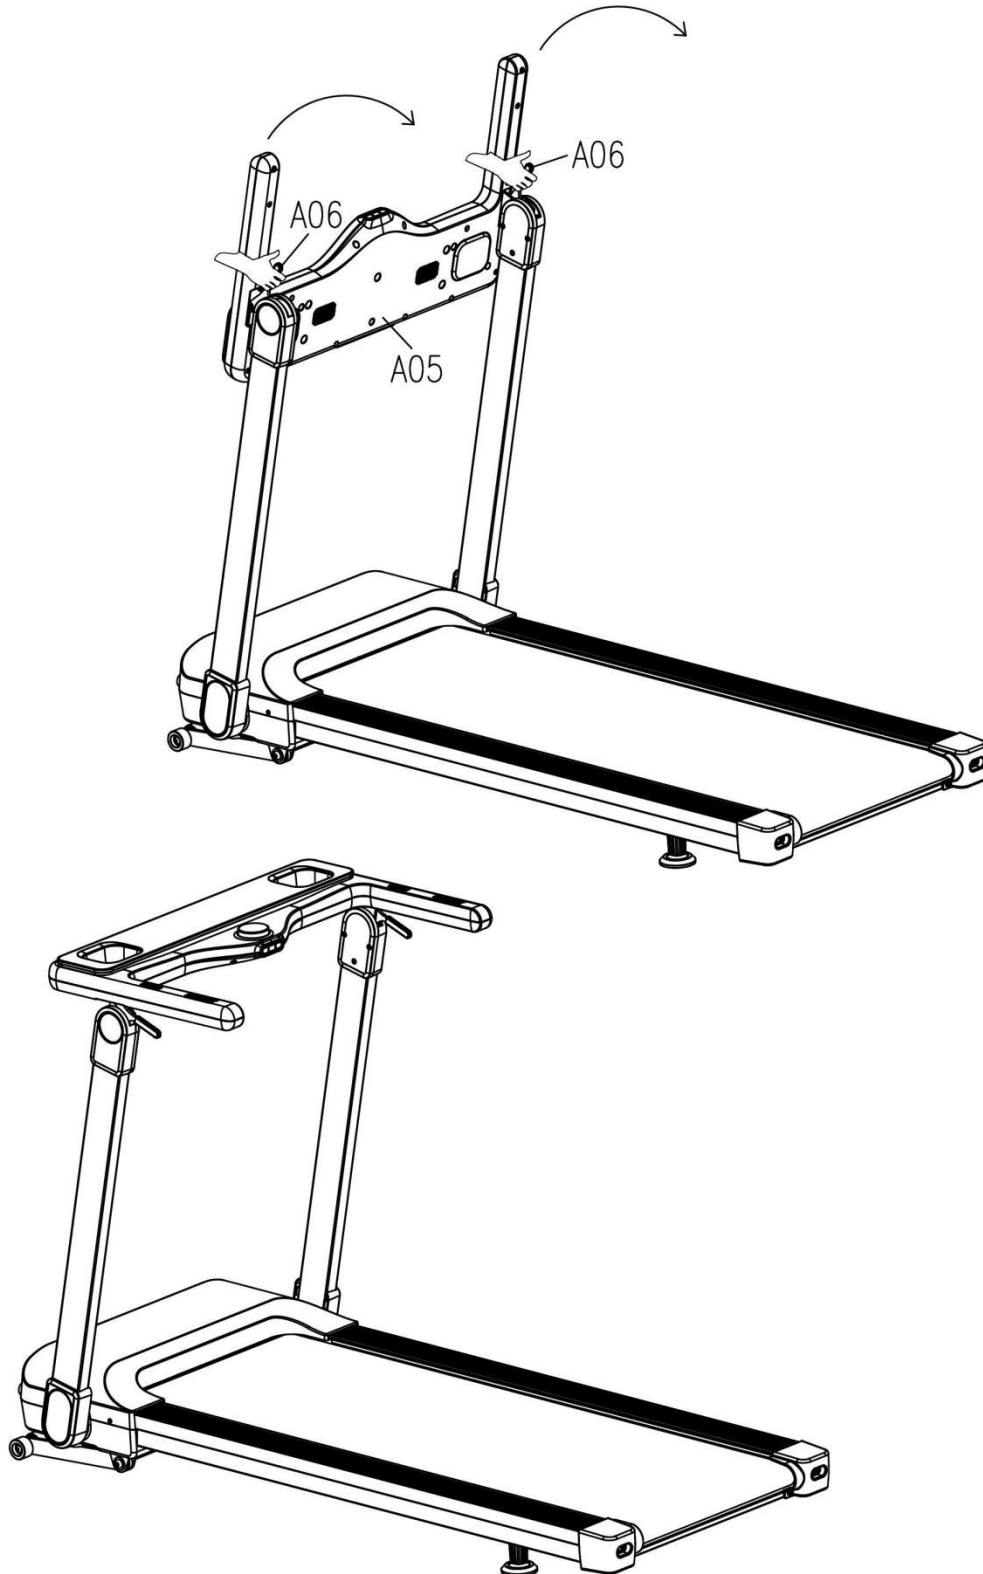

B-6

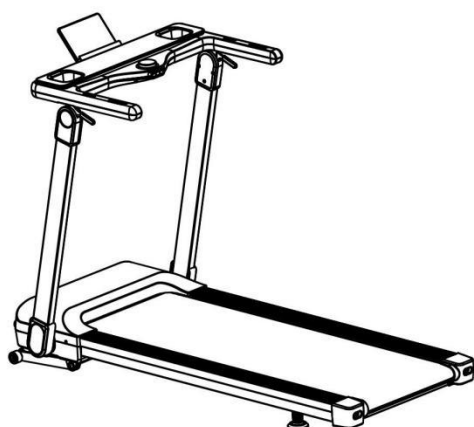
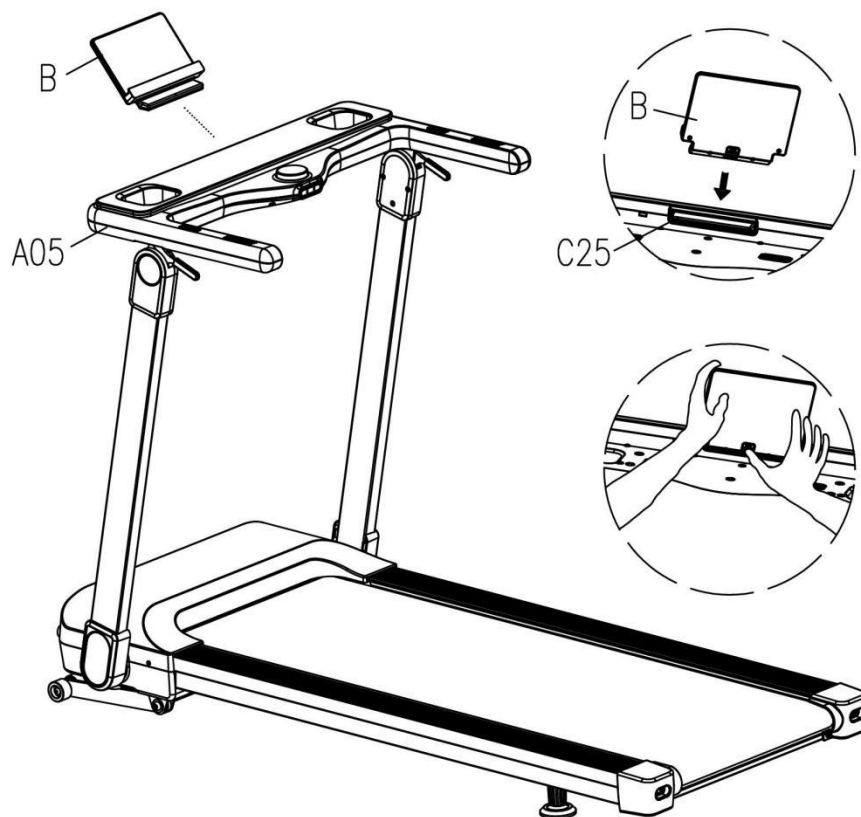


B





(1x)

B-7

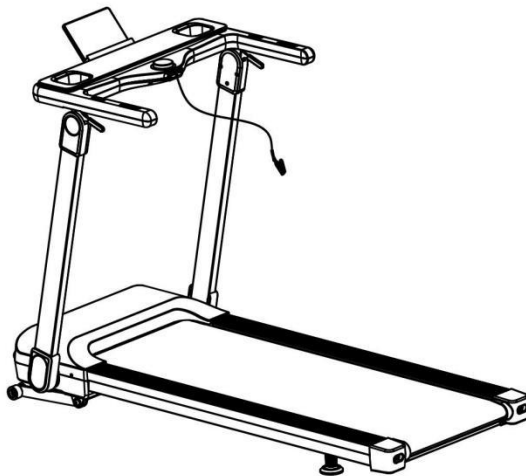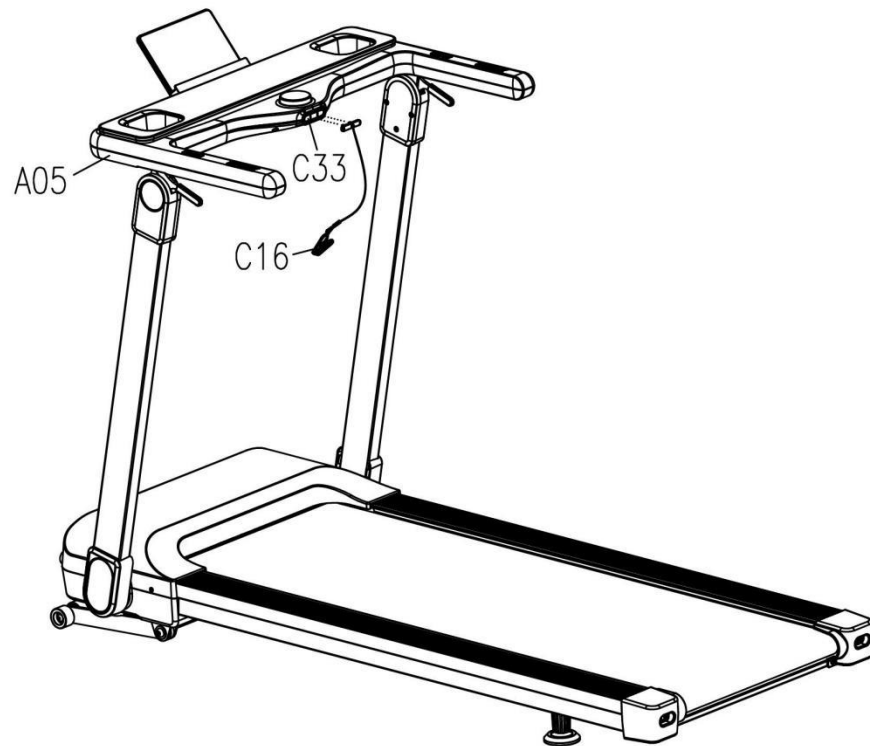

C-1

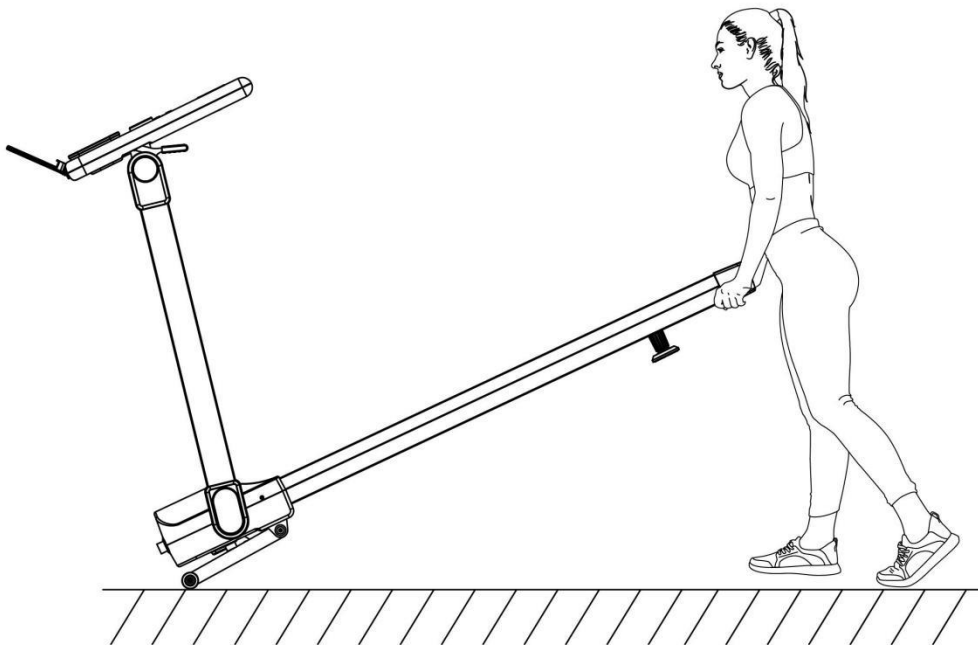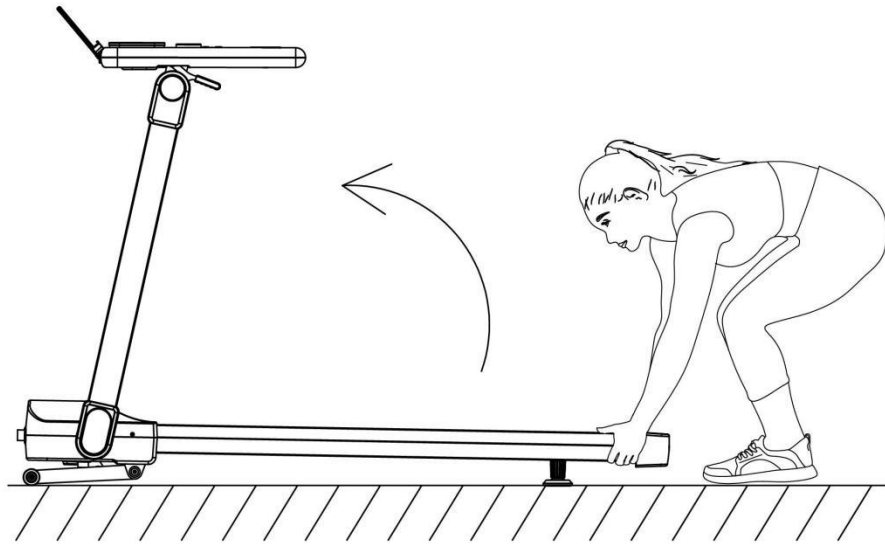

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτός ο διάδρομος απαιτεί σωστή σύνδεση στο ρεύμα ώστε να λειτουργήσει. Για την ασφάλειά σας, καθώς και για την ασφάλεια των υπολοίπων, βεβαιωθείτε ότι το φως που παρέχεται με τον διάδρομο ταιριάζει στην πρίζα. Η λανθασμένη παροχή ρεύματος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό και τον χρήστη.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ


Αυτό το προϊόν πρέπει να γειωθεί. Αν προκύψει κάποια δυσλειτουργία ή βλάβη, η γείωση προσφέρει μία δίοδο με μικρότερη αντίσταση για το ηλεκτρικό ρεύμα ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Ο διάδρομος είναι εξοπλισμένος με ένα καλώδιο γείωσης του εξοπλισμού στο φως. Το φως πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλη πρίζα(όπως φαίνεται στο σκίτσο Α) που είναι σωστά γειωμένη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κώδικες και διατάγματα. Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογέα (adaptor).

ΚΙΝΔΥΝΟΣ – Ακατάλληλη σύνδεση του αγωγού γείωσης του διαδρόμου μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Ελέγξτε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο αν έχετε αμφιβολίες προς το αν ο διάδρομος είναι σωστά γειωμένος. Μην τροποποιείτε το φως που παρέχεται με τον διάδρομο αν δεν ταιριάζει στην πρίζα. Εγκαταστήστε μία κατάλληλη πρίζα με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση σε ονομαστικό κύκλωμα. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε μία πρίζα που έχει την ίδια διάταξη όπως το φως. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται προσαρμογέας σ' αυτό το προϊόν.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

1. ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε ένα διακόπτη βραχυκυκλώματος κυκλωμάτων γείωσης (GFCI) στην πρίζα του διαδρόμου. Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από οποιοδήποτε κινητό μέρος του διαδρόμου καθώς και τον μηχανισμό ανύψωσης και τις ρόδες μεταφοράς.
2. ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε τον διάδρομο σε γεννήτρια ή UPS τροφοδοτικό.
3. ΠΟΤΕ μην αφαιρέσετε οποιοδήποτε κάλυμμα χωρίς πρώτα να αποσυνδέσετε το ρεύμα.
4. ΠΟΤΕ μην εκθέτετε τον διάδρομο σε βροχή ή υγρασία. Ο διάδρομος αυτός δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, κοντά σε πισίνα ή σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον υψηλής υγρασίας.

Grounding methods

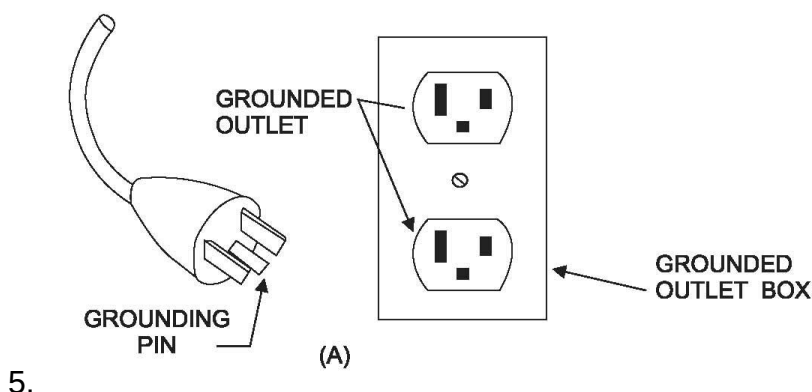

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

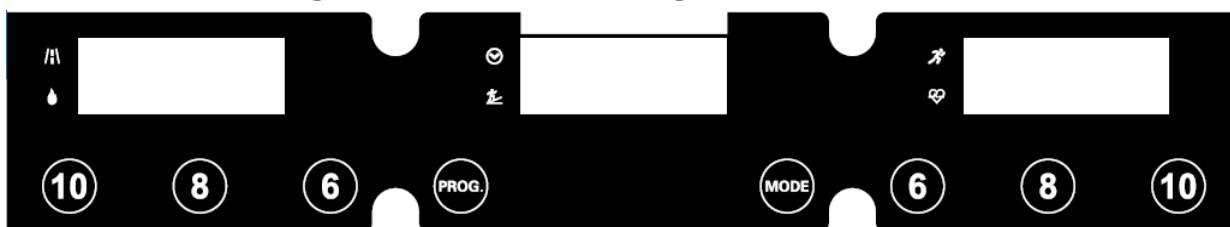

Οδηγίες χρήσης

1. Λειτουργία Start/Pause/Stop

Ενώ ο διάδρομος είναι σε κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο Smart Adjustment Knob για να ξεκινήσει ο διάδρομος.

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, πιέστε το πλήκτρο "Smart Adjustment Knob" , για προσωρινή παύση.

Ενώ ο διάδρομος είναι σε κατάσταση αναμονής (pause mode), πιέστε το πλήκτρο 'Smart Adjustment Knob' για να συνεχίσετε την προπόνησή σας.

Ενώ ο διάδρομος είναι σε κατάσταση αναμονής (pause mode), πιέστε το πλήκτρο 'Smart Adjustment Knob' παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να σταματήσετε την προπόνηση.

2. Γυρίστε το πλήκτρο "Smart Adjustment Knob" για να ρυθμίσετε την ταχύτητα (Speed) ή για να καθορίσετε τις τιμές.

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, στρέψτε το μοχλό με φορά δεικτών ρολογιού (δεξιόστροφα) για να αυξήσετε την ταχύτητα ή στρέψτε το με φορά αντίθετη της φοράς των δεικτών του ρολογιού (αριστερόστροφα) για να μειώσετε την ταχύτητα.

Σε κατάσταση παύσης/αναμονής, το πλήκτρο "Smart Adjustment Knob" δεν λειτουργεί.

Στην ρύθμιση των προγραμμάτων/ ρύθμισης τιμών, στρέψτε το μοχλό για να ορίσετε τις τιμές.

Στρέψτε το μοχλό με φορά δεικτών ρολογιού (δεξιόστροφα) για να αυξήσετε τις τιμές.

Στρέψτε το μοχλό με φορά αντίθετη της φοράς των δεικτών του ρολογιού (αριστερόστροφα),

για να μειώσετε τις τιμές.

Σημείωση: Η περιστροφή του μοχλού δεν θα ρυθμίσει το επίπεδο κλίσης του διαδρόμου.

3. Λειτουργία “Wake-up”

Όταν ο διάδρομος είναι σε κατάσταση αναμονής για περισσότερο από 10 λεπτά χωρίς, ο διάδρομος θ μπει σε λειτουργία αδράνειας (sleep mode). Όλες οι ενδείξεις από την οθόνη θα χαθούν. Πιέστε τον μοχλό ή περιστρέψτε τον για να γίνει επανεκκίνηση του συστήματος και να μπει σε λειτουργία αναμονής (standby mode).

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:

Όλες οι ενδείξεις είναι ψηφιακές. Κάθε φορά που θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία και τοποθετείτε το κλειδί ασφαλείας, όλες οι ψηφιακές ενδείξεις θα εμφανίζονται στην οθόνη.

Η ένδειξη της ταχύτητας (Speed) εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Η ένδειξη της απόστασης (Distance) εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Η ένδειξη των θερμίδων (Calorie) εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Η ένδειξη των καρδιακών παλμών (Pulse) και της κλίσης (incline) εμφανίζονται ταυτόχρονα στην οθόνη κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Η ένδειξη καρδιακού παλμού θα the pulse is shown in advance if pulse can be detected. Incline level will be shown if no pulse detected.

In pause mode, the upper screen shows ‘0’, the speed shown on the downside shows ‘0’. If pulse can be detected. It will show pulse data.

In Stop / Standby mode, if pulse is detected, it will show the pulse data.

The light of blue-tooth icon is on after blue-tooth is successfully connected. The display of the knob will be off if the safety key is off.

ΠΛΗΚΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

1. INSTANT INCLINE: Αυτά είναι πλήκτρα άμεσης επιλογής των προεπιλεγμένων κλίσεων. Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να γυρίσετε κυκλικά και να επιλέξετε ένα από τα 15 πρόγραμμα, U1-U3 και body fat.

3. MODE: Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε ανάμεσα σε χρόνο, απόσταση, θερμίδες και στόχους προπόνησης.

4. INSTANT SPEED: Αυτά είναι πλήκτρα άμεσης επιλογής των προεπιλεγμένων ταχυτήτων που σας επιτρέπουν να επιλέξετε αυτόματα ανάμεσα από τις ταχύτητες των 6,8,10 KM/H ή KM/H άμεσα με το πάτημα του πλήκτρου.

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ:

1. Fitshow APP: Μπορείτε να συνδέσετε το κινητό σας τηλέφωνο με την εφαρμογή Fit show APP.

2. Μουσική Bluetooth: Μπορείτε να συνδέσετε το κινητό σας με Bluetooth BHP-02.

Από το κινητό σας επιλέξτε **SYMK** από την λίστα των διαθέσιμων, προς σύνδεση, συσκευών.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ:

1.Θερμίδες (CALORIES): Εμφανίζονται οι θερμίδες που έχετε κάψει κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

2.Επίπεδο Κλίσης (INCLINE): Εμφανίζεται το τρέχον επίπεδο κλίσης του διαδρόμου. Πιέστε INCLINE +/- για να ρυθμίσετε την κλίση του διαδρόμου.

3. Χρόνος (TIME): Εμφανίζεται η ο χρόνος άσκησης.

4.Απόσταση (DISTANCE): Εμφανίζεται η συνολική απόσταση που έχετε διανύσει.

5.Καρδιακός Παλμός (PULSE): Εμφανίζεται ο καρδιακός Παλμός του χρήστη, οι τιμές αυτές είναι αναφορικές και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως ιατρικά δεδομένα. Κρατήστε τους αισθητήρες των καρδιακών παλμών και με τα δύο χέρια, σε περίπου 5 δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί στην οθόνη ο καρδιακός παλμός του χρήστη.

6.Ταχύτητα (SPEED): Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ταχύτητα. Πιέστε το πλήκτρο "SPEED +/-" ή το μοχλό "Smart Adjustment Knob" για να ρυθμίσετε την ταχύτητα.

7.MODE: Πιέστε το πλήκτρο "MODE" για να εισάγετε TIME (χρόνο), DISTANCE (απόσταση), CALORIES (θερμίδες).

-Ενώ ο διάδρομος βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ("standby mode"), πατώντας το πλήκτρο "Mode", οι ενδείξεις TIME, DISTANCE, CALORIES θα ανάψουν, επιλέξτε ανάμεσα σε TIME (χρόνο), DISTANCE (απόσταση), CALORIES (θερμίδες).

-Πιέστε τα πλήκτρα SPEED+/- or INCLINE+/- ή "Smart Adjustment Knob" για να ορίσετε τις τιμές τις προπόνησης.

-Πιέστε το πλήκτρο "Smart Adjustment Knob", και ο διάδρομος θα τεθεί σε λειτουργία έπειτα από 3 δευτερόλεπτα.

- Πιέστε το πλήκτρο SPEED+/- ή το πλήκτρο "Smart Adjustment Knob" για να ρυθμίσετε την ταχύτητα.

- Πιέστε το πλήκτρο INCLINE+/- για να ρυθμίσετε την κλίση.

8.PROG.: Πιέστε το πλήκτρο PROG για να επιλέξετε ένα από τα 15 διαθέσιμα προγράμματα, 3 προγράμματα χρήστη και "body fat".

8.1 Επιλέξτε από τα 15 προ-εγκατεστημένα προγράμματα: Ενώ ο διάδρομος βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (standby mode),πιέστε το πλήκτρο "Mode", στην οθόνη θα εμφανιστούν τα 15 προγράμματα, προκειμένου να επιλέξετε ένα.

-Πιέστε το "Smart Adjustment Knob" ή το πλήκτρο INCLINE+/- για να ορίσετε τις τιμές της προπόνησής σας.

-Κάθε πρόγραμμα μπορεί να χωριστεί σε 10 τμήματα: ο διάδρομος θα ηχήσει μία φορά προτού ξεκινήσει το επόμενο τμήμα της προπόνησης.

-Πιέστε το πλήκτρο "Smart Adjustment Knob" ή το πλήκτρο INCLINE+/- προκειμένου να αλλάξετε την ταχύτητα και την κλίση κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

-Ο διάδρομος θα ηχήσει 6 φορές και θα σταματήσει όταν το πρόγραμμα θα έχει ολοκληρωθεί.

8.2 Ορίστε 3 προγράμματα χρήστη (users program) : Από την κατάσταση αναμονής (standby mode), πιέστε το πλήκτρο "Mode", στην οθόνη θα εμφανιστούν 3 προγράμματα χρήστη (users programs), επιλέξτε ένα από τα τρία προγράμματα.

-Πιέστε το πλήκτρο INCLINE +/- ή το πλήκτρο "Smart Adjustment Knob" για να ορίσετε την τιμή.

- Κάθε πρόγραμμα μπορεί να χωριστεί σε 10 τμήματα: ο διάδρομος θα ηχήσει μία φορά

προτού ξεκινήσει το επόμενο τμήμα της προπόνησης.

-Πιέστε το πλήκτρο “Smart Adjustment Knob” ή το πλήκτρο INCLINE +/- προκειμένου να αλλάξετε την ταχύτητα και την κλίση κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

8.3 Body fat test: Από την κατάσταση αναμονής (standby mode), πιέστε το πλήκτρο “Mode” εωσότου θα εμφανιστεί η ένδειξη FAT.

- πιέστε το πλήκτρο “Mode” για να εισάγετε τα δεδομένα.

Ορίστε τις τιμές με το πλήκτρο INCLINE +/- ή “Smart Adjustment Knob” από F-1 έως F-4 (F-1 GENDER, F-2 AGE, F-3 HEIGHT, F-4 WEIGHT)

-Πιέστε το πλήκτρο “Mode” για να εισάγετε F-5 (F—5 BODY FAT TEST), κρατήστε τους αισθητήρες των καρδιακών παλμών, σε περίπου 3 δευτερόλεπτα στην οθόνη θα εμφανιστεί το body fat (σωματικό λίπος).

-Ο δείκτης ποιότητας του σώματος είναι για να ελέγξει την σχέση μεταξύ του ύψους και του βάρους. Το σωματικό λίπος διαφέρει για κάθε άντρα και γυναίκα. Για να ρυθμίσετε το βάρος σύμφωνα με την από κοινού με άλλους δείκτες ποιότητας σώματος. Το ιδανικό λίπος είναι μεταξύ 20-25. Αν είναι κάτω του 19, αυτό σημαίνει πάρα πολύ λεπτός. Αν είναι μεταξύ 25 και 29, αυτό σημαίνει υπέρβαρος. Αν είναι πάνω από το 30, αυτό σημαίνει παχύσαρκος. (Το στοιχείο αυτό είναι μόνο για αναφορά και δεν είναι ιατρικό δεδομένο) :

F-1	Φύλο (Gender)	01 άντρας(male)	02 γυναίκα (female)
F-2	Ηλικία (Age)	10-99	
F-3	Ύψος (Height)	100-200cm	
F-4	Βάρος (Weight)	20-150kg	
F-5	FAT	≤ 19	Πάρα πολύ λεπτό
	FAT	$= (20 \text{---} 25)$	Κανονικός
	FAT	$= (26 \text{---} 29)$	Υπέρβαρος
	FAT	≥ 30	Παχύσαρκος

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Ο διάδρομος είναι εξοπλισμένος με λειτουργία υπενθύμισης λίπανσης. Ο διάδρομος σας χρειάζεται συντήρηση λίπανσης κάθε 300 χιλιόμετρα. Το σύστημα θα κάνει ένα ηχητικό σήμα κάθε 10 δευτερόλεπτα και θα εμφανίζει το εικονίδιο "OIL" στην οθόνη. Αυτό σημαίνει ότι ο διάδρομός σας χρειάζεται λίπανση. Διαβάστε τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ για να μάθετε τα κατάλληλα βήματα για τη λίπανση του μηχανήματός σας. Εφαρμόστε το λάδι λίπανσης στη μέση του δαπέδου και στις δύο πλευρές. Μετά την εφαρμογή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί “Smart Adjustment Knob” για 3 δευτερόλεπτα για να διαγράψετε την υπενθύμιση.

Γρήγορη εκκίνηση (Quick Start):

Ανοίξτε τον διακόπτη παροχής ρεύματος (switch on/off), τοποθετείστε το κλειδί ασφαλείας στην σωστή θέση στην κονσόλα. Πιέστε το πλήκτρο “Smart Adjustment Knob”, το σύστημα θα μετρήσει αντίστροφα 3δευτερόλεπτα και θα ακουστεί ένας ήχος. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η αντίστροφη μέτρηση.

Έπειτα από 3 δευτερόλεπτα, ο διάδρομος θα ξεκινήσει με ταχύτητα 1ΚΜΗ.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα “Smart Adjustment Knob” ή το πλήκτρο “speed” για να ρυθμίσετε την ταχύτητα αφού ο διάδρομος έχει ξεκινήσει. Πιέστε το πλήκτρο “incline” για να ρυθμίσετε το επίπεδο κλίσης του διαδρόμου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ:

Κάτω υπό οποιαδήποτε συνθήκη, εάν τραβήξετε το κλειδί ασφαλείας, ο διάδρομος θα σταματήσει. . Όλες οι οθόνες θα εμφανίσουν “———”, ένα ηχητικό σήμα θα ηχήσει. Τότε ο διάδρομος θα σταματήσει. Συνδέστε το κλειδί ασφαλείας στην κονσόλα και ο διάδρομος θα έρθει στην αρχική κατάσταση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

Η κονσόλα είναι εξοπλισμένη με σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας. Σε κατάσταση αναμονής(standby mode) λειτουργίας, αν δεν υπάρχει καμία λειτουργία/εντολή, η εξοικονόμηση ενέργειας θα τεθεί σε λειτουργία μετά από 10 λεπτά και η οθόνη θα σβήσει. Μπορείτε να πιέσετε οιοδήποτε πλήκτρο για να επαναφέρετε τις ενδείξεις στην οθόνη.

POWER ON (I) ΚΑΙ POWER OFF (O)

Κλείστε την παροχή ρεύματος (Switch off): Μπορείτε να κλείσετε την παροχή ρεύματος του διαδρόμου, μετά την ολοκλήρωση της προπόνησής σας. Με αυτό τον τρόπο ο διάδρομος δεν θα υποστεί βλάβη οποιαδήποτε στιγμή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Συστήνουμε να διατηρήσετε μία αργή ταχύτητα κατά την έναρξη της άσκησης και να αυξάνετε σταδιακά την ταχύτητα του διαδρόμου, κρατώντας της χειρολαβές έως ότου να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες του διαδρόμου.
2. Συνδέστε το κλειδί ασφαλείας στην κονσόλα και επισυνάψτε το κλιπ του στα ρούχα σας στο ύψος της μέσης.
3. Για να ολοκληρώσετε την άσκησή σας με ασφάλεια, πιέστε το πλήκτρο “ Smart Adjustment Knob” ή αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας. Ο διάδρομος θα σταματήσει αμέσως.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ


Ο γενικός καθαρισμός θα σας βοηθήσει να παρατείνετε τη ζωή και να βελτιώσετε την απόδοση στον διάδρομο σας. Διατηρήστε τη συσκευή καθαρή και συντηρημένη με το ξεσκόνισμα των εξαρτημάτων σε τακτική βάση, καθαρίζοντας τις δύο εκτεθειμένες πλευρές του ταπέτου για να αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης κάτω από το ταπέτο. Κρατήστε τα παπούτσια σας καθαρά ώστε οι ρύποι από τα παπούτσια να μην πέσουν στο ταπέτο που κινείται. Καθαρίστε την επιφάνεια του ταπέτου χρησιμοποιώντας ένα καθαρό, νωπό πανί. Κρατήστε τα υγρά μακριά από τα ηλεκτρικά μέρη και τον ιμάντα κίνησης.

- Για να παρατείνετε τη ζωή και να βελτιώσετε την απόδοση στον διάδρομο σας προτείνεται να το απενεργοποιείται για 10 λεπτά κάθε δύο ώρες χρήσης, και να το απενεργοποιείτε πλήρως όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Εάν το ταπέτο σας είναι χαλαρό, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να ολισθαίνει ενώ περπατάτε ή τρέχετε. Εάν το ταπέτο σας είναι υπερβολικά τεντωμένο αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί η απόδοση του κινητήρα και σταδιακά θα υπάρξει δυσλειτουργία. Η καταλληλότερη ρύθμιση έντασης του ιμάντα είναι 50-75mm από το ξύλινο δάπεδο.


ΚΕΝΤΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΠΕΤΟΥ :

Τοποθετήστε τον διάδρομο σε μία επίπεδη επιφάνεια και ρυθμίστε τον 6-8κρη προκειμένου να ελέγξετε τον ιμάντα.




1. Αν το Ταπέτο μετακινείται προς τα δεξιά, περιστρέψτε την βίδα ρύθμισης στη δεξιά πλευρά κατά $\frac{1}{4}$ της περιστροφής *δεξιόστροφα*, και στη συνέχεια περιστρέψτε την αριστερή βίδα ρύθμισης κατά $\frac{1}{4}$ της περιστροφής *αριστερόστροφα*. Αν το ταπέτο δεν μετακινηθεί, επαναλάβετε αυτό το βήμα για να κεντροθετηθεί. Ανατρέξτε στην εικόνα Α.

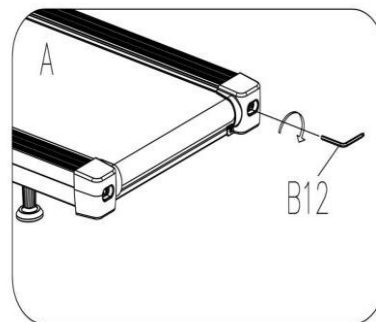

2. Αν το Ταπέτο μετακινείται προς τα αριστερά, περιστρέψτε την βίδα ρύθμισης στη αριστερή πλευρά κατά $\frac{1}{4}$ της περιστροφής *δεξιόστροφα*, και στη συνέχεια περιστρέψτε την δεξιά βίδα ρύθμισης κατά $\frac{1}{4}$ της περιστροφής *αριστερόστροφα*. Αν το ταπέτο δεν μετακινηθεί, επαναλάβετε αυτό το βήμα για να κεντροθετηθεί. Ανατρέξτε στην εικόνα Β.

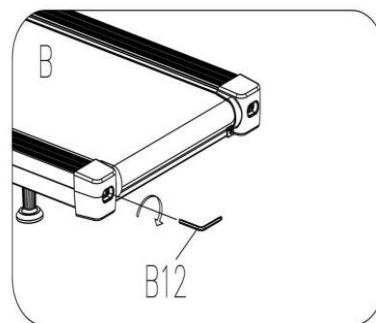

3. Με την πάροδο του χρόνου, το ταπέτο θα χαλαρώσει. Για να σφίξετε το ταπέτο, γυρίστε και τις δύο βίδες ρύθμισης της αριστερής και δεξιάς πλευράς μία πλήρη στροφή *δεξιόστροφα*. Ελέγξτε την ένταση του ταπέτου. Συνεχίστε τη διαδικασία έως ότου το ταπέτο είναι στη σωστή ένταση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει και τις δύο πλευρές εξίσου για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφη ευθυγράμμιση του ταπέτου. Ανατρέξτε στην εικόνα C.

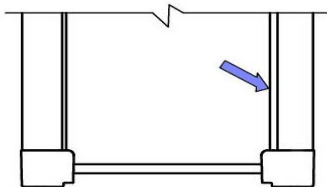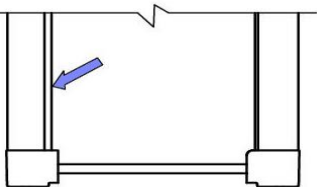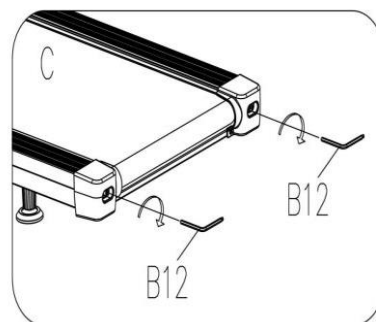

ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το ταπέτο σας θα χρειαστεί λίπανση πριν από την πρώτη χρήση του διαδρόμου.


ΤΑΠΕΤΟ & ΛΙΠΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ:

Η λίπανση του ταπέτου και του δαπέδου είναι απαραίτητη καθώς η τριβή επηρεάζει τη διάρκεια ζωής και τις λειτουργίες στον διάδρομο. Επομένως, προτείνεται η τακτική επιθεώρηση του ταπέτου.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τον καθαρισμό, τη λίπανση ή την επισκευή της μονάδας, αποσυνδέστε πάντα το διάδρομο από την πρίζα.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ:

1. Ανασηκώστε το ταπέτο ελαφρά από την μία πλευρά και εφαρμόστε λιπαντικό λάδι σιλικόνης στην επιφάνεια τρεξίματος. Χρησιμοποιείτε ένα πανί για να απομακρύνετε τυχόν λιπαντικό λάδι από την επιφάνεια τρεξίματος. Επαναλάβετε την διαδικασία και από την άλλη μεριά.
2. Τα κινούμενα μέρη πρέπει να γυρίζουν ελεύθερα και αθόρυβα. Μη φυσιολογική λειτουργία των κινούμενων μερών θα επηρεάσει την ασφάλεια του εξοπλισμού. Επιθεωρήστε και σφίξτε συχνά τις βίδες.
3. Για να διατηρήσετε καλύτερα τον διάδρομο και να επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής του, συνιστάται η συντήρηση να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

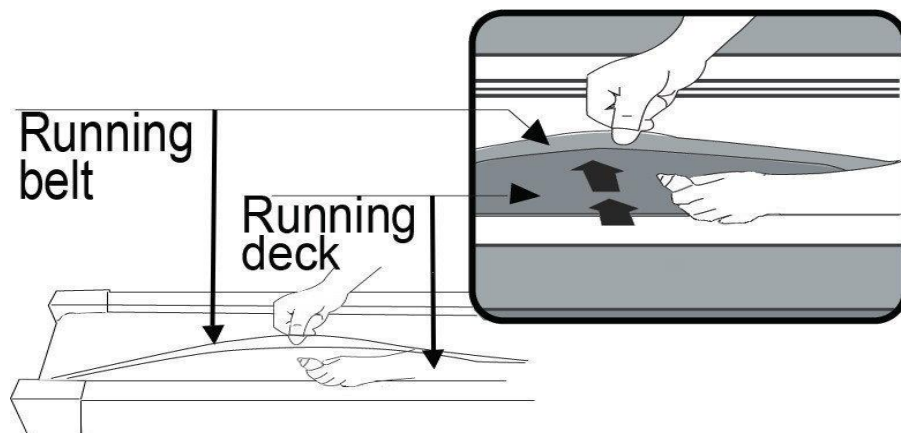

Συνιστάται ο ακόλουθος χρονοδιάγραμμα:

Ελαφρά χρήση (λιγότερο από 3 ώρες / εβδομάδα)	κάθε έξι μήνες
Μεσαία χρήση (3-5 ώρες / εβδομάδα)	κάθε τρεις μήνες
Έντονη χρήση (περισσότερο από 5 ώρες / εβδομάδα)	κάθε δύο μήνες


This diagram is an exploded view of a mechanical assembly, likely a piece of equipment with a frame and various internal components. The components are labeled with alphanumeric codes and leader lines pointing to their respective locations in the assembly.

Key Components and Labels:

- Frame and Structural Members:** C09, C15, C14, C12, C11, C10, C08, C07, C06, C05, C04, C03, C02, C01, C00.
- Fasteners and Hardware:** D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, D31, D32, D33, D34, D35, D36, D37, D38, D39, D40, D41, D42, D43, D44, D45, D46, D47, D48, D49, D50, D51, D52, D53, D54, D55, D56, D57, D58, D59, D60, D61, D62, D63, D64, D65, D66, D67, D68, D69, D70, D71, D72, D73, D74, D75, D76, D77, D78, D79, D80, D81, D82, D83, D84, D85, D86, D87, D88, D89, D90, D91, D92, D93, D94, D95, D96, D97, D98, D99, D100.
- Internal Mechanisms:** E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08, E09, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E33, E34, E35, E36, E37, E38, E39, E40, E41, E42, E43, E44, E45, E46, E47, E48, E49, E50, E51, E52, E53, E54, E55, E56, E57, E58, E59, E60, E61, E62, E63, E64, E65, E66, E67, E68, E69, E70, E71, E72, E73, E74, E75, E76, E77, E78, E79, E80, E81, E82, E83, E84, E85, E86, E87, E88, E89, E90, E91, E92, E93, E94, E95, E96, E97, E98, E99, E100.
- Other Components:** A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67, A68, A69, A70, A71, A72, A73, A74, A75, A76, A77, A78, A79, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, A90, A91, A92, A93, A94, A95, A96, A97, A98, A99, A100.

The diagram shows the assembly process from the base frame (C09) up to the final components (E100). The exploded view allows for a clear understanding of the spatial relationship and assembly sequence of the parts.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2

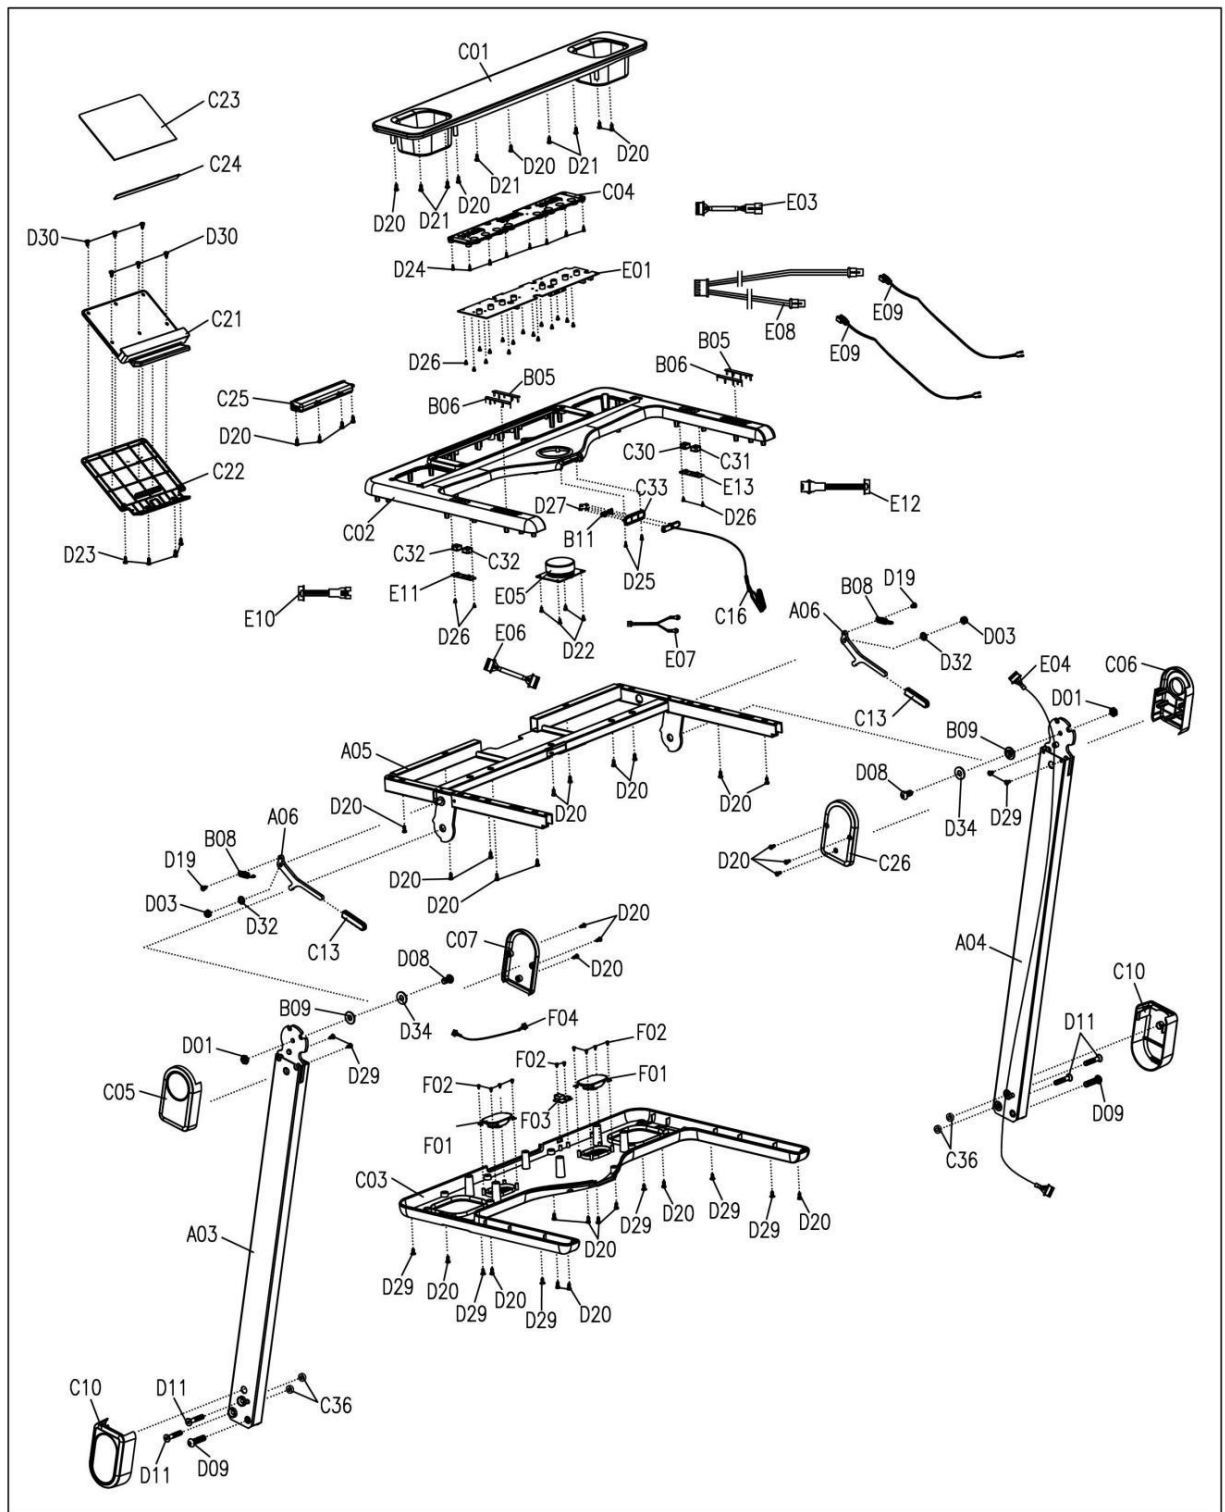

ΛΙΣΤΑ ΜΕΡΩΝ

NO.	Περιγραφή	Χαρακτηριστικά	Τμχ	NO.	Περιγραφή	Χαρακτηριστικά	Τμχ.
A01	Lifting Frame Component		1	C21	Ipad Top Cover		1
A02	Main Frame Component		1	C22	Ipad Bottom Cover		1
A03	Left Column Component		1	C23	Ipad Rubber Cushion		1
A04	Right Column Component		1	C24	Ipad Anti-slip Rubber Cushion		1
A05	Display Basement Component		1	C25	Ipad Holder Socket		1
A06	Folding Handlebar		2	C26	R Decorative Cover of Inner Column		1
A07	Siderail Fixing Panel		6	C27	Foot Pad Assembly 2		2
A08	Motor Fixing Panel		2	C28	Foot Pad Sleeve		2
B01	Motor Fixing Base L		1	C29	Soft Foot Pad Sleeve		2
B02	Motor Fixing Base R		1	C30	Button		1
B03	Front Roller		1	C31	Button		1
B04	Back Roller		1	C32	Button		2
B05	Left Pulse Icon Clip		2	C33	Safety Key Basement		1
B06	Right Pulse Icon Clip		2	C34	Gasket		2
B07	Lifting Frame Sleeve		2	C35	Motor Belt		1
B08	Spring		2	C36	Rubber Pad		4
B09	Sleeve		2	D01	Nut	M10	2
B10	Ground Copper Sheet		1	D02	Nut	M6	6
B11	Spring Clip		2	D03	Nut	M8	2
B12	Allen Wrench		1	D04	Nut	M10	4
C01	Display Panel		1	D05	Bolt	M10*65	1
C02	Console Top Cover		1	D06	Bolt	M10*45	1
C03	Console Bottom Cover		1	D07	Bolt	M10*40	2
C04	Raster		1	D08	Bolt	M10*20	2
C05	Outside Decorative Cover of Left Column		1	D09	Bolt	M8*40	2
C06	Outside Decorative Cover of Right Column		1	D10	Bolt	M8*15	4
C07	L Decorative Cover of Inner Column		1	D11	Bolt	M8*45	4
C08	Motor Top Cover		1	D12	Bolt	M6*25	6
C09	Motor Bottom Cover		1	D13	Bolt	M8*55	2
C10	Decorative Cover		2	D14	Bolt	M6*55	2
C11	Left Rear End Cap		1	D15	Bolt	M6*20	2
C12	Right Rear End Cap		1	D16	Bolt	M6*12	13
C13	Handlebar Rubber Sleeve		2	D17	Screw	ST4.2*12	11
C14	Running Belt		1	D18	Bolt	M5*10	4
C15	Siderail		2	D19	Bolt	M5*8	4
C16	Safety Key		1	D20	Screw	ST4.2*12	36
C17	Cushion		6	D21	Screw	ST4.2*10	5

C18	Transportation Wheel		4	D22	Screw	ST3.5*10	4
C19	Cushion		4	D23	Screw	ST3.5*8	4
C20	Middle Cushion		2	D24	Screw	ST2.9*8	10
NO.	Περιγραφή	Χαρακτηριστικά	Τμχ	NO.	Περιγραφή	Χαρακτηριστικά	Τμχ.
D25	Screw	ST2.9*8	2	E05	Smart Adjustment Knob		1
D26	Screw	ST2.9*6	20	E06	Knob Connection Wire		1
D27	Screw	ST2.0*6	4	E07	Safety Key Connection Wire		1
D28	Screw	ST4.2*19	5	E08	Pulse Top Wire		1
D29	Screw	ST4.2*12	10	E09	Pulse Bottom Wire		2
D30	Screw	ST2.5*5	6	E10	Incline Top Wire		1
D31	Flat Washer	Φ10*Φ20*1.5	1	E11	Incline Bottom Wire		1
D32	Flat Washer	8	2	E12	Speed Top Wire		1
D33	Flat Washer	6	6	E13	Speed Bottom Wire		1
D34	Flat Washer	Φ10*Φ26*2.0	6	E14	Incline Motor		1
D35	Flat Washer	Φ8*Φ22*2.0	4	E15	Running Board		1
D36	Lock Washer	Φ10	2	E16	Power Cord		1
D37	Lock Washer	Φ8	2	E17	Power Switch		1
D38	Lock Washer	Φ6	1	E18	Power Socket		1
D39	Lock Washer	Φ5	2	E19	Overload Protector		1
D40	Spring Washer	Φ8	4	E20	Magnetic Core		1
D41	Bolt	M5*12	2	E21	AC Single Wire		2
D42	Screw	ST4.2*16	2	E22	AC Single Wire		1
E01	Console		1	E23	AC Single Wire		1
E02	Control Board		1	E24	AC Single Wire		1
E03	Console Top wire		1	E25	Ground Wire		1
E04	Console Bottom wire		1	E26	Ground Wire		1
				E27	Motor		1

Προαιρετικά μέρη

No.	Part description	Remark	Qty	No.	Part description	Remark	Qty
F01	Speaker		2	F06	AC Single Wire		1
F02	Screw	ST2.9*6	10	F07	AC Single Wire		1
F03	USB Module		1	F08	Ground Wire		1
F04	USB Wire		1	F09	Filter Connect Plate		1
F05	Filter	ST4.2*12	1	F10	Screw	ST4.2*12	4

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ
Ο διάδρομος δεν ξεκινά	Δεν είναι στην πρίζα	Συνδέστε το φως στην πρίζα
	Το Κλειδί Ασφαλείας λείπει	Εισάγετε το Κλειδί Ασφαλείας
Το Ταπέτο δεν είναι κεντροθετημένο	Η ένταση του Ταπέτου δεν είναι σωστή σε μία από τις πλευρές του δαπέδου	Σφίξτε τις βίδες ρύθμισης στην δεξιά και την αριστερή πλευρά του πίσω κυλίνδρου
Η κονσόλα δεν λειτουργεί	Η καλωδίωση μεταξύ κονσόλας και τροφοδοτικού δεν είναι σωστά συνδεδεμένη.	Ελέγξτε την καλωδίωση από την κονσόλα στο τροφοδοτικό
	Το τροφοδοτικό έχει ζημιά	Αν το τροφοδοτικό έχει καταστραφεί, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία.
E01	Υπερφόρτωση	Επανεκκινήστε τον διάδρομο.
E02	Υπερφόρτωση	Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τον διάδρομο.
E03	Υπερφόρτωση	Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τον διάδρομο έπειτα από 30 λεπτά
E04	Η εισερχόμενη τάση είναι πολύ χαμηλή. Το τροφοδοτικό είναι κατεστραμμένο.	Ελέγξτε την εισερχόμενη τάση για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή. Ελέγξτε το τροφοδοτικό, αντικαταστήστε το αν είναι κατεστραμμένο.
E05	Η εισερχόμενη τάση είναι πολύ υψηλή. Το τροφοδοτικό είναι κατεστραμμένο.	Ελέγξτε την εισερχόμενη τάση για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή. Ελέγξτε το τροφοδοτικό, αντικαταστήστε το αν είναι κατεστραμμένο
E06	Το καλώδιο του κινητήρα δεν είναι συνδεδεμένο ή ο κινητήρας έχει υποστεί ζημιά.	Ελέγξτε τα καλώδια του κινητήρα για να δείτε αν ο κινητήρας είναι συνδεδεμένος. Αν το καλώδιο έχει γδαρθεί ή έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να το αντικαταστήσετε. Αν το πρόβλημα δεν διορθωθεί, ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε τον κινητήρα ή το τροφοδοτικό.
E07	Ένα κινούμενο μέρος του διαδρόμου είναι κολλημένο και συνεπώς ο κινητήρας δεν μπορεί να περιστραφεί σωστά.	Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τον διάδρομο
E08	Ο κινητήρας έχει υποστεί ζημιά	Αντικαταστήστε τον κινητήρα ή το τροφοδοτικό.
E09	Προειδοποίηση Υπερφόρτωσης τροφοδοτικού	Λιπάνετε το ταπέτο ή αντικαταστήστε το τροφοδοτικό
E10	Προειδοποίηση Υπερφόρτωσης	Λιπάνετε το ταπέτο ή αντικαταστήστε το τροφοδοτικό/κινητήρα.
E11	Το τροφοδοτικό ή ο κινητήρας δεν δίνουν σήμα.	Αντικαταστήστε τον κινητήρα ή το τροφοδοτικό
E12	Η καλωδίωση μεταξύ κονσόλας και τροφοδοτικού δεν είναι σωστά συνδεδεμένη.	Ελέγξτε την καλωδίωση από την κονσόλα στο τροφοδοτικό. Αν η καλωδίωση έχει ζημιά, θα χρειαστεί να την αλλάξετε.

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ

Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. εγγυάται όλα τα μέρη του διαδρόμου, για μια χρονική περίοδο που αναφέρεται κατωτέρω, από την ημερομηνία αγοράς, όπως καθορίζεται από το παραστατικό πώλησης. Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. αναλαμβάνει να επισκευάσει το μηχάνημα δωρεάν σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλμα κατασκευής. Ο έλεγχος και η ρύθμιση του μηχανήματος βαρύνει τον πελάτη. Η ευθύνη της ΜΕΚΜΑ Α.Ε. περιλαμβάνει νέα ή ανακατασκευασμένα μέρη, στην επιλογή της, και τεχνική υποστήριξη στην αντιπροσωπεία και στους εμπόρους της για τη συντήρηση του μηχανήματος. Εν τη απουσία ενός εμπόρου, της αντιπροσωπείας ή της παροχής υπηρεσιών επισκευής, αυτές οι εγγυήσεις θα αντιμετωπιστούν άμεσα από την ΜΕΚΜΑ Α.Ε.. Η περίοδος εξουσιοδότησης ισχύει ως ακολούθως:

Η χρονική διάρκεια της ΕΓΓΥΗΣΗΣ για οικιακή χρήση είναι:

Πλαίσιο 5 έτη, Μοτέρ 2 έτη, Ηλεκτρονικά μέρη 2 έτη, Λοιπά μέρη 2 έτη.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ' όσον:

1. Επιδειχθεί από τον αγοραστή η νόμιμη απόδειξη αγοράς του μηχανήματος (Τιμολόγιο, Δελτίο Αποστολής ή Δελτίο Λιανικής Πώλησης) που αναφέρει την ημερομηνία αγοράς, τον τύπο του μηχανήματος και τον αριθμό κατασκευής (serial number) αν υπάρχει. Η εγγύηση ισχύει μόνο για τον πρώτο αγοραστή και οπωσδήποτε αποκλείεται η μεταβίβαση της εγγύησης σε τρίτο.
2. Κατάλληλη χρήση του διαδρόμου σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο
3. Κατάλληλη εγκατάσταση από μια εξουσιοδοτημένη επιχείρηση υπηρεσιών σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στον διάδρομο και όλους τους τοπικούς ηλεκτρικούς κώδικες.
4. Κατάλληλη σύνδεση σε μια γειωμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ικανοποιητικής τάσης, αντικατάσταση των κατεστραμμένων ασφαλειών, επισκευή των χαλαρών συνδέσεων ή των ατελειών που συνδέονται με καλώδιο σε σπίτι.
5. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει αυτή και κατά την κρίση της, την αντικατάσταση ή την επισκευή των ανταλλακτικών, καθώς επίσης, τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο επισκευής. Ρητώς αναφέρεται ότι αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζημίωση, λόγω προσωρινής έλλειψης ανταλλακτικών και καθυστέρησης αποκατάστασης της βλάβης.
6. Οι ζημιές του διαδρόμου τελειώνουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της εγκατάστασης.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η επισκευή του μηχανήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί:

1. Στο τμήμα service της εταιρείας μας. Η μεταφορά του μηχανήματος από και προς το τμήμα επισκευών, γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη, ο οποίος είναι

υπεύθυνος για την σωστή συσκευασία κατά την μεταφορά στην αντιπροσωπεία. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές κατά την μεταφορά από τρίτο.

2. Με μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του πελάτη. Ο χρόνος μετάβασης και τα έξοδα κίνησής του τεχνικού βαρύνουν τον πελάτη και καθορίζονται από τον ισχύοντα τιμοκατάλογο επισκευών της εταιρείας μας.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει:

1. Πλαστικά ή ελαστικά μέρη (π.χ. ταπέτο, προστατευτικά καλύμματα).
2. Επακόλουθες, παράλληλες ή τυχαίες ζημιές όπως ζημιές ιδιοκτησίας.
3. Αποζημίωση υπηρεσιών στον καταναλωτή για όσο χρόνο δεν λειτουργεί το μηχάνημα.

ΔΕΝ ισχύει οπωσδήποτε η παρούσα εγγύηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής χρήσης, κακής συντήρησης.
2. Όταν το μηχάνημα ανοιχτεί ή επισκευαστεί από τρίτους.
3. Όταν η βλάβη προέρχεται από αμέλεια του χρήστη.
4. Όταν έχει χρησιμοποιηθεί ρεύμα διαφορετικής τάσης και όταν δεν έχει γίνει κατάλληλη σύνδεση σε μία γειωμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ικανοποιητικής τάσης, αντικατάσταση των κατεστραμμένων ασφαλειών, επισκευή των χαλαρών συνδέσεων ή των ατελειών που συνδέονται με καλώδιο σε σπίτι.
5. Όταν γενικώς δεν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο εγχειρίδιο.
6. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε γυμναστήρια, γυμναστικούς συλλόγους, studio ή άλλη εμπορική ή επαγγελματική χρήση.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Κρατήστε την απόδειξη αγοράς σας (ή αντίγραφό της). Αν η υπηρεσία επισκευής εκτελείται, είναι στο συμφέρον σας να λάβετε και να κρατάτε όλες τις αποδείξεις. Αυτή η γραπτή εγγύηση σας δίνει τα συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα. Μπορείτε επίσης να έχετε άλλα δικαιώματα που ποικίλλουν από κράτος σε κράτος. Η υπηρεσία επισκευής κάτω από αυτήν την εγγύηση πρέπει να ληφθεί με την ακολουθία αυτών των βημάτων, σε εντολή:

1. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο έμπορο. Ή
2. Ελάτε σε επαφή με το τμήμα service (210) 2758228.

ΜΗ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ.

Όλοι οι διάδρομοι που φθάνουν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται.

Για περισσότερες πληροφορίες, ή για να έρθει σε επαφή μαζί σας με το τμήμα service, επικοινωνήστε στο:

ΜΕΚΜΑ Α.Ε.
Γρ. Λαμπράκη 21 Λυκόβρυση Τ.Κ. 14123
Τηλ. (210) 2758228 – Fax (210)2774798
E-mail: service@mekma.gr

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή οι προδιαγραφές προϊόντων όπως περιγράφονται ή
επεξηγούνται υπόκεινται σε αλλαγή από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση.

Προϊόν: ...Pegasus T-70

Ημερομηνία αγοράς:

Σφραγίδα και υπογραφή καταστήματος