


Life Care

by Rest'

Future Foresee **ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ**
A190 Οδηγίες Χρήσης

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

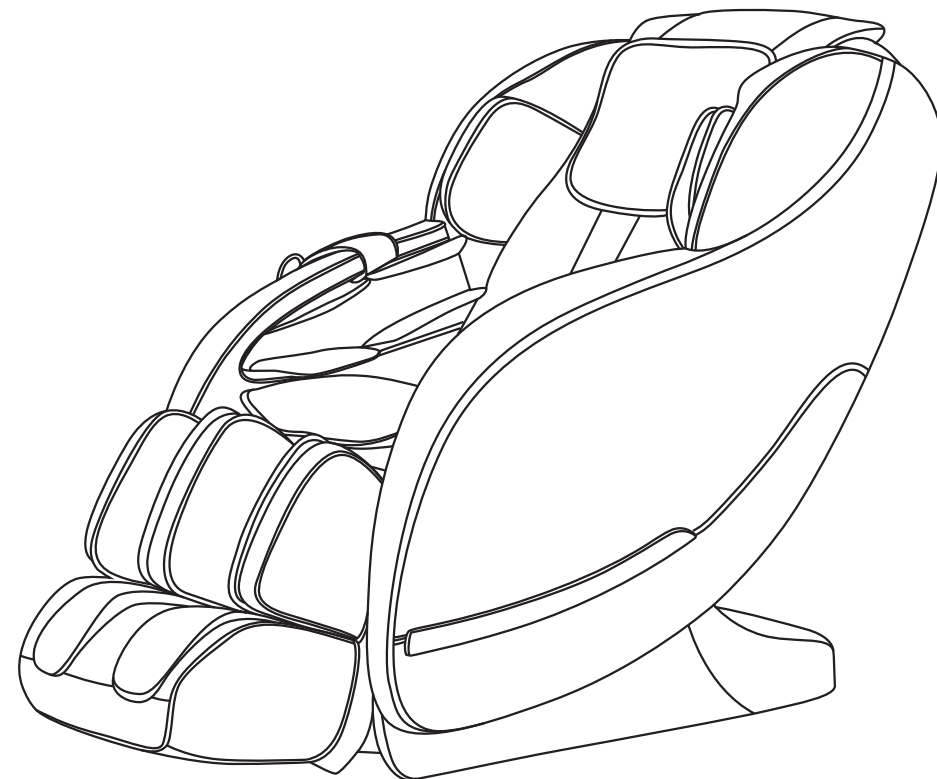

※ : Το προϊόν μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση

Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, ώστε να γνωρίζετε πως να χρησιμοποιείτε το προϊόν με ασφάλεια. Παρακαλούμε δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας και φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Σημείωση: Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης του σχεδιασμού και της περιγραφής αυτού του προϊόντος χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ασφάλεια και Συντήρηση	02
Όνομα και σκοπός των μερών	04
Λειτουργία	05
Μέθοδος Χρήσης	06
Χαρακτηριστικά Προϊόντος	13

Εγγύηση

1. Εγγύηση και χρονική διάρκεια αυτής

Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. αναλαμβάνει να επισκευάσει το μηχάνημα δωρεάν σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλμα κατασκευής. Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών και την εργασία αποκατάστασης της βλάβης.

Η χρονική διάρκεια της εγγύησης είναι: ΔΥΟ (2) έτη, και δεν παρατείνεται για οποιαδήποτε αιτία.

2. Όροι εγγύησης

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ' όσον:

1. Επιδειχθεί από τον αγοραστή η νόμιμη απόδειξη αγοράς του μηχανήματος (Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής ή Δελτίο Λιανικής Πώλησης) που αναφέρει την ημερομηνία αγοράς, τον τύπο του μηχανήματος και τον αριθμό κατασκευής serial number (αν υπάρχει).

Οπωσδήποτε αποκλείεται η μεταβίβαση της εγγύησης σε τρίτον.

2. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει αυτή και κατά την απόλυτη κρίση της την αντικατάσταση ή την επισκευή των ανταλλακτικών, καθώς επίσης, τον τρόπο, τον χρόνο και τον τρόπο επισκευής. Ρητώς αναφέρεται ότι αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζημίωση, λόγω προσωρινής έλλειψης ανταλλακτικών και καθυστέρησης αποκατάστασης της βλάβης.

3. Εκπλήρωση της εγγύησης

Η επισκευή του μηχανήματος μπορεί να γίνει:

Στο συνεργείο της εταιρείας μας. Η μεταφορά του μηχανήματος προς και από το συνεργείο, γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη.


4. Εξαιρέσεις από την εγγύηση

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει πλαστικά, ταπետσαρίες ή ελαστικά μέρη. ΔΕΝ ισχύει οπωσδήποτε η παρούσα εγγύηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής χρήσης, κακής συντήρησης.
2. Όταν η συσκευή ανοιχτεί ή επισκευαστεί από τρίτους.
3. Όταν η βλάβη προέρχεται από αμέλεια του χρήστη.
4. Όταν έχει χρησιμοποιηθεί ρεύμα διαφορετικής τάσης.
5. Όταν γενικώς δεν έχουν ακολουθηθεί οι υποδείξεις των οδηγιών χρήσης.
6. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε γυμναστήρια, γυμναστικούς συλλόγους και studio's

SERVICE: Γρ. Λαμπράκη 21 – Λυκόβρυση Τ.Κ. 14123 ΑΘΗΝΑ


Τηλ. (210) 27.58.228 – Fax (210) 27.74.798

		
Εταιρία:		Κατάστημα πώλησης (παρακαλούμε σφραγίστε)
Μοντέλο:		
Επώνυμο:		
Όνομα:		
Διεύθυνση:		
Περιοχή:		
Τηλέφωνο		
Κινητό:		
Ημερομηνία αγοράς:		

Μέθοδος χρήσης

7. Μέθοδος μετακίνησης

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο παροχής δεν βρίσκεται στο πάτωμα, γύρτε την πλάτη σε κατάλληλη γωνία (με το κέντρο βάρους της πολυθρόνας στους τροχούς μεταφοράς), πιέστε προς τα εμπρός και στο τέλος επαναφέρετε την πολυθρόνα στην κανονική θέση με απαλές και ήρεμες κινήσεις.

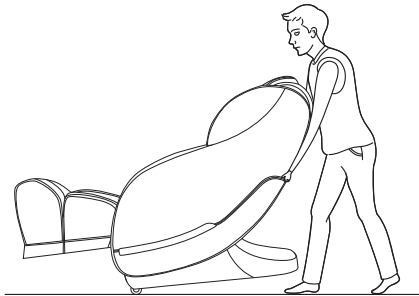

Σημείωση: Πριν την μετακίνηση, κλείστε την παροχή ρεύματος και αφαιρέστε το φις από την πρίζα.

Προδιαγραφές προϊόντος

Μοντέλο: A190

Ονομασία: Πολυθρόνα μασάζ

Τάση: 110-120V~ 60Hz

220-240V~ 50Hz/60Hz

Ισχύς: 150W

Προτεινόμενος χρόνος λειτουργίας: 20 Λεπτά

Σχεδιασμός ασφαλείας: Class I

Υλικά κατασκευής: PVC, PA, χαλύβδινα μέρη, ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά μέρη.

MATERIAL	PU	LEATHER	CLOTH	WOOD

Ασφάλεια και Συντήρηση

1. Σημαντικές Προφυλάξεις Ασφαλείας



- Μην επιτρέπετε σε παιδιά να αγγίζουν κινούμενα μέρη του προϊόντος.
- Παρακαλούμε φροντίστε η παροχή ρεύματος να είναι σωστά γειωμένη.
- Παρακαλούμε βγάλτε το φις μετά από τη χρήση ή πριν καθαρίσετε για να αποφεύγετε ζημία σε σας ή στο προϊόν.
- Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες χρήσης.
- Μη χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά που δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους.
- Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν από κάθε χρήση.
- Οποιαδήποτε χρήση δεν περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο, απαγορεύεται.
- Προτεινόμενος χρόνος χρήσης: 20 λεπτά τη φορά.
- Μη χρησιμοποιείτε την συσκευή, αν η ταπητσαρία είναι φθαρμένη ή κατεστραμμένη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν το κάλυμμα ή η ταπητσαρία είναι κατεστραμμένα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν ο αεραγωγός θερμοκρασίας είναι κλειστός ή εμποδίζεται.
- Παρακαλούμε μην πετάτε αντικείμενα μέσα στη συσκευή.
- Μην αποκοιμηθείτε πάνω στο προϊόν αν αυτό βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή υπό την επήρεια αλκοόλ ή αν δεν αισθάνεστε καλά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μία ώρα μετά από γεύμα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπερβολική ένταση διότι υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

2. Περιβάλλον χρήσης.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάτω από υψηλή θερμοκρασία και σε υγρό περιβάλλον όπως το λουτρό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ η περιβαλλοντική θερμοκρασία αλλάζει αισθητά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε πολύ σκονισμένο ή θερμό περιβάλλον
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δεν υπάρχει άνετος χώρος ή καλός εξαερισμός.

3. Άνθρωποι για τους οποίους αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο.

- Όσοι πάσχουν από οστεοπόρωση.
- Όσοι πάσχουν από καρδιακές παθήσεις ή έχουν ηλεκτρονικό ιατρικό εξοπλισμό όπως ο βηματοδότης.
- Όσοι έχουν πυρετό.
- Γυναίκες που είναι έγκυοι ή βρίσκονται σε έμμηνο ρύση.
- Όσοι έχουν υποστεί τραυματισμό στο δέρμα ή έχουν κάποια δερματική πάθηση.
- Τα παιδιά κάτω των 14 ετών ή άτομα με ειδικές ανάγκες.
- Όσοι έχουν οδηγία για ξεκούραση από το γιατρό τους ή αισθάνονται αδιάθετοι.
- Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος αν το σώμα είναι υγρό/βρεγμένο/ιδρωμένο.
- Η συσκευή διαθέτει θερμαινόμενη επιφάνεια. Άτομα ευαίσθητα στην θερμότητα πρέπει να είναι προσεκτικά κατά την χρήση της συσκευής.

4. Ασφάλεια.

- Ελέγξτε αν η τάση του ρεύματος είναι η ενδεδειγμένη για αυτό το προϊόν.
- Μην τραβήξετε ποτέ την πρίζα με βρεγμένα χέρια.
- Αποφύγετε να ρίξετε νερό μέσα στο προϊόν για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή ζημιάς στο προϊόν.

Ασφάλεια Και Συντήρηση

- Μην προκαλέσετε ζημιά στα καλώδια και μην αλλάξετε το κύκλωμα του προϊόντος.
- Μη χρησιμοποιείτε υγρό πανί για να καθαρίσετε τα ηλεκτρονικά μέρη, όπως το διακόπτη και την πρίζα.
- Κρατήστε απόσταση από τον προϊόν σε καταστάσεις διακοπής ρεύματος, ώστε να αποφύγετε τραυματισμό αν το ρεύμα επανέλθει ξαφνικά.
- Σταματήστε τη χρήση του προϊόντος αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε ανωμαλία και επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία.
- Σταματήστε αμέσως τη χρήση του προϊόντος αν νοιώσετε αδιαθεσία ή αδυναμία και συμβουλευτείτε ένα γιατρό.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με κινητικά προβλήματα ή μειωμένη αντίληψη, εκτός αν είναι παρόν άλλο άτομο, υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορά, επικοινωνήστε αμέσως με την αντιπροσωπεία για αντικατάσταση, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμού.

5. Συντήρηση.

- Αυτό το προϊόν πρέπει να συντηρείται από εγκεκριμένο τεχνικό. Οι χρήστες απαγορεύεται να αποσυναρμολογούν και να συντηρούν μόνοι τους το προϊόν.
- Παρακαλούμε μην ξεχνάτε να κλείνετε την παροχή ρεύματος μετά την χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν η πρίζα είναι χαλαρή.
- Αν το προϊόν αφηθεί σε αχρησία για μεγάλο διάστημα, πλέξτε τα καλώδια και φυλάξτε το προϊόν σε στεγνό και καθαρό μέρος.
- Μην αφήνετε το προϊόν σε χώρο με υψηλή θερμοκρασία και μην το εκθέτετε στον ήλιο για μεγάλο διάστημα.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την αντιπροσωπεία για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
- Παρακαλούμε καθαρίζετε αυτό το προϊόν με στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε βενζίνη ή αλκοόλ.
- Τα μηχανικά μέρη του προϊόντος έχουν ειδικό σχεδιασμό και κατασκευή. Δεν απαιτούν ειδική συντήρηση.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα κοντά ή πάνω στο προϊόν.
- Μη σέρνετε ή τραβάτε αυτό το προϊόν σε ανισόπεδο έδαφος. Πρέπει να σηκωθεί πριν το μετακινήσετε.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν περιοδικά, όχι συνεχόμενα και για μεγάλα διαστήματα.


6. Επίλυση συνηθισμένων δυσλειτουργιών.

- Είναι φυσιολογικό να ακούγεται το μοτέρ κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Αν το χειριστήριο δε λειτουργεί κανονικά, παρακαλούμε ελέγξτε ότι η πρίζα είναι σωστά συνδεδεμένη και βεβαιωθείτε πως ο διακόπτης είναι ανοικτός.
- Αν ο εκτιμώμενος χρόνος χρήσης εξαντληθεί, το προϊόν θα ενεργοποιήσει αυτόματα τη διακοπή λειτουργίας. Αν το προϊόν χρησιμοποιηθεί συνεχόμενα για μεγάλο διάστημα, ο προστάτης θερμοκρασίας θα το κλείσει αυτόματα. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά μετά από μισή ώρα.

Μέθοδος χρήσης


5. Το μαξιλάρι και η ταπετσαρία πλάτης αφαιρούνται χειροκίνητα

- Αναδιπλούμενο μαξιλάρι. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τον αριθμό των μαξιλαριών για να βρουν την καλύτερη ένταση του μασάζ της πλάτης.
- Διαχωρήστε το μαξιλάρι κεφαλής για να πέσει κάτω προς την πλάτη για να μειώσετε την ένταση του μασάζ της πλάτης.
- Το μαξιλάρι πλάτης και η πλάτη του καθίσματος συνδέονται με το φερμουάρ (1), το μαξιλάρι κεφαλής και το μαξιλάρι της πλάτης που συνδέονται με την ένωση με σπείρωμα (2)

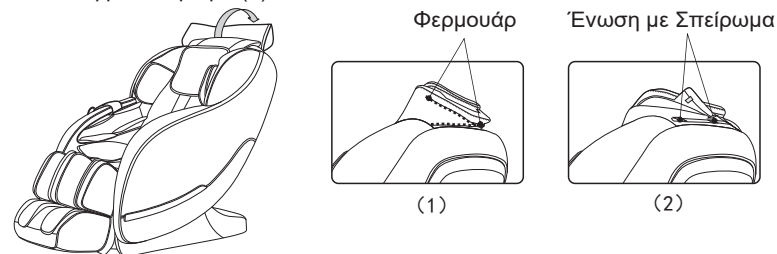

6. Προστασία δαπέδου

- Η τοποθέτηση μιας βαριάς πολυθρόνας μασάζ σε ξύλινο πάτωμα για πολύ καιρό μπορεί να βλάψει το πάτωμα, γι' αυτό παρακαλούμε να τοποθετήσετε ένα χαλί για να αποφευχθεί η ζημιά.

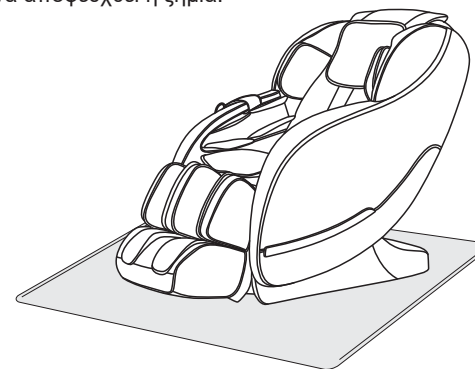

Προσοχή: Μην μετακινείτε την πολυθρόνα με τους τροχούς σε ξύλινο πάτωμα, ανώμαλο έδαφος ή σε στενό χώρο. Χρειάζονται δύο άτομα για να άρουν την πολυθρόνα. Κατά την άρση της πολυθρόνας κρατήστε την από τα πλαϊνά καλύμματα (μην την σηκώσετε από τα υποβραχιόνια).

Μέθοδος χρήσης

4.Συναρμολόγηση υποπόδιου

- Η οπή συναρμολόγησης του άξονα υποπόδιου (chart 1).
- Τοποθετήστε το χιτώνιο απομόνωσης και στις δύο πλευρές του γάντζου μοχλού. (Εξωτερικά) (chart2).

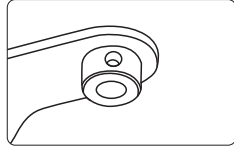


Chart 1

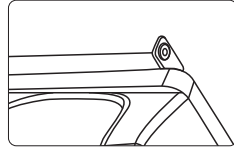


Chart 2

- Τοποθετήστε την επίπεδη ροδέλα στον άξονα του πείρου. (chart3).
- Θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται οι οπές εγκατάστασης των αγκίστρων και η οπή για την τοποθέτηση του άξονα υποπόδιου, τοποθετήστε τον πείρο με μια επίπεδη ροδέλα (και οι δύο πλευρές πρέπει να τοποθετηθούν). Οι ακίδες είναι ευθυγραμμισμένες με τις οπές των βιδών για εύκολη εγκατάσταση. (chart4).

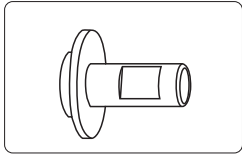


Chart 3

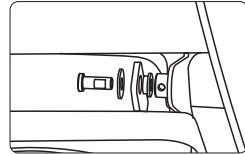


Chart 4

- Χρησιμοποιήστε τα κλειδιά Allen για να σφίξετε δύο βίδες με εξαγωνική κεφαλή υποδοχής. (chart5).


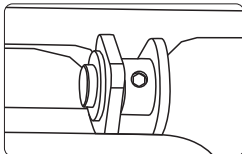



Chart 5

Σημείωση

- Όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας, με κλίση και το υποπόδιο σε άρση, δεν μπορεί να εφαρμοστεί βαρύτητα στην κνήμη, για να αποφευχθεί να κάνει η πολυθρόνα απρόβλεπτη ζημιά στον χρήστη (chart1).
- Βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός του μασάζ δεν είναι στο τμήμα του καθίσματος διαφορετικά θα είναι άβολα στο γλουτό, την στιγμή που θα καθίσετε (chart2).

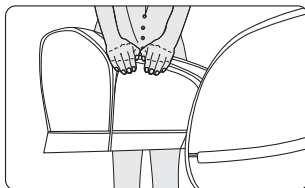


(chart1)

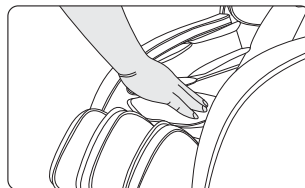


(chart2)

Ονομασία και Λειτουργία μερών

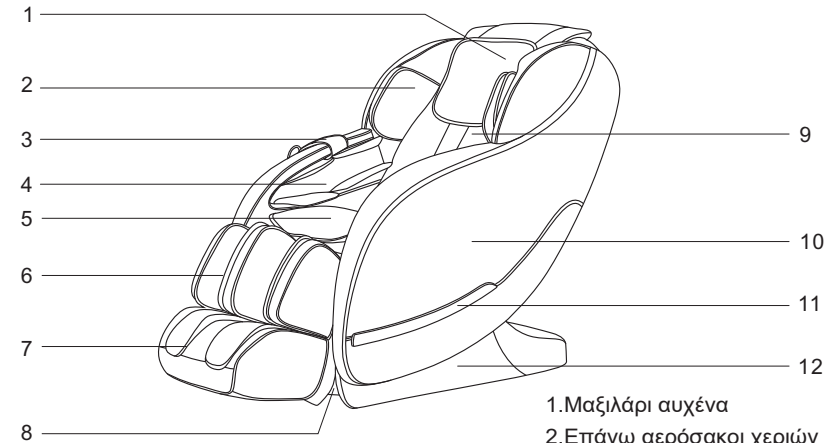

- 1.Μαξιλάρι αυχένα
- 2.Επάνω αερόσακοι χεριών
- 3.Θήκη χειριστηρίου
- 4.Αερόσακοι χεριών
- 5.Μαξιλάρι καθίσματος
- 6.Πλαίσιο ανάπαυσης ποδιών
- 7.Πλαίσιο ανάπαυσης πελμάτων
- 8.Πλαίσιο τοποθέτησης κνημών
- 9.Μαξιλάρι πλάτης
- 10.Κάλυμμα υποβραχιόνων
- 11.Διακόσμηση υποβραχιόνων
- 12.Πλαϊνό κάλυμμα

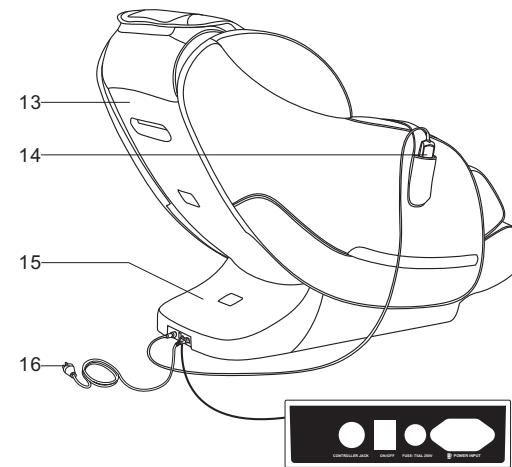

- 13.Κάλυμμα πλάτης
- 14.Χειριστήριο
- 15.Κάλυμμα κιβωτίου PCB
- 16.Κάλωδιο τροφοδοσίας
- 17.Υποδοχή καλωδίου χειριστηρίου
- 18.Διακόπτης
- 19.Ασφαλειοθήκη
- 20.Υποδοχή καλωδίου παροχής

Λειτουργία

- Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με ένα “έξυπνο” μηχανισμό τεσσάρων τροχών που μπορούν να κινούνται κατακόρυφα αθόρυβα.
- Σχεδιασμένο με 5 μεθόδους προσομοίωσης μασάζ shiatsu, kneading, flapping, knocking, ταυτόχρονο kneading και flapping.
- Σετ με έξι είδη χαρακτηριστικής λειτουργίας αυτόματου μασάζ: άνεση, ευκολία, χαλάρωση, μασάζ στο λαιμό και τον ώμο, μασάζ πλάτης & μέσης, γρήγορη εμπειρία μασάζ.
- Ρύθμιση με 1 λειτουργία μνήμης
- Επιλέξτε χειροκίνητα τον τύπο του ανώτερου μασάζ σώματος με τις 5 επιλογές σημείων μασάζ που περιλαμβάνουν σταθερή θέση, μερική θέση, πλήρη πλάτη, λαιμό & ώμο, πλάτη & μέση. Με 3 επίπεδα ταχύτητας για ρύθμιση. Σε κατάσταση σταθερής θέσης, η μπάλα μασάζ μπορεί να μετακινηθεί προς τα πάνω και προς τα κάτω για να ρυθμίσει με ακρίβεια το σημείο μασάζ. Στην κατάσταση tapping, shiatsu και του knocking, το πλάτος ανάμεσα στις δύο μπάλες kneading είναι ρυθμιζόμενο με 3 επίπεδα: πλατύ, κανονικό και στενό
- Λειτουργία μασάζ πίεσης αέρα με 3 λειτουργίες: πίεση αέρα πλήρους σώματος, πίεση αέρα βραχίονα, πίεση αέρα ποδιών. Με 3 επίπεδα έντασης ρυθμιζόμενα.
- Το πόδι έχει σχεδιαστεί με λειτουργία μασάζ κυλίνδρων. Στο κάτω μέρος του ποδιού, δύο ζεύγη θηλών, στο περιστρεφόμενο μασάζ στα πέλματα. Στην καμάρα και τη φτέρνα μασοειδή μασάζ απόξεσης δέρματος.
- Η λειτουργία θέρμανσης πλάτης χρησιμοποιεί ίνες άνθρακα ως πηγή υπέρυθρης θέρμανσης.
- Το στήριγμα ποδιών μπορεί να επεκταθεί για να ταιριάζει σε διαφορετικά μήκη ποδιών.
- Ρυθμίστε μόνο το υποπόδιο και το πίσω μέρος μιας λειτουργίας κλίσης της πολυθρόνας. Το υποπόδιο θα διαχωρίζει αυτόματα τον μηχανισμό όταν αγγίζει ξένο σώμα.
- Μηδενικό χώρο, φτάστε στη μέγιστη εξοικονόμηση χώρου και σχεδιάστε το με τρεις λειτουργίες αυτόματης επαναφοράς
- Διαδρομή πλάτης σχήματος L που προσαρμόζει τις καμπύλες του σώματός σας, μπορείτε να συνειδητοποιήσετε τη μηδενική βαρύτητα όταν η πλάτη είναι πίσω.
- Η καρέκλα θα επαναρυθμιστεί όταν απενεργοποιηθεί. Τα χέρια μασάζ θα επανέλθουν επίσης.


Μέθοδος χρήσης

- Backrest and calf position adjust


Λειτουργία/Πλήκτρο	Περιγραφή
Ανέβασμα υποποδίου	 Πιέστε και κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο για να σηκώσετε αργά το υποπόδιο. Απελευθερώστε το πλήκτρο για να σταματήσετε. Αν ο μηρός φτάσει στο μέγιστο επίπεδο, θα σταματήσει με "di ... di" ηχητικό σήμα.
Κατέβασμα υποποδίου	 Πιέστε και κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο για να κατεβάσετε αργά το υποπόδιο. Απελευθερώστε το πλήκτρο για να σταματήσετε. Αν ο μηρός φτάσει στο ελάχιστο επίπεδο, θα σταματήσει με "di ... di" ηχητικό σήμα.
Ανέβασμα πλάτης	 Πιέστε και κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο για να σηκώσετε αργά την πλάτη. Απελευθερώστε το πλήκτρο για να σταματήσετε. Αν η πλάτη φτάσει στο μέγιστο επίπεδο, θα σταματήσει με "di ... di" ηχητικό σήμα.
Κατέβασμα πλάτης	 Πιέστε και κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο για να κατεβάσετε αργά τη πλάτη. Απελευθερώστε το πλήκτρο για να σταματήσετε. Αν η πλάτη φτάσει στο ελάχιστο επίπεδο, θα σταματήσει με "di ... di" ηχητικό σήμα.
Αυτόματη θέση	 Με τρεις λειτουργίες κυκλικής περιστροφής, όταν πατάτε το πλήκτρο, μπορείτε να αλλάξετε σε λειτουργία αυτόματης αποβίβασης.

3. Κλείστε την τροφοδοσία και σταματήστε το μασάζ

- Πιέστε το διακόπτη τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μασάζ, όλες οι λειτουργίες μασάζ θα σταματήσουν αμέσως, εν τω μεταξύ μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία μνήμης, η πλάτη και το τμήμα του ποδιού δεν θα επαναρυθμιστούν. Ή απενεργοποιήστε την πολυθρόνα όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος μασάζ, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί λειτουργίας μνήμης για να αποθηκεύσετε την κατάσταση μασάζ, η πλάτη και το τμήμα ποδιού θα επαναρυθμιστούν.
- Λειτουργία μνήμης: εμφάνιση με την οδηγία "E1" που αναβοσβήνει. Πιέζοντας το πλήκτρο μία φορά, ξεκινά η αποθήκευση της λειτουργίας μασάζ που γίνεται όταν σταματάτε την πολυθρόνα. Η απομακρυσμένη οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη E1. Ή πατήστε ξανά το διακόπτη για να σταματήσετε την πολυθρόνα μασάζ, το μασάζ χεριών, την πλάτη του καθίσματος και το τμήμα του ποδιού. Ή περιμένετε για 10 λεπτά για την αυτόματη στάση της πολυθρόνας. Το μασάζ χεριών, η πλάτη του καθίσματος και το τμήμα του ποδιού θα επαναρυθμιστούν.

Λειτουργία	Πλήκτρο	Ένδειξη
Λειτουργία μνήμης		E1

- Κλείνοντας την παροχή ρεύματος σε όλο το μηχάνημα
Εικόνα (Switch power off)

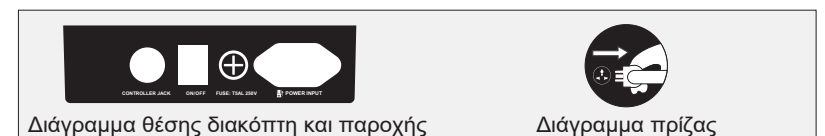

Μέθοδος χρήσης

Λειτουργία	Πλήκτρο	Περιγραφή	Ένδειξη
Διατάξεις πλάτης		Τα χέρια μασάζ θα παραμείνουν σε μια σταθερή θέση	H0
		Τα χέρια μασάζ θα κινούνται προς τα πάνω και προς τα κάτω σε μερική θέση	H1
		Τα χέρια μασάζ θα κινούνται προς τα πάνω και προς τα κάτω σε ολόκληρη την περιοχή της πλάτης	H2
		Τα χέρια μασάζ θα κινούνται προς τα πάνω και προς τα κάτω στον λαιμό και στον ώμο	H3
		Τα χέρια μασάζ θα κινούνται πάνω και κάτω στην περιοχή της πλάτης και της μέσης	H4
Ρύθμιση θέσης μασάζ (σε σταθερή θέση, μερικές λειτουργίες που μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση μασάζ)		Τα χέρια μασάζ θα κινούνται προς τα επάνω	
		Τα χέρια μασάζ θα κινούνται προς τα κάτω	

• Air pressure function massage


Λειτουργία	Πλήκτρο	Περιγραφή	Ένδειξη
Λειτουργία πίεσης αέρα		Μασάζ με πίεση αέρα στο τμήμα βραχίονα, μηρού και ποδιού	
		Μασάζ με πίεση αέρα στα χέρια	
		Μασάζ με πίεση αέρα στη κνήμη και τα πέλματα	
Ένταση		Ένταση: Έντονη, κανονική, χαμηλή.	High Middle Lower

• Other manual function

Λειτουργία	Πλήκτρο	Περιγραφή	Ένδειξη
Κύλινδροι πέλματων		Κύλινδροι πέλματος: διακόπτης κυλίνδρων, με 3 επίπεδα ρύθμισης της ταχύτητας	ROLLERS ROLLERS ROLLERS
Θέρμανση		Υπέρυθρη θέρμανση πλάτης, παρέχει ζεστή αίσθηση 3 λεπτά μετά την εκκίνηση	HEATING

Μέθοδος χρήσης

Σημείωση: Οι συγκεκριμένες ενδείξεις αναφέρονται στο πραγματικό αντικείμενο αυτού του προϊόντος!

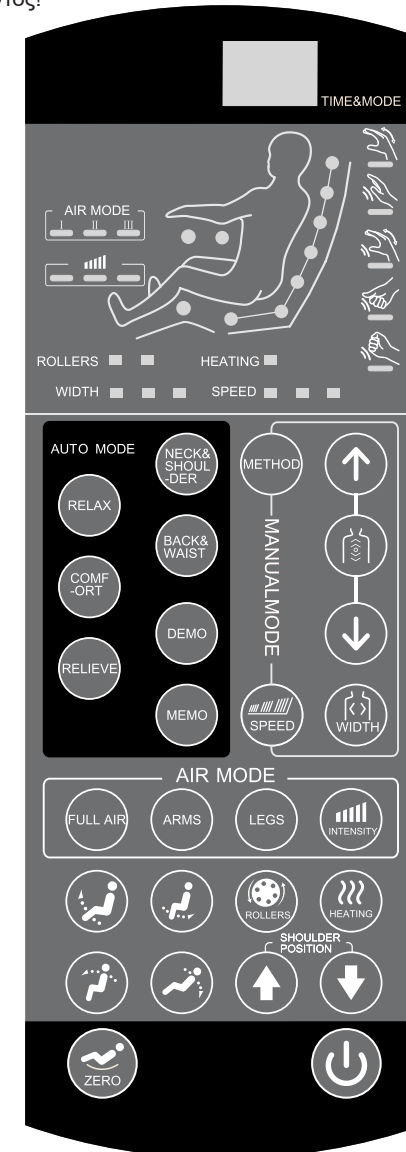

Μέθοδος χρήσης


1.Συνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος.



2.Ξεκινώντας το μασάζ

- Πιέστε το πλήκτρο power και θα ξεκινήσει το μασάζ.
- Το μασάζ με αυτόματο εντοπισμό θέσης ώμων και σημείων βελονισμού, αναμένει την ολοκλήρωση του ελέγχου
- Αν υπάρχει διαφορά μεταξύ των σφαιρών μασάζ και της πραγματικής θέσης των ώμων, μπορείτε να πιέσετε τα πλήκτρα up και down για την διόρθωση της θέσης. Η θέση ώμων έχει 10 θέσεις ρύθμισης. Θα ξεκινήσει το αυτόματο μασάζ αν δεν υπάρχει ρύθμιση της θέσης των ώμων για 10 δευτερόλεπτα

Πλήκτρο	Περιγραφή	Ένδειξη
	Πατήστε για να μετακινήσετε τα μηχανικά χέρια ψηλότερα σε μια κατάλληλη θέση.	
	Πατήστε για να μετακινήσετε τα μηχανικά χέρια χαμηλότερα σε μια κατάλληλη θέση.	

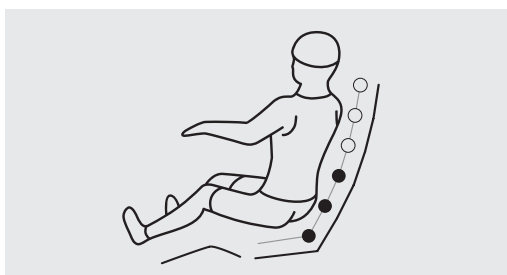

Κατά τη διάρκεια της ανίχνευσης, η ενδεικτική λυχνία ελέγχου με το πλήκτρο "PP" αναβοσβήνει, πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο των 6 αυτόματων λειτουργιών (άνεση, ευκολία, χαλάρωση, μασάζ στο λαιμό και το λαιμό, μασάζ πλάτης και μέσης, εισάγετε την κατάσταση μασάζ που αποθηκεύεται στην πολυθρόνα.

4.Επιλέξτε την λειτουργία μασάζ για να ξεκινήσετε το μασάζ

- Μασάζ με λειτουργία μνήμης: πατήστε μνήμη, θα επανέλθει στην προηγούμενη λειτουργία μασάζ μνήμης.

Πλήκτρο	Περιγραφή	Ένδειξη
Πρόγραμμα μνήμης		Προηγούμενη λειτουργία μασάζ μνήμης.

Μέθοδος χρήσης

· Χαρακτηρισμός αυτόματου μασάζ

Λειτουργία	Πλήκτρο	Περιγραφή	Ένδειξη
Χαρακτηρισμένο αυτόματο μασάζ		Βαθύ μασάζ σε σημεία βελονισμού, ανακουφίζει αποτελεσματικά από τον πόνο	A1
		Χαλαρώστε τη σωματική διάπλαση	A2
		Προωθήστε την κυκλοφορία του αίματος	A3
		Εστιάζεται στο μασάζ του αυχένα και των ώμων	A4
		Εστιάζεται στο μασάζ της πλάτης και της μέσης	A5
		Βιώστε γρήγορα όλες τις λειτουργίες μασάζ, σε 5 λεπτά	A0

· Χειροκίνητο μασάζ άνω σώματος

Λειτουργία	Πλήκτρο	Περιγραφή	Ένδειξη
Τεχνική		Kneading: ένταση	
		Tapping: ένταση, πλάτος	
		Kneading & flapping: ένταση	
		Shiatsu: ένταση, πλάτος	
		Knocking: ένταση, πλάτος	
Ένταση		Ένταση: 3 ρυθμιζόμενα επίπεδα	Speed 1 2 3
Πλάτος		Πλάτος: 3 ρυθμιζόμενα επίπεδα	Width Wide, Medium And Narrow