


Life Care

by iRest

A307-8 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

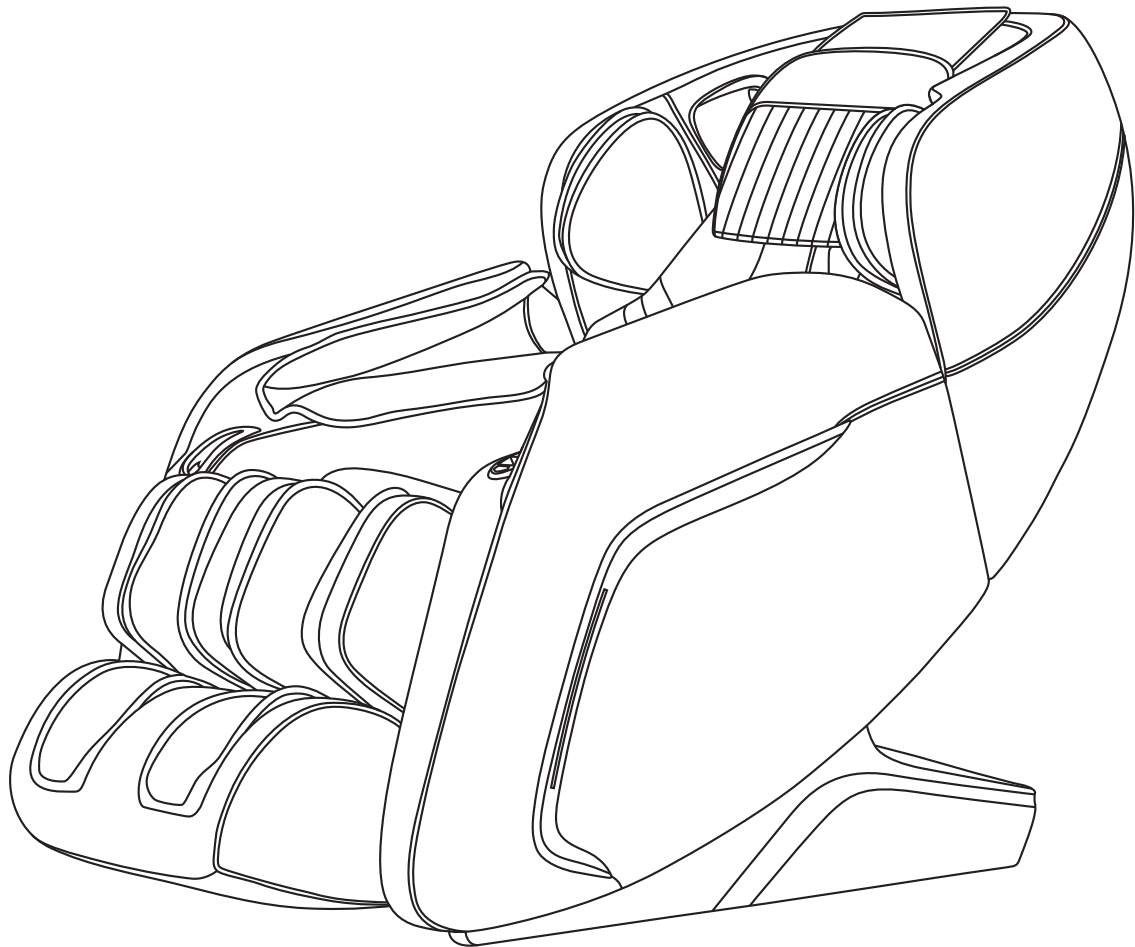

Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος. Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας προκειμένου να ξέρετε πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν σωστά πριν από τη λειτουργία. Παρακαλώ δώστε περισσότερη προσοχή σε κάποια σημαντική προειδοποίηση ασφαλείας και κρατήστε αυτό το βιβλίο για μελλοντική χρήση.

Σημείωση: Η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει το σχέδιο και την περιγραφή αυτού του προϊόντος χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ασφάλεια και Συντήρηση	02
Προειδοποιήσεις Ασφαλείας	04
Ονομασία Μερών	06
Λειτουργία	07
Μέθοδος Χρήσης	08
Προδιαγραφές Προϊόντος	20

Ασφάλεια και Συντήρηση

1. Απαραίτητες Προειδοποιήσεις Ασφαλείας

- Μην επιτρέπετε σε παιδιά να αγγίζουν τα κινούμενα μέρη.
- Παρακαλούμε γειώστε σωστά την παροχή ρεύματος αυτού του προϊόντος.
- Αφαιρέστε το φιλτράρισμα παροχής ρεύματος μετά από την χρήση ή πριν την καθαριότητα, για να αποφύγετε ζημιά στο προϊόν.
- Λειτουργήστε το προϊόν σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες χρήσης.
- Μην χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά ή αξεσουάρ που δεν προτείνονται.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους.
- Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν από την χρήση.
- Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση από αυτή που προτείνεται.
- Ο προτεινόμενος χρόνος χρήσης είναι 20 λεπτά.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με φθαρμένη ταπετσαρία.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με φθαρμένα μαξιλάρια.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με κλειστούς αεραγωγούς.
- Μην αφήνετε οποιοδήποτε αντικείμενο μέσα στο προϊόν.
- Δεν επιτρέπετε να αποκοιμηθείτε ενώ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν υπό επήρεια αλκοόλ ή όταν δεν αισθάνεστε καλά.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μία ώρα μετά από γεύμα.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν υπερβολικά, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
- Μην κρατάτε οποιοδήποτε εύθραυστο, εκρηκτικό ή εύφλεκτο υλικό στις τσέπες σας, όπως ένα κινητό τηλέφωνο ή έναν αναπτήρα, ενόσω χρησιμοποιείτε την πολυθρόνα μασάζ.

2. Περιβάλλον χρήσης

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κάτω από υψηλή θερμοκρασία και σε υγρό περιβάλλον όπως το μπάνιο.
- Σταματήστε την χρήση του προϊόντος, αν αλλάξει απότομα η θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε πολύ σκονισμένο ή θερμό περιβάλλον.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιορισμένο χώρο ή σε χώρο με ελλιπή εξαερισμό.
- Η κανονική θερμοκρασία του χώρου πρέπει να είναι από 0 °C έως 35 °C.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κάτω από υψηλή θερμοκρασία και σε υγρό περιβάλλον όπως το μπάνιο. Χρησιμοποιήστε το σε χώρους με κανονική υγρασία μεταξύ 20% και 80%.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους.
- Αποφύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας όπως σόμπες ή από εξαερισμό θερμού αέρα από κλιματιστικό.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων (καταιγίδα, αστραπές).
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε πολύ σκονισμένο περιβάλλον.

3. Τα ακόλουθα άτομα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν

- Άτομα που πάσχουν από οστεοπόρωση.
- Άτομα με καρδιοπάθεια ή άτομα που φορούν ηλεκτρονική ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη.
- Άτομα που έχουν πυρετό.
- Έγκυες γυναίκες ή γυναίκες που είναι σε έμμηνο ρύση.
- Άτομα που έχουν ή πάσχουν από κάποιο είδος δερματοπάθειας.
- Χωρίς επίβλεψη, όλα τα παιδιά που είναι κάτω των 14 ετών και όσα έχουν νοητικά προβλήματα, δεν επιτρέπετε να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν.
- Άτομα που σύμφωνα με το γιατρό τους χρειάζονται ξεκούραση ή που αισθάνονται αδιαθεσία.
- Άτομα που το σώμα τους είναι υγρό απαγορεύεται να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν.
- Αυτό το προϊόν έχει θερμή επιφάνεια. Άτομα με ευαισθησία στη θερμοκρασία, οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά κατά την χρήση αυτού του προϊόντος.

4. Προφυλάξεις Ασφαλείας

- Ελέγξτε αν η τάση λειτουργίας είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του προϊόντος.

Ασφάλεια και Συντήρηση

- Μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε το φως τροφοδοσίας με υγρά χέρια.
- Μην αφήνετε υγρά στο προϊόν, για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και την ζημιά στο προϊόν.
- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το προϊόν. Ο απότομος χειρισμός, απαγορεύεται.
- Μην κάνετε ζημιά στο καλώδιο και μην τροποποιήσετε το κύκλωμα αυτού του προϊόντος.
- Μην καθαρίζετε ηλεκτρικά μέρη του προϊόντος με βρεγμένο πανί, όπως διακόπτη ή βύσματα.
- Μείνετε μακριά από το προϊόν σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό, αν τα ρεύμα επανέλθει ξαφνικά.
- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν όταν λειτουργεί περίεργα, και επικοινωνήστε με το τμήμα επισκευών της αντιπροσωπείας.
- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν αν αισθανθείτε αδιαθεσία και συμβουλευθείτε τον γιατρό σας.
- Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός κι αν επιβλέπονται ή λαμβάνουν οδηγίες σχετικά με την χρήση του προϊόντος από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με το προϊόν.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τεχνικό της αντιπροσωπείας ή ανάλογο εξειδικευμένο τεχνικό προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος.

5. Επισκευή Προϊόντος και Συντήρηση

- Αυτό το προϊόν πρέπει να συναρμολογηθεί από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Κανένας χρήστης δεν επιτρέπεται να το αποσυναρμολογεί ή συντηρεί μόνος του.
- Μην ξεχνάτε να αφαιρείτε το φως τροφοδοσίας αμέσως μετά την χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με φθαρμένο καλώδιο ή φως τροφοδοσίας.
- Αν αυτό το προϊόν αφεθεί για αρκετό καιρό αχρησιμοποίητο, παρακαλούμε μαζέψτε το καλώδιο παροχής και διατηρήστε το προϊόν σε ξηρό και χωρίς σκόνη περιβάλλον.
- Μην αποθηκεύσετε αυτό το προϊόν σε περιβάλλον με υψηλές θερμοκρασίες ή κοντά σε φωτιά και αποφύγετε την έκθεση του σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Παρακαλούμε καθαρίστε αυτό το προϊόν με υγρό ύφασμα. Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά καθαριστικά, απορρυπαντικά, βενζίνη ή οινόπνευμα για τον καθαρισμό.
- Τα μηχανικά μέρη αυτού του προϊόντος είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα με ειδικό τρόπο ώστε να μην είναι απαραίτητη οποιαδήποτε ειδική συντήρηση.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα τα οποία θα τρυπήσουν ή να φθείρουν το προϊόν.
- Μην μετακινείτε το προϊόν σε ανώμαλο έδαφος. Πρέπει πρώτα να ανυψωθεί πριν την οποιαδήποτε μετακίνησή του.
- Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν ανά διαστήματα. Μην το λειτουργείτε συνεχώς για μεγάλη χρονική περίοδο.

6. Λύσεις Συνηθισμένων Δυσλειτουργιών

- Αν ακούγεται ο κινητήρας του προϊόντος κατά την χρήση, αυτός είναι ήχος κανονικής λειτουργίας
- Αν το χειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά, ελέγξτε το φως και την επαφή ώστε να συνδέονται σωστά, και βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι ανοικτός.
- Αν ο εκτιμώμενος χρόνος τελειώσει, το προϊόν θα ενεργοποιήσει αυτόματα την διακοπή λειτουργίας. Αν το προϊόν λειτουργεί συνεχώς για πολύ ώρα, ο θερμικός αυτοματισμός θα κλείσει αυτόματα την λειτουργία. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί πάλι, μετά από μισή ώρα.


7. Συνθήκες Αποθήκευσης

- Θερμοκρασία αποθηκευτικού χώρου: από -5 °C έως 35 °C.
- Αποδεκτή υγρασία (Relative humidity (RH)) μεταξύ 20% και 80%, χωρίς διαβρωτικά αέρια, και σε χώρο με καλό εξαερισμό.

Προειδοποιήσεις Ασφαλείας


! Προειδοποίηση

Όταν το στήριγμα ποδιών της πολυθρόνας μασάζ είναι σηκωμένο, δεν πρέπει κανείς να του ασκεί πίεση, προς αποφυγή πτώσης της πολυθρόνας, προς τα μπροστά, πράγμα που θα προκαλέσει ζημία στο προϊόν ή προσωπικούς τραυματισμούς.

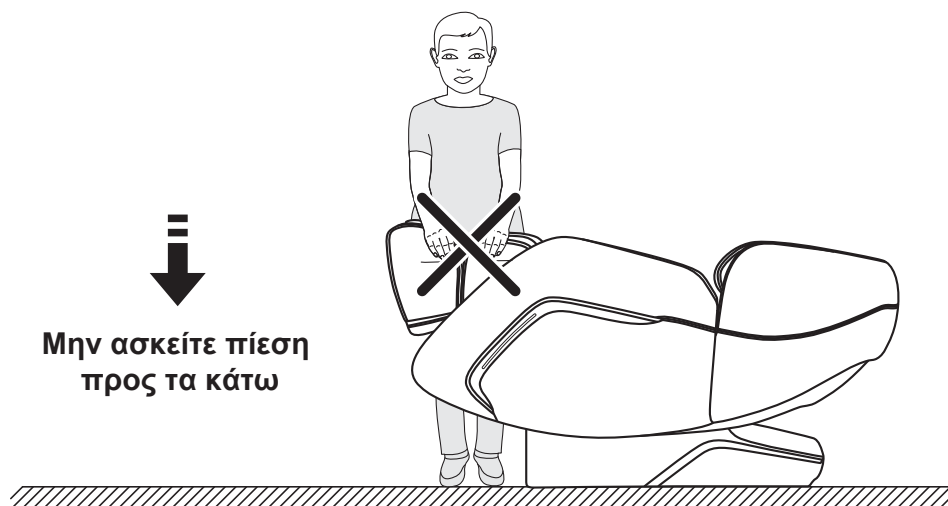

! Προειδοποίηση


Πριν καθίσετε στην πολυθρόνα μασάζ, βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο δεν βρίσκεται στο κάθισμα της πολυθρόνας, προς αποφυγή δυσφορίας στα οπίσθια, όταν πιέζεται προς τα κάτω το σώμα, και ζημίας στο χειριστήριο της πολυθρόνας.

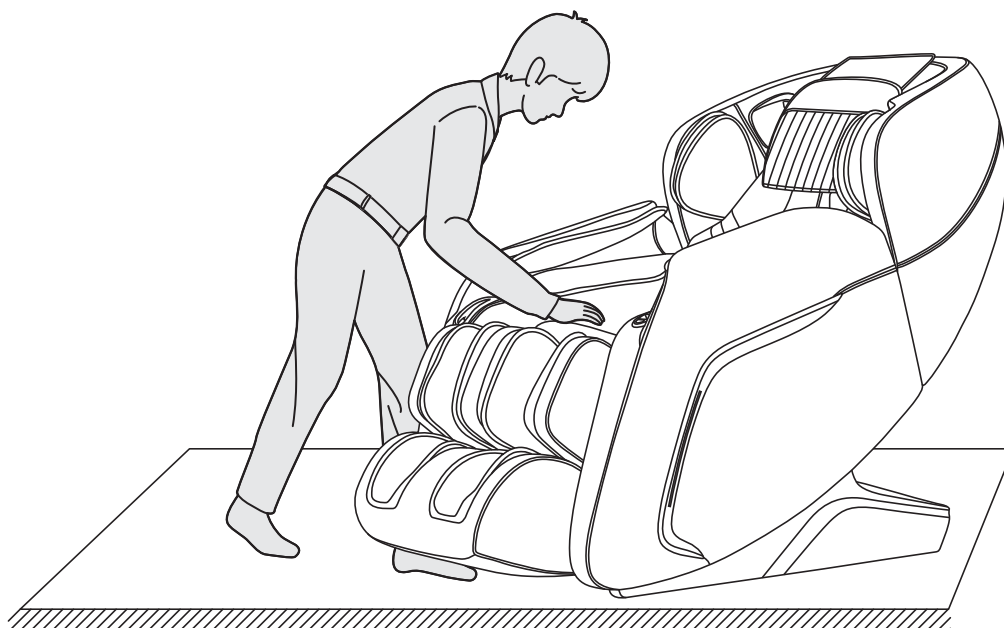

Προειδοποιήσεις Ασφαλείας


! Προειδοποίηση

Μην αφαιρέσετε ή τραβήξετε έξω το καλώδιο του χειριστηρίου ή το καλώδιο ρεύματος, στην κατάσταση αναμονής ή λειτουργίας, προς αποφυγή ζημίας στο προϊόν αυτό ή κατά λάθος ηλεκτρικού σοκ σε κάποιο μέρος του σώματος. Σας συμβουλεύουμε να αποσυνδέσετε τα καλώδια ρεύματος και χειριστηρίου και να αποθηκεύσετε, μετά την χρήση της πολυθρόνας.



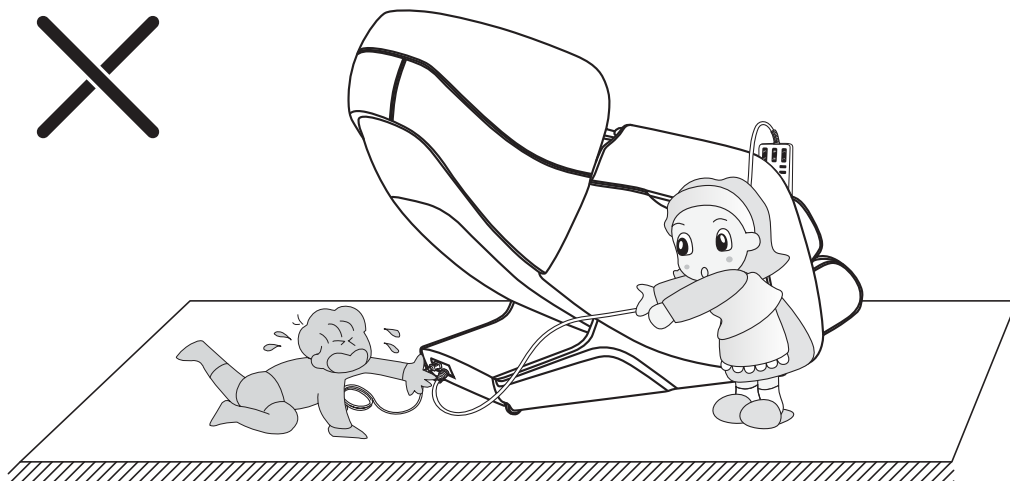


! Προειδοποίηση

Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κατάκλισης μηδενικής βαρύτητας, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει πως δεν βρίσκονται ή παίζουν, παιδιά ή κατοικίδια, κάτω από κάτω μέρους του στηρίγματος ποδιών και πλάτης, προς αποφυγή ζημίας του προϊόντος ή τραυματισμού.

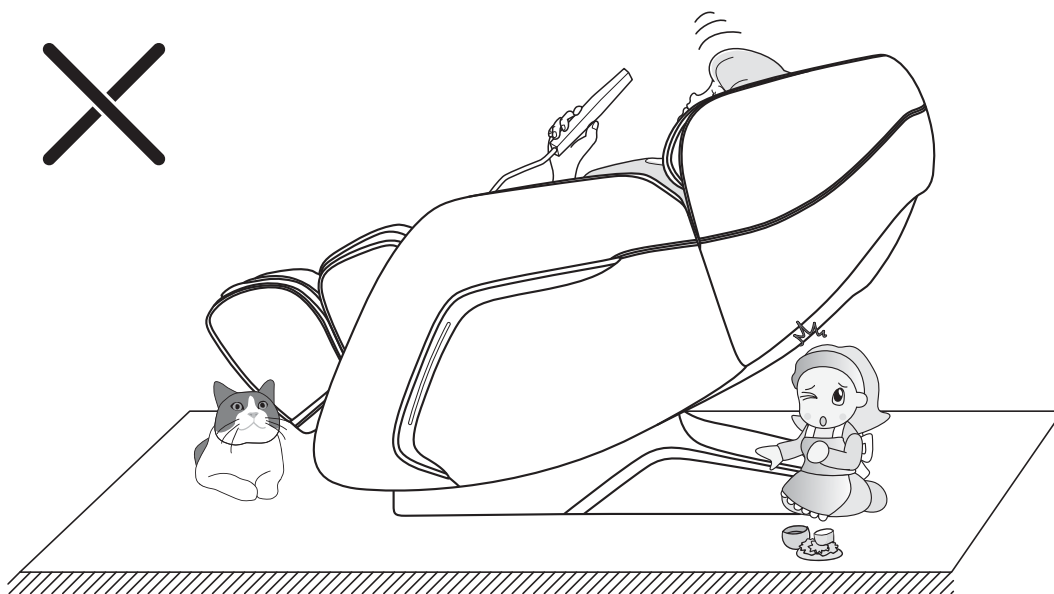

Ονομασία των Μερών

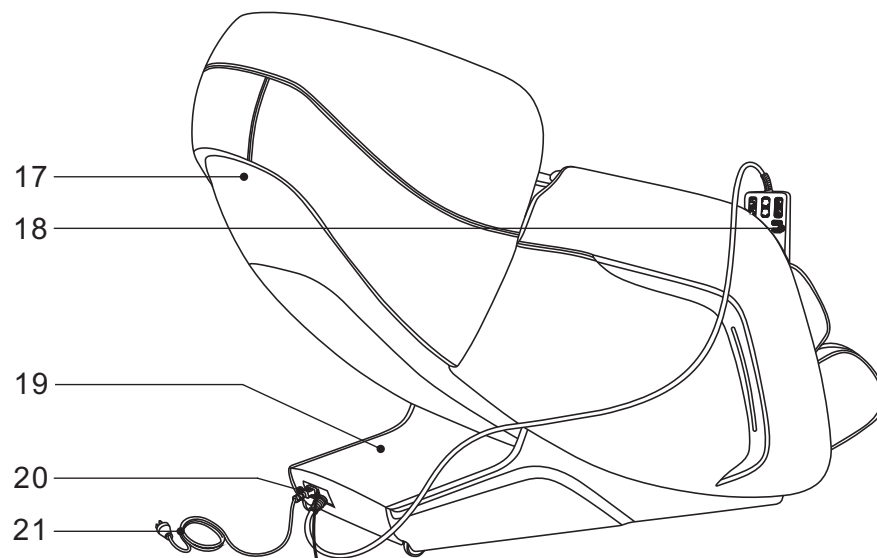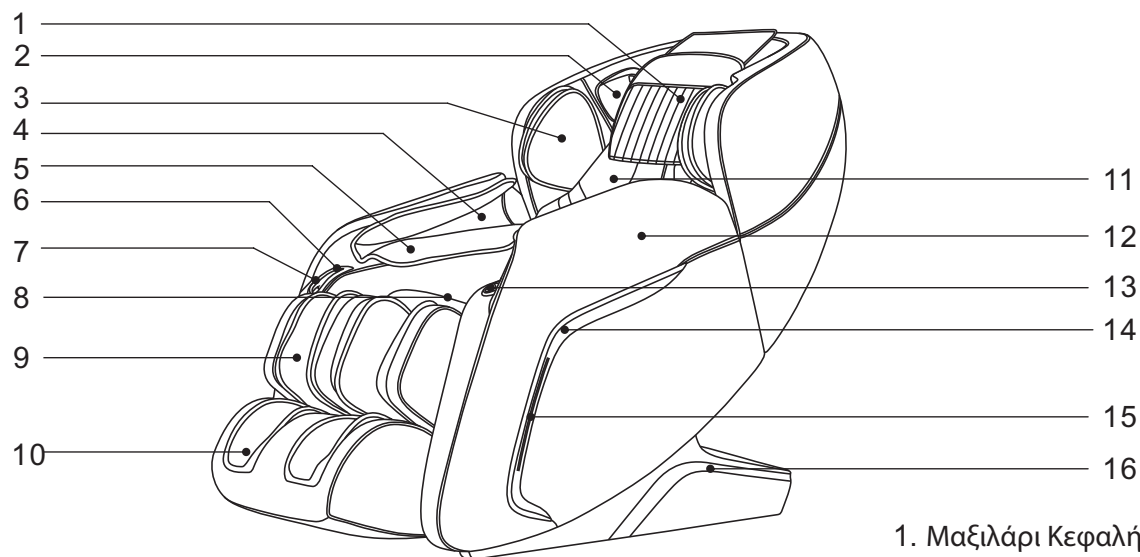


1. Μαξιλάρι Κεφαλής
2. 3D ψηφιακός ήχος (δεξιά ενσωματωμένο φωνητικά ενεργοποιούμενο μικρόφωνο)
3. Αερόσακος βραχίονα για το άνω μέρος του χεριού
4. Αερόσακος χεριού
5. Προεξέχον μασάζ χεριού για μαγνητική θεραπεία
6. Θήκη χειριστηρίου ή θήκη για κινητό τηλέφωνο
7. Θύρα φόρτισης USB
8. Μαξιλάρι καθίσματος
9. Θέση πελμάτων
10. Υποπόδιο
11. Μαξιλάρι πλάτης
12. Υποβραχιόνιο
13. Πλήκτρα υποβραχιόνιου
14. Διακοσμητικό υποβραχιόνιου
15. Ενσωματωμένη ατμοσφαιρική λυχνία
16. Πλαϊνό κάλυμμα
17. Κάλυμμα πλάτης
18. Χειριστήριο
19. Κάλυμμα πίνακα ελέγχου
20. Τροχοί (ρόδες) μεταφοράς
21. Καλώδιο παροχής
22. Ασφαλειοθήκη
23. Υποδοχή χειριστηρίου
24. Κεντρικός διακόπτης
25. Υποδοχή παροχής ρεύματος

Λειτουργίες

- Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με έναν “έξυπνο” μηχανισμό τεσσάρων τροχών που μπορούν να κινούνται κατακόρυφα (επάνω/κάτω) αθόρυβα.
- Υπάρχουν 5 προσωμοιωτικές τεχνικές μασάζ: Shiatsu (σιάτσου), Kneading (ζύμωμα), Tapping (κρουστικό), Knocking (χτυπήματα), και ταυτόχρονο kneading και Tapping.
- Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με αυτόματη ανάγνωση πλάτης ώμων και καθίσματος.
- Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με 12 αυτόματες λειτουργίες μασάζ, συμπεριλαμβανομένων: comfort (άνετο), relax (χαλάρωσης), stretch (διατάσεων), shoulder & neck (ώμων & αυχένα), back & waist (πλάτης & μέσης), full body massage (πλήρους σώματος), chiropractic massage (χειροπρακτικό), fatigue recovery (ανάρρωσης), meridians massage (μασάζ μεσημβρινών), beautiful buttock massage (γλουτών), sleep peacefully massage (χαλαρού ύπνου) και full air pressure (πλήρους πίεσης αέρα).
- Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με λειτουργία χειροκίνητου μασάζ για το άνω σώμα. Το, full body (πλήρες σώμα), fixed point (στοχευμένου σημείου) και local massage (τοπικό μασάζ) είναι επιλεγόμενα. Η ταχύτητα του μασάζ μπορεί να ρυθμιστεί σε 5 επίπεδα. Στα fixed point και local mode, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει την θέση (επάνω/κάτω). Κατά τη διάρκεια των Tapping, Shiatsu και Knocking massage, το πλάτος των κεφαλών μασάζ είναι επιλεγόμενο (π.χ. ευρύ, κανονικό ή στενό).
- Η λειτουργία του μασάζ με αερόσακο έχει 3 επιλογές (π.χ. πιέσεις στο σώμα, πιέσεις στα χέρια, πιέσεις στα πόδια) και 3 επίπεδα έντασης για να επιλέξετε.
- Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με λειτουργία μασάζ με κυλίνδρους για τα πόδια.
- Το υποπόδιο είναι εξοπλισμένο με προσαρμοζόμενο μηχανισμό, κατάλληλο για χρήστες με διαφορετικά ύψη.
- Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με την λειτουργία θεραπευτικής θέρμανσης πλάτης: οι ίνες άνθρακα (carbon fiber) χρησιμοποιούνται ως πηγή υπέρυθρης θερμότητας.
- Η τεχνολογία της ράγας μετακίνησης των κεφαλών μασάζ εξασφαλίζει μηδενικό χώρο (zero space) μεταξύ πλάτης και τοίχου, για την καλύτερη εξοικονόμηση χώρου.
- Ο οδηγός στη πλάτη του καθίσματος υιοθετεί την τεχνολογία οδηγού καμπύλης, ώστε να ταιριάζει απόλυτα στην καμπύλη της ανθρώπινης πλάτης. Ολόκληρο το σώμα μπορεί να απολαύσει το πλήρες μασάζ, από τον αυχένα έως τους μηρούς.
- Το σύστημα αναπαραγωγής μουσικής είναι διαθέσιμο. Στους άνω αριστερούς και δεξιούς βραχίονες υπάρχουν ενσωματωμένα συστήματα 3D ψηφιακού ήχου. Η λειτουργία Bluetooth στην έξυπνη συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ασύρματη αναπαραγωγή μουσικής.
- Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με τη λειτουργία έξυπνου φωνητικού ελέγχου και αναγνώρισης.
- Στους αερόσακους για την αριστερή και δεξιά παλάμη, υπάρχουν προεξέχοντες ιμάντες μασάζ με λειτουργία μαγνητικής θεραπείας.
- Το αριστερό υποβραχιόνιο είναι εξοπλισμένο με 5 είδη πλήκτρων συντόμευσης, συμπεριλαμβανομένων των: ON/OFF, ανύψωσης πλαισίου ανάπαυσης ποδιών, αυτόματης λειτουργίας, συνδεδεμένης ρύθμισης και μηδενικής βαρύτητας.
- Το δεξί υποβραχιόνιο είναι εξοπλισμένο με την λειτουργία USB φόρτισης.
- Τα υποβραχιόνια είναι εξοπλισμένα και στις 2 πλευρές με LED ατμοσφαιρικές λυχνίες.
- Διατίθεται χειριστήριο με LCD έγχρωμης οθόνης.
- Κατόπιν απενεργοποίησης της πολυθρόνας, θα επανέλθει αυτομάτως σε όρθια θέση και θα γίνει επαναφορά του χειριστηρίου στις βασικές ενδείξεις.

Μέθοδος Χρήσης

Σημείωση: Η συγκεκριμένη απεικόνιση υπόκειται στο πραγματικό προϊόν!

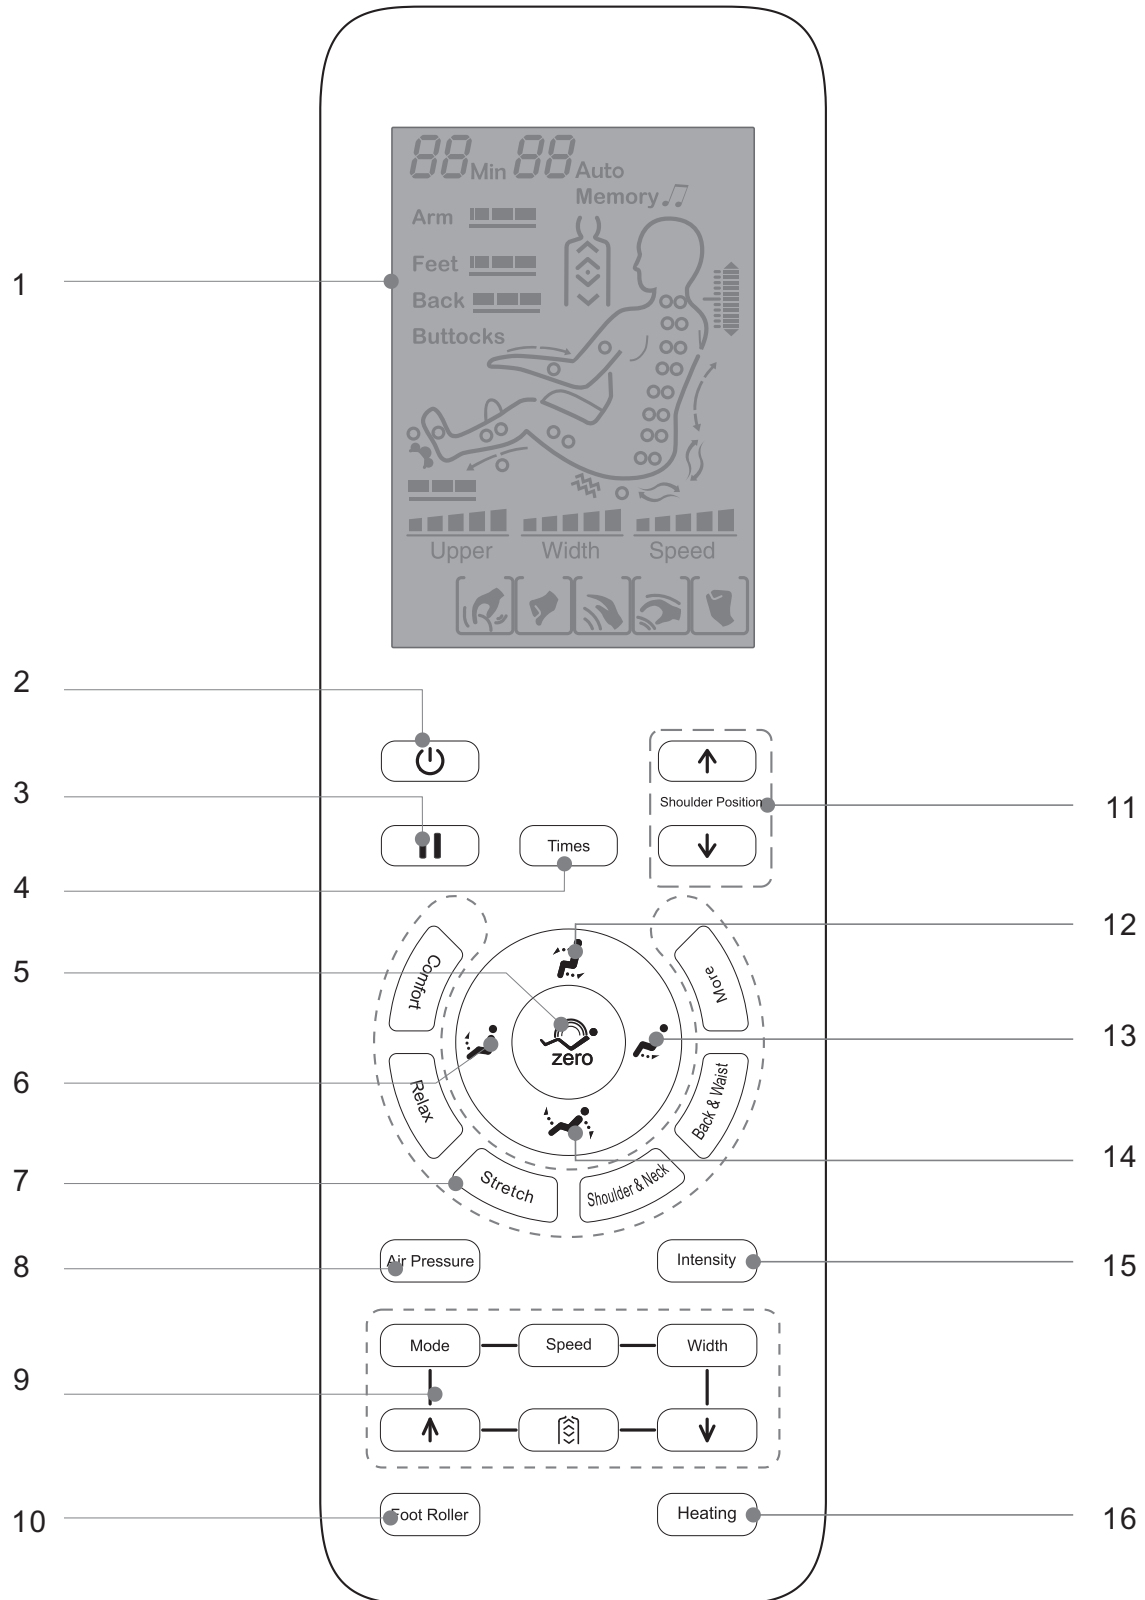

Μέθοδος Χρήσης

1. Οθόνη LCD:

- Εμφανίζει όλες τις λειτουργίες μασάζ.

2. Διακόπτης λειτουργίας:

- Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε όλες τις λειτουργίες μασάζ.

3. Πλήκτρο Pause/run:

- Σταματήστε/Εκτελέστε όλες τις λειτουργίες μασάζ.

4. Πλήκτρο Times:

- Ρυθμίζει τον χρόνο

5. Πλήκτρο Automatic lying:

- Υπάρχουν 3 λειτουργίες αυτόματης κατάκλισης, που μπορούν να εναλλαχθούν αυτόματα, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

6. Πλήκτρο Legrest up:

- Ρυθμίζει την λειτουργία ανύψωσης του πλαισίου ανάπαυσης ποδιών.

7. Πλήκτρο Automatic massage:

- Παρακαλούμε δείτε την σελίδα 11 του εγχειριδίου αυτού για λεπτομέρειες

8. Πλήκτρο Air pressure mode:

- Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε την λειτουργία πίεσης αέρος (παρακαλούμε δείτε την σελίδα 12 του εγχειριδίου αυτού για λεπτομέρειες).

9. Πλήκτρο Manual massage:

- Παρακαλούμε δείτε την σελίδα 12 του εγχειριδίου αυτού για λεπτομέρειες.

10. Πλήκτρο Foot roller:

- Παρακαλούμε δείτε την σελίδα 12 του εγχειριδίου αυτού για λεπτομέρειες.

11. Πλήκτρο Shoulder adjustment:

- Χειροκίνητη ρύθμιση της θέσης του ώμου για μασάζ σιάτσου.

12. Πλήκτρο Up:

- Ρυθμίστε την λειτουργία που ανασηκώνει την πλάτη και κατεβάζει το πλαίσιο ανάπαυσης ποδιών.

13. Πλήκτρο Legrest down:

- Ρύθμιση της λειτουργίας που καταβάζει το πλαίσιο ανάπαυσης ποδιών.

14. Πλήκτρο Lying:

- Ρυθμίστε την λειτουργία που κατεβάζει την πλάτη και ανασηκώνει το πλαίσιο ανάπαυσης ποδιών.

15. Πλήκτρο Air pressure intensity:


- Ρυθμίστε την λειτουργία έντασης της πίεσης αέρος.

16. Πλήκτρο Heat:

- Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε την λειτουργία μασάζ θέρμανσης.

Μέθοδος Χρήσης


1. Συνδέστε το προϊόν με την παροχή ρεύματος

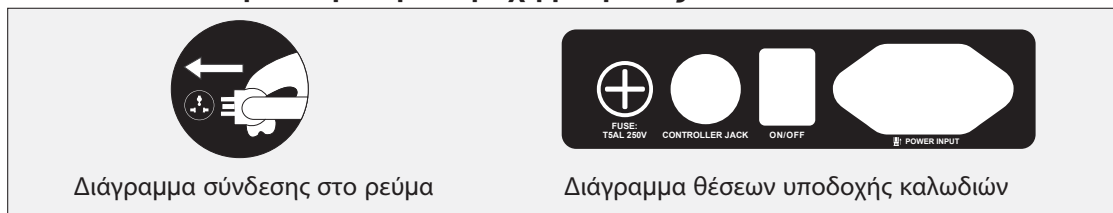

2. Ξεκινήστε το μασάζ

1. Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης για να ξεκινήσετε το μασάζ. Το μασάζ άνεσης είναι η προεπιλεγμένη λειτουργία έναρξης.
 2. Πραγματοποιείται αυτόματα η ρύθμιση κλίσης.
 3. Πραγματοποιείται αυτόματος εντοπισμός θέσης ώμου, προς διασφάλιση ότι η θέση στάσης σώματος ταιριάζει στην πολυθρόνα μασάζ.
 4. Ορθή ρύθμιση θέσης ώμου: Αν η εντοπισμένη θέση ώμου παρεκκλίνει από την πραγματική θέση, μπορείτε να πιέσετε το UP/Down (πάνω/κάτω) πλήκτρο για μια πιο κατάλληλη θέση ώμου. Η θέση ώμου έχει 10 ρυθμιζόμενα επίπεδα. Εάν δεν υπάρξει ρύθμιση της θέσης ώμου εντός 10 δευτερολέπτων, η λειτουργία μασάζ ξεκινά αυτόματα.
- Σημείωση: Κατά την διαδικασία έναρξης, μπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη λειτουργία. Αν επιλέξετε επανειλημμένα την ίδια αυτόματη λειτουργία, μπορείτε να παρακάμψετε την διαδικασία έναρξης και να μπειτε απευθείας στην λειτουργία μασάζ.

Πλήκτρο	Περιγραφή	Ένδειξη
	Μετακινεί τις κεφαλές μασάζ προς τα πάνω για μια καταλληλότερη θέση ώμου.	
	Μετακινεί τις κεφαλές μασάζ προς τα κάτω για μια καταλληλότερη θέση ώμου.	

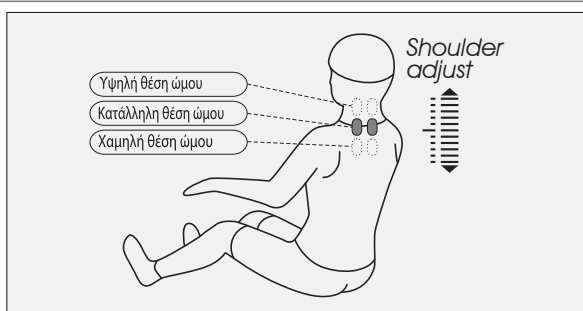

Κατά την ανίχνευση της θέσης ώμου για το μασάζ Σιάτσου (το εικονίδιο ρύθμισης της θέσης ώμου εμφανίζεται στην οθόνη του χειριστηρίου. Όταν ακούσετε τους χαρακτηριστικούς ήχους "μπιπ" από το χειριστήριο, πιέστε το πλήκτρο UP/DOWN για να ρυθμίσετε την θέση του ώμου), μπορείτε επίσης να επιλέξετε οποιαδήποτε από τα πλήκτρα των 12 αυτόματων λειτουργιών μασάζ για να μπειτε στην αντίστοιχη λειτουργία Comfort (άνεσης), Relax (χαλάρωσης), Stretch (διατάσεων), Shoulder & Neck (ώμοι & λαιμός), Back & Waist (πλάτη & μέση), Full body massage (πλήρους σώματος), Chiropractic massage (χειροπρακτικό), Fatigue recovery (ανάρρωσης), Meridians massage (μεσημβρινών), Beautiful buttock massage, (γλουτών), Sleep peacefully massage (χαλαρού ύπνου) και Full air pressure (πλήρους πίεσηςαέρος). (Μπορείτε να παραλείψετε εντελώς το βήμα 4).

Μέθοδος Χρήσης

· Αυτόματο Μασάζ

Λειτουργία	Πλήκτρο	Περιγραφή	Ένδειξη
Αυτόματο Μασάζ		Comfort: Η πιο άνετη εμπειρία μασάζ.	F1 Auto
		Easy: Ομαλό και άνετο, βαθύ μασάζ, για να ανακουφίσει το σώμα από την κούραση και να το χαλαρώσει.	F2 Auto
		Stretch: Μετακινήστε τα μέρη του σώματός σας πάνω και κάτω, μέσα από το πλαίσιο ανάπαυσης ποδιών και την πλάτη. Μπορεί να εκτελεστεί και μασάζ αερόσακων	F3 Auto
		Shoulder & Neck: Μασάζ που επικεντρώνεται στους ώμους και τον λαιμό.	F4 Auto
		Back & Waist: Μασάζ που επικεντρώνεται στην πλάτη και την μέση.	F5 Auto
		Full body massage: Βαθύ μασάζ για αναζωογόνηση του σώματος.	A1 Auto
		Chiropractic massage: Μασάζ που επικεντρώνεται στην χειροπρακτική και χαλαρώνει το σώμα και το νου σας.	A2 Auto
		Fatigue recovery: Επαναφέρετε το σώμα σας από την κούραση. Επιτεύξτε την χαλάρωση, βελτιώστε την κυκλοφορία, και ανακουφιστείτε γρήγορα από την κούραση της πλάτης και των άκρων.	A3 Auto
		Meridians massage: Διεγείρετε την κυκλοφορία του αίματος και χαλαρώστε του μύες και τις αρθρώσεις σας. Βελτιώστε άμεσα την μικροκυκλοφορία του σώματός σας και ενισχύστε την ανοσία σας.	A4 Auto
		Beautiful buttock massage: Αποτελεσματικό μασάζ γλουτών και μηρών για να σμιλεύσετε το σώμα και να μειώσετε την συγκέντρωση περίσσιου σωματικού λίπους.	A5 Auto
		Sleep peacefully massage: Μέσα από το μασάζ των 12 κύριων σημείων βελονισμού για υγεία, βοηθά το σώμα να ρυθμίσει την ισορροπία του και βελτιώνει άμεσα τον ύπνο σας και την ποιότητά του.	A6 Auto
		Full air pressure: Επικεντρώνεται στο πλήρους σώματος μασάζ αερόσακων, για να επιτύχει πλήρη χαλάρωση και βαθύ μασάζ σώματος, και να ανακουφίσει πλήρως το σώμα σας από την κούραση και τους πόνους.	A7 Auto

Μέθοδος Χρήσης

· Χειροκίνητο Μασάζ για το Άνω Μέρος του Σώματος

Λειτουργία	Πλήκτρο	Ρύθμιση Κεφαλών Μασάζ		Ένδειξη
Mode	Mode	Shiatsu: ταχύτητα, πλάτος		
		Kneading: ταχύτητα		
		Tapping: ταχύτητα, πλάτος		
		Ταυτόχρονο Kneading και Tapping: ταχύτητα, πλάτος		
		Knocking: ταχύτητα, πλάτος		
Speed (ταχύτητα)	Speed	5 ρυθμιζόμενα επίπεδα ταχύτητας		
Width (πλάτος)	Width	3 ρυθμιζόμενα επίπεδα ταχύτητας		
Back stretch (διάταση πλάτης)		Σταθερή θέση μασάζ		
		Τοπικό "Round-Trip" μασάζ σε μικρή περιοχή		
		Πλήρες "Round-Trip" μασάζ		
	↑	Ρύθμιση θέσης μασάζ (στις τοπικές και σταθερού σημείου λειτουργίες, η θέση μασάζ μπορεί να ρυθμιστεί.)	Πλήκτρο UP χειριστηρίου	
	↓		Πλήκτρο DOWN χειριστηρίου	

· Μασάζ Αερόσακου

Λειτουργία	Πλήκτρο	Περιγραφή	Ένδειξη
Air pressure Mode	Air Pressure	Πλήρης πίεση αέρος: μασάζ αερόσακου στα χέρια, πόδια και πέλματα.	Arm  Feet 
		Χέρια: μασάζ αερόσακου στα χέρια	Arm 
		Πόδια: μασάζ αερόσακου στα πόδια και πέλματα	Feet 
intensity	Intensity	Ρυθμιζόμενη σε 3 επίπεδα	Arm  Feet 

· Μασάζ Πελμάτων με Κυλίνδρους

Λειτουργία	Πλήκτρο	Περιγραφή	Ένδειξη
Foot roller	Foot Roller	Πιέστε το πλήκτρο αυτό για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το μασάζ κυλίνδρων πελμάτων (foot roller). Τα 3 επίπεδα έντασης (π.χ. αδύναμο, μέτριο, ισχυρό), είναι ρυθμιζόμενα και είναι διαθέσιμη η εναλλαγή μεταξύ 4 σταδίων (π.χ. αδύναμο, μέτριο, ισχυρό, απενεργοποίηση).	

Μέθοδος Χρήσης

• Μασάζ Θερμότητας

Λειτουργία	Πλήκτρο	Περιγραφή	Ένδειξη
Heat		Πιέστε το πλήκτρο αυτό για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το μασάζ θεραπείας θέρμανσης με ανθρακονήματα, στην πλάτη. Κατόπιν έναρξης της λειτουργίας, η θέρμανση επιτυγχάνεται εντός 3 λεπτών.	

• Πλήκτρο Pause/start του μασάζ

Λειτουργία	Πλήκτρο	Περιγραφή	Ένδειξη
Pause/start		Πιέστε το πλήκτρο αυτό κατά τη διάρκεια του μασάζ, και όλες οι ενέργειες μασάζ θα σταματήσουν αμέσως (η πολυθρόνα θα απενεργοποιηθεί μετά από 20 λεπτά). Έπειτα πιέστε και πάλι το πλήκτρο αυτό για να επαναφέρετε όλες τις προηγούμενες ενέργειες μασάζ.	

• Ρύθμιση γωνίας κατάκλισης

Λειτουργία	Πλήκτρο	Περιγραφή
Up		Πιέστε το πλήκτρο αυτό και η πλάτη σιγά-σιγά θα ανασηκωθεί και το υποπόδιο θα κινηθεί αργά προς τα κάτω. Θα ακούγονται χαρακτηριστικοί ήχοι "Μπιπ" έως ότου φθάσουν τα μέρη αυτή στις πλήρως όρθιες θέσεις τους. Πιέστε ξανά το πλήκτρο αυτό καθώς ανασηκώνεται η πολυθρόνα και η κίνηση θα σταματήσει αμέσως.
Lying		Πιέστε το πλήκτρο αυτό και η πλάτη θα κινηθεί σιγά-σιγά προς τα κάτω και το υποπόδιο θα κινηθεί αργά προς τα κάτω. Θα ακούγονται χαρακτηριστικοί ήχοι "Μπιπ" έως ότου επανέλθουν τα μέρη αυτά στις πλήρως κατακλινείς θέσεις τους. Πιέστε ξανά το πλήκτρο αυτό καθώς κατακλίνει η πολυθρόνα και η κίνηση θα σταματήσει αμέσως.
Legrest up		Πιέστε το πλήκτρο αυτό και το πλαίσιο ανάπαυσης ποδιών σιγά-σιγά θα ανασηκωθεί. Θα ακούγονται χαρακτηριστικοί ήχοι "Μπιπ" έως ότου φθάσει την πλήρως κατακλινή θέση του. Ελευθερώστε το πλήκτρο αυτό για να σταματήσετε την ρύθμιση.
Legrest down		Πιέστε το πλήκτρο αυτό και το πλαίσιο ανάπαυσης ποδιών σιγά-σιγά θα κατέβει. Θα ακούγονται χαρακτηριστικοί ήχοι "Μπιπ" έως ότου φθάσει την πλήρως όρθια θέση του. Ελευθερώστε το πλήκτρο αυτό για να σταματήσετε την ρύθμιση.
Automatic lying		Πιέστε το πλήκτρο αυτό κάθε φορά που θέλετε να μεταβείτε στην λειτουργία αυτόματης κατάκλισης. Υπάρχουν συνολικά 3 μοντέλα εναλλαγής.


• Άλλες Χειροκίνητες Λειτουργίες

Λειτουργία	Πλήκτρο	Περιγραφή	Ένδειξη
Timing		Πιέστε το πλήκτρο αυτό για να ρυθμίσετε τον χρόνο. Κάθε φορά που το πιέζετε, η διάρκεια θα αυξάνεται κατά 5 λεπτά. Η συνολική διάρκεια δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 30 λεπτά. Διαφορετικά η ρύθμιση θα επανφερθεί στην ελάχιστη τιμή χρόνου.	20min

Μέθοδος Χρήσης

3. Εισαγωγή στα Πλήκτρα Συντόμευσης Βραχιόνων

Αριστερός Βραχίονας

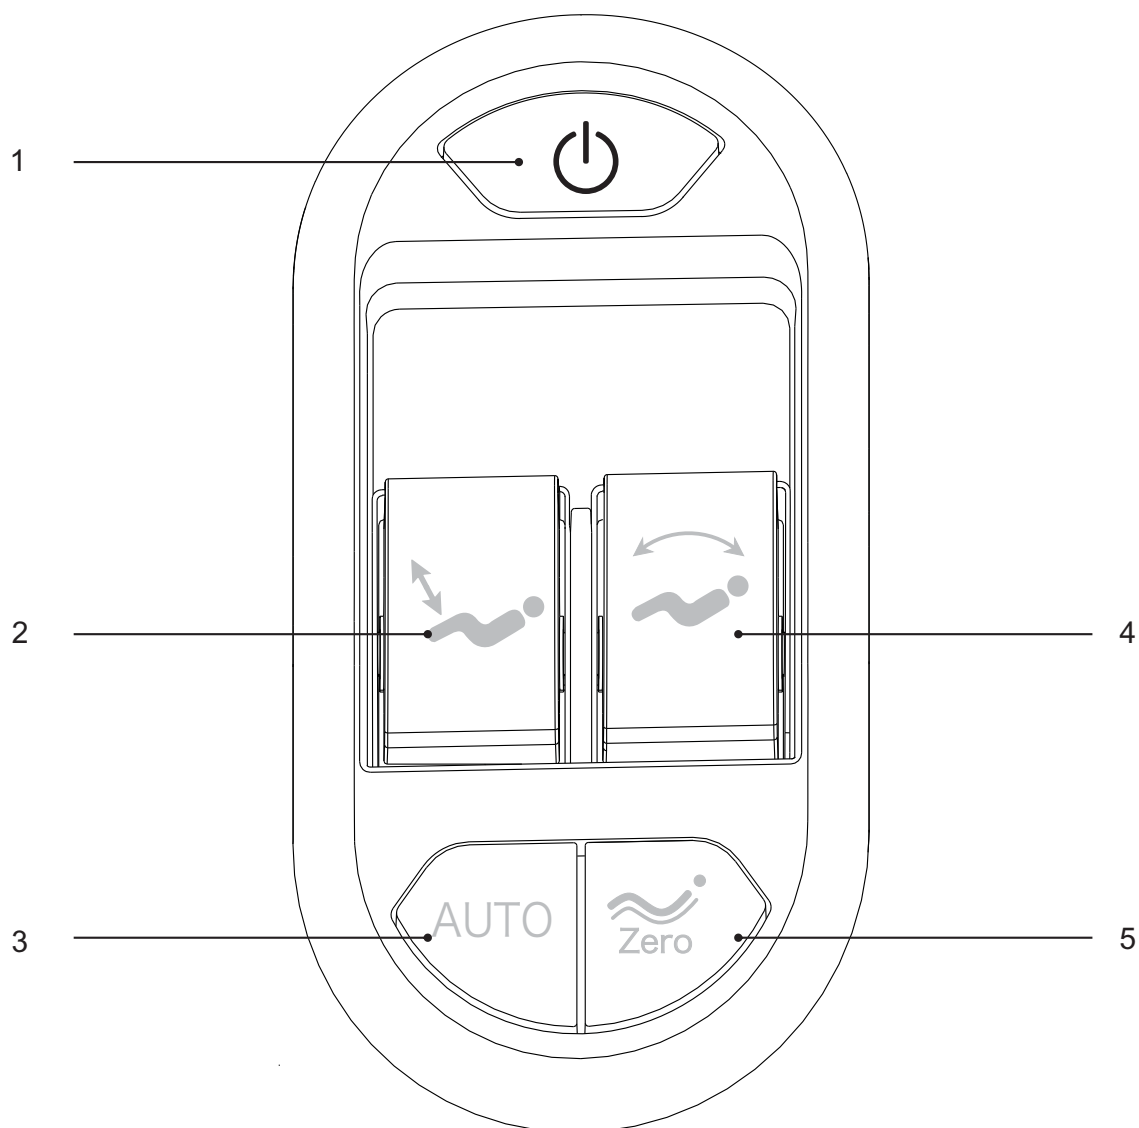

1. Πλήκτρο ON/OFF: Πιέστε το για να ενεργοποιήσετε την πολυθρόνα μασάζ.
2. Πλήκτρο Legrest Up/Down: Πιέστε το για να μετακινήσετε πάνω/κάτω το πλαίσιο ανάπαυσης ποδιών.
3. Πλήκτρο AUTO: Πιέστε το για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη λειτουργία μασάζ.
4. Πλήκτρο Linkage Adjustment: Πιέστε το για να πραγματοποιήσετε συνδεδεμένη ρύθμιση στο στήριγμα πλάτης και για μετακίνηση προς τα πάνω/κάτω.
5. Πλήκτρο Zero-Gravity: Με σύντομο πάτημα ρυθμίζετε την γωνία της λειτουργίας μηδενικής βαρύτητας. Με παρατεταμένο πάτημα 3 δευτερολέπτων ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε την λειτουργία φωνητικού ελέγχου.


Μέθοδος Χρήσης

Λειτουργία	Περιγραφή
	Πλήκτρο Power: Πιέστε το για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε όλες τις λειτουργίες μασάζ.
	Μετακινήστε την πλάτη και το υποπόδιο προς τα πάνω: Πιέστε το πλήκτρο και κάντε την πλάτη να ανασηκωθεί και το υποπόδιο να κατακλιθεί σιγά-σιγά. Ελευθερώστε το πλήκτρο για να σταματήσετε τις ενέργειες αυτές.
	Μετακινήστε την πλάτη και το υποπόδιο προς τα κάτω: Πιέστε το πλήκτρο και κάντε την πλάτη να κατακλιθεί και το υποπόδιο να ανασηκωθεί σιγά-σιγά. Ελευθερώστε το πλήκτρο για να σταματήσετε τις ενέργειες αυτές.
	Πλήκτρο Zero-gravity: Αφού πιέσετε το πλήκτρο αυτό, οι θέσεις της πλάτης και του πλαισίου ανάπαυσης ποδιών μπορούν να ρυθμιστούν αυτομάτως στις θέσεις μηδενικής βαρύτητας. Υπάρχουν 3 επίπεδα για τα μοντέλα μηδενικής βαρύτητας, και μπορούν να εναλλάσσονται. Πιέστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα, για ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την λειτουργία φωνητικού ελέγχου.
	Πλήκτρο Legrest up: Πιέστε το πλήκτρο για να ανασηκωθεί σιγά-σιγά το πλαίσιο ανάπαυσης ποδιών. Ελευθερώστε το για σταματήσετε αυτή την ενέργεια.
	Πλήκτρο Legrest down: Πιέστε το πλήκτρο για να κατακλιθεί σιγά-σιγά το πλαίσιο ανάπαυσης ποδιών. Ελευθερώστε το για σταματήσετε αυτή την ενέργεια.
AUTO	Πλήκτρο Automatic mode: Πιέστε για εναλλαγή μεταξύ των αυτόματων λειτουργιών μασάζ..

Δεξιός Βραχίονας

Θέση/βάση χειστηρίου
ή κινητού τηλεφώνου

Θήρα φόρτισης USB

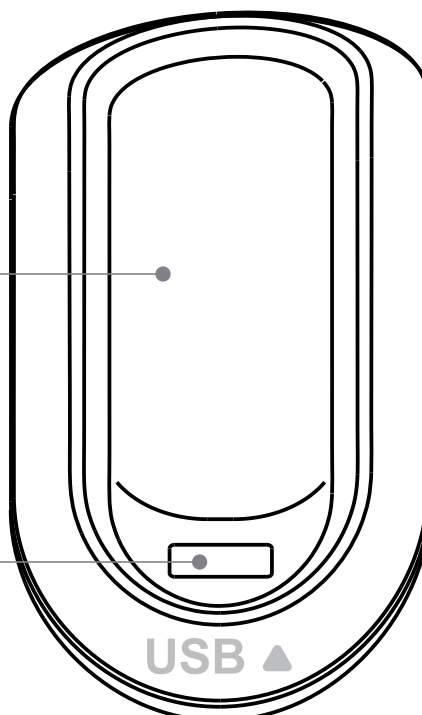

Μέθοδος Χρήσης

4.Λειτουργία Φωνητικού Ελέγχου

- Όταν η πολυθρόνα μασάζ είναι ενεργοποιημένη ή σε κατάσταση αναμονής, ο ήχος "Hi Alice" ή "Hey Alice" μπορεί να ενεργοποιήσει την λειτουργία φωνητικού ελέγχου.
- Πιέστε για 3 δεύτερα το πλήκτρο zero-gravity στη λαβή (on/off Voice Control mode).
- Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτή, η πολυθρόνα μασάζ θα απαντήσει "I am here". Την στιγμή αυτή, μόλις δοθεί μια αντίστοιχη καταχώρηση φωνητικού ελέγχου προς εφαρμογή, εντός έξι δευτερολέπτων, η αντίστοιχη λειτουργία φωνητικού ελέγχου μπορεί να εκτελεστεί αφού ληφθεί μια απάντηση από την καρέκλα μασάζ. Εάν δεν δοθεί μια σωστή εντολή φωνητικού ελέγχου εντός 6 δευτερολέπτων, η λειτουργία αυτή απενεργοποιείται αυτόματα και θα πρέπει να ενεργοποιηθεί εκ νέου.
- Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία φωνητικού ελέγχου, παρακαλούμε να χρησιμοποιείται την Αγγλική γλώσσα. Η ταχύτητα ομιλίας δεν πρέπει να είναι πολύ γρήγορη. Η φωνητική εντολή θα πρέπει να δίνεται σύμφωνα με την καταχωρημένες φωνητικές εντολές.

Καταχωρημένες Φωνητικές Εντολές		
Αρχική εντολή: "Hi Alice" or "Hey Alice". Απάντηση: I am here.		
No.	Φωνητική Εντολή	Απάντηση Εντολής
1	Massage on	Απάντηση: Ok, massage on
2	Massage close	Απάντηση: Ok, massage close
3	Comfort Massage	Απάντηση: Ok, comfort massage
4	Relax massage	Απάντηση: Ok, relax massage
5	Full body massage	Απάντηση: Ok, full body massage
6	Neck and shoulder massage	Απάντηση: Ok, neck and shoulder massage
7	Back and waist massage	Απάντηση: Ok, back and waist massage
8	Stretch massage	Απάντηση: Ok, stretch massage
9	Open the air pressure	Απάντηση: Ok, open the air pressure
10	Close the air pressure	Απάντηση: Ok, close the air pressure
11	Up the seat position	Απάντηση: Ok, up the seat position
12	Down the seat position	Απάντηση: Ok, down the seat position
13	Change the other mode	Απάντηση: Ok, change the other mode
14	Go little down	Απάντηση: Ok, go little down
15	Go little up	Απάντηση: Ok, go little up

Σημείωση: οι εντολές 14 και 15 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μετά από την εντολή 13.


Μέθοδος Χρήσης

5. Οδηγίες Χρήσης για την Αναπαραγωγή Ηχείων Bluetooth

1. Μπείτε στο κύριο μενού της έξυπνης συσκευής σας. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις "Settings" και επιλέξτε "Bluetooth". Ανοίξτε το "Bluetooth", και αυτό αυτόματα θα αναζητήσει νέες συσκευές Bluetooth για σύζευξη "Search for a New Bluetooth Device".
2. Η έξυπνη συσκευή θα αναζητήσει το αντίστοιχο μοντέλο Bluetooth (π.χ. IMCM-XXXX). Πατήστε το πλήκτρο σύζευξης "Match". Εάν ερωτηθείτε αν θέλετε να κάνετε σύζευξη με την συσκευή, επιλέξτε το "Match" για να ολοκληρώσετε τη σύζευξη.
3. Ενεργοποιήστε τον αναπαραγωγέα μουσικής "Music Player" στην έξυπνη συσκευή σας και επιλέξτε τη μουσική που επιθυμείτε να αναπαραχθεί.


6. Απενεργοποιήστε και σταματήστε το μασάζ

- Εάν πατηθεί το πλήκτρο ενεργοποίησης κατά τη διάρκεια του μασάζ, θα σταματήσουν αμέσως όλες οι λειτουργίες μασάζ, και η πλάτη, το πλαίσιο ανάπαυσης ποδιών και τα χειριστήρια θα επανέλθουν στις αρχικές τους θέσεις. Όταν τελειώσει ο προεπιλεγμένος χρόνος, όλες οι λειτουργίες μασάζ θα ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΥΝ αμέσως. Η πλάτη και το πλαίσιο ανάπαυσης ποδιών δεν θα επανέλθουν στις αρχικές τους θέσεις.
- Αφαιρέστε την παροχή ρεύματος από το προϊόν αυτό, όπως απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα (Power Shut-off Diagram of the Product).

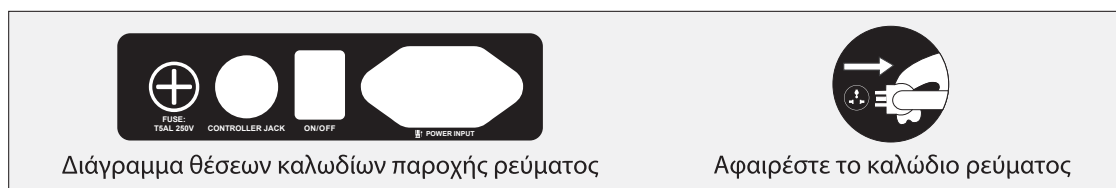


7. Οδηγίες Εγκατάστασης Υποπόδιου

- Αφού ενώσετε τα καλώδια και τον σωλήνα αέρος ανάμεσα στο υποπόδιο και την πολυθρόνα μασάζ, αφαιρέστε τις δέστρες καλωδίων και εισάγετε το μέρος ένωσης στο κάθισμα (Εικόνα 1).
- Τοποθετήστε τους στρογγυλούς σωλήνες στην αριστερή και δεξιά πλευρά του υποπόδιου, πάνω στο στήριγμα του τελευταίου (Εικόνα 2).

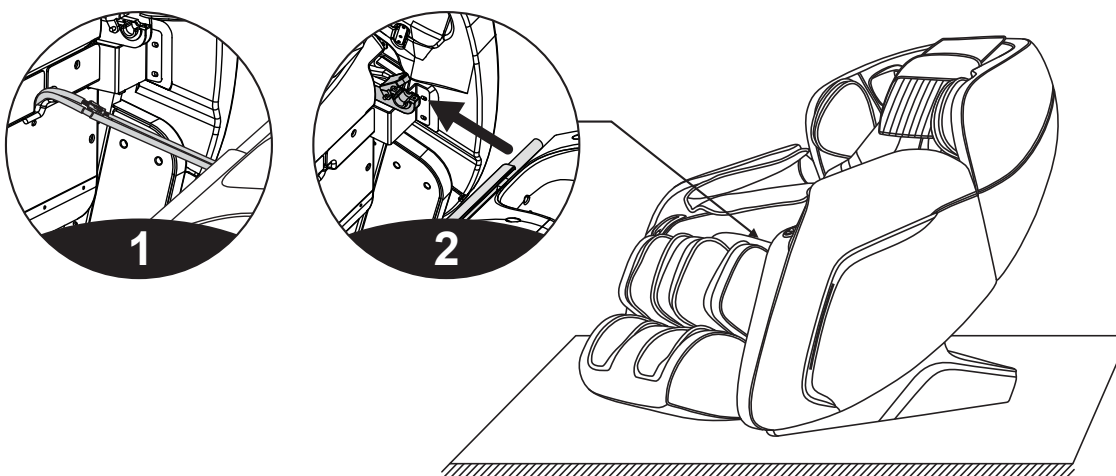


Μέθοδος Χρήσης

- Έπειτα, γυρίστε το κάλυμμα του πλαισίου ανάπαυσης ποδιών, έτσι ώστε να καλύπτει τους στρογγυλούς σωλήνες και στις 2 πλευρές του πλαισίου ανάπαυσης ποδιών (Εικόνα 3).
- Κουμπώστε το πλαίσιο ανάπαυσης ποδιών στην πολυθρόνα μασάζ με δύο βίδες M4 (μία σε κάθε πλευρά). Ελέγξτε αν υπάρχει οποιαδήποτε δυσμορφία κατά τη διάρκεια της κίνησης πάνω/κάτω, ή αν οποιοσδήποτε σωλήνας, καλώδιο ή σύρμα έχει διπλώσει. Αν είναι όλα εντάξει, το πλαίσιο ανάπαυσης ποδιών έχει εγκατασταθεί (Εικόνα 4).

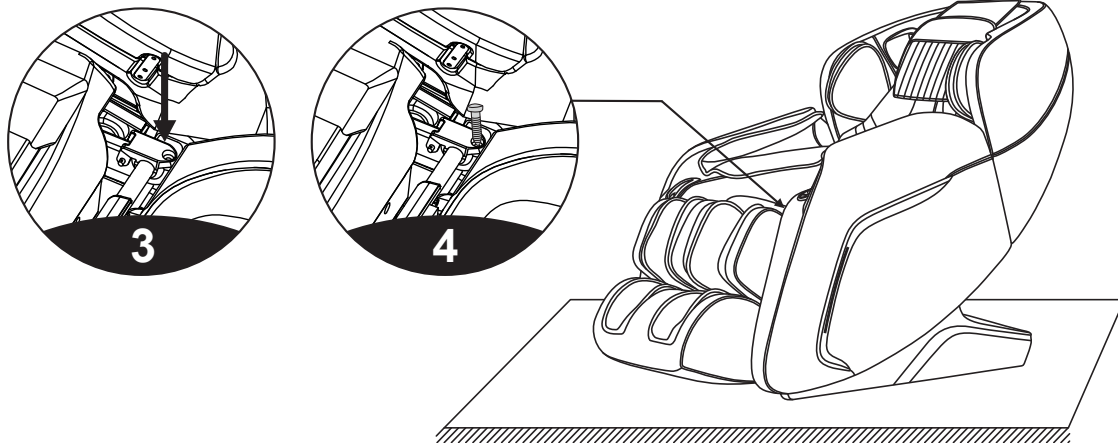

8. Οδηγίες για Αφαίρεση και Χρήση των Μαξιλαριών Κεφαλής και Πλάτης


- Η χρήση του μαξιλαριού κεφαλής μπορεί να μειώσει την ένταση του μασάζ Kneading στον λαιμό και τους ώμους. Μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα το χρησιμοποιήσετε, ανάλογα με τις ανάγκες σας (το μαξιλάρι κεφαλής συνίσταται). Το στήριγμα και το μαξιλάρι πλάτης συνδέονται με φερμουάρ (1). Το μαξιλάρι κεφαλής και το στήριγμα πλάτης επίσης συνδέονται με φερμουάρ (2).

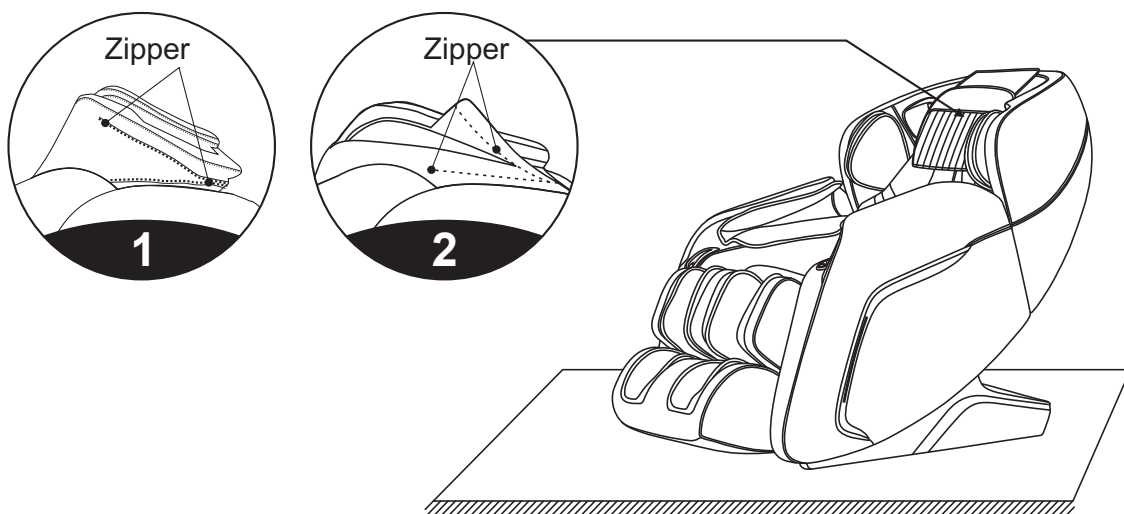

Μέθοδος Χρήσης

9. Προστασία Δαπέδου


- Η παρατεταμένη βαριά πίεση της πολυθρόνας μασάζ μπορεί να προκαλέσει χαρακιές στο δάπεδο. Επομένως, τοποθετήστε κάποιο χαλί στο δάπεδο όπου επιθυμείτε να τοποθετήσετε την πολυθρόνα, για να αποφύγετε την ζημία αυτή.

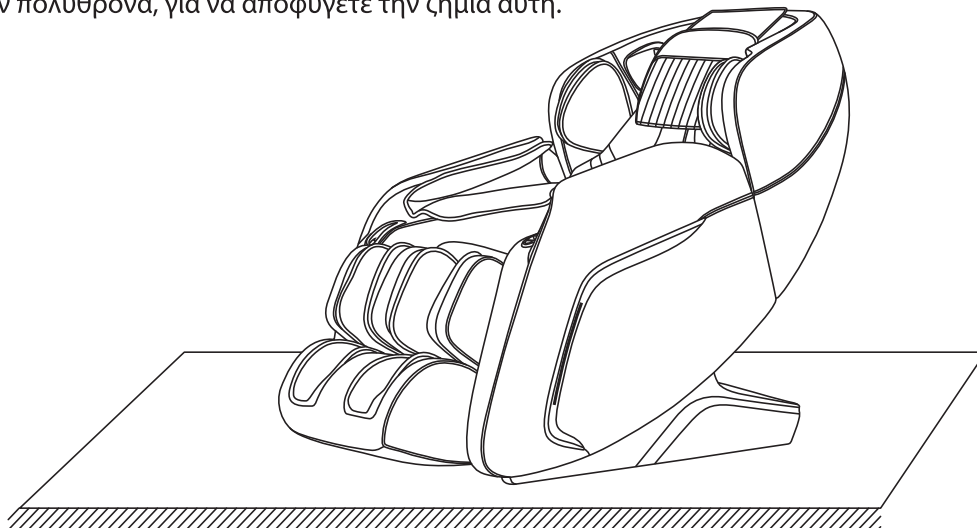

Σημείωση: Μην μετακινήσετε την πολυθρόνα μασάζ με τις ρόδες της πάνω σε τραχύ δάπεδο, ή στενό χώρο. Χρειάζονται τουλάχιστον 2 άτομα για να την σηκώσουν. Κατά τη διάρκεια που την σηκώνετε, χρησιμοποιήστε ως λαβές την πλάκα σταθεροποίησης του πλαισίου αναπαύσεως ποδιών και το κάλυμμα του στηρίγματος πλάτης (Μην σηκώνετε απευθείας τα μπράτσα).

10. Οδηγίες Μεταφοράς

- Βεβαιωθείτε πως όλα τα καλώδια έχουν αφαιρεθεί από την επιφάνεια της πολυθρόνας μασάζ. Έπειτα πιέστε το στηρίγμα πλάτης προς τα κάτω, σε κάποια γωνία (με το κέντρο βάρους να πέφτει στις ρόδες), και μπορείτε να ωθήσετε μπροστά την πολυθρόνα μασάζ με τα χέρια σας, μεταφέροντάς την σε μια πιο κατάλληλη θέση και προσεκτικά να την επαναφέρετε στην αρχική της γωνία. (Σημείωση: Για την μεταφορά, θα πρέπει πρώτα να έχετε απενεργοποιήσει την πολυθρόνα, να έχετε αφαιρέσει το καλώδιο παροχής ρεύματος, καθώς και το καλώδιο του χειριστηρίου.)

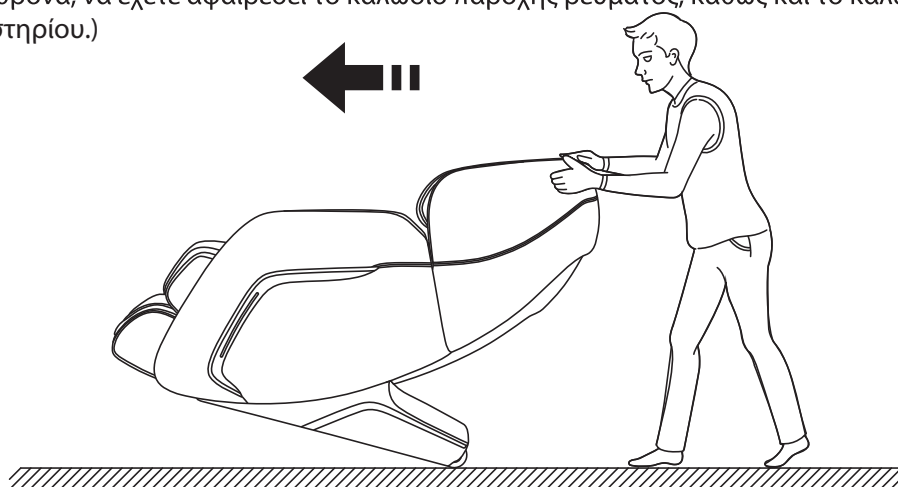

Προειδοποίηση: Οι πίσω κινούμενοι τροχοί της πολυθρόνας μασάζ είναι κατάλληλοι μόνο για μικρές αποστάσεις και αργές κινήσεις. Για μεταφορά μεγάλων αποστάσεων, χρησιμοποιήστε άλλα βοηθητικά εργαλεία κίνησης για να μετακινήσετε αυτήν την πολυθρόνα μασάζ!

Προδιαγραφές Προϊόντος

Μοντέλο: A307

Διαμόρφωση: 8

Ονομασία: Πολυθρόνα Μασάζ

Τάση: 110-120V~ 60Hz ☐

220-240V~ 50Hz/60Hz ☐

Ισχύς: 120W

Προτεινόμενος χρόνος λειτουργίας: 20 λεπτά

Σχεδιασμός ασφαλείας: Class I

Υλικά κατασκευής: PVC, PA, χαλύβδινα μέρη, ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά μέρη

MATERIAL	PU	LEA THER	CLOTH	WOOD

- Για την ισχύ της εγγύησης παρακαλούμε το κατάστημα πώλησης να σφραγίσει και να υπογράψει στο παρακάτω πλαίσιο.

Σφραγίδα και υπογραφή καταστήματος πώλησης

--

Εγγύηση

Η ΜΕΚΜΑ ΑΕ εγγυάται στον αρχικό αγοραστή αυτού του προϊόντος ότι το προϊόν θα είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα κατασκευαστικά, αλλά και των υλικών γενικότερα, για περίοδο 2 ετών από την αρχική ημερομηνία αγοράς με την ακόλουθη κάλυψη.

Ο αρχικό αγοραστής οφείλει να προσκομίσει απόδειξη αγοράς για την εγγύηση του προϊόντος.

Για 30 ημέρες από την ημερομηνία αρχικής αγοράς, η εγγύηση καλύπτει όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά και την εργασία συμπεριλαμβανόμενης της μεταφοράς από και προς το εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής, όταν δεν είναι εφικτή η επιτόπια επισκευή.

Μετά την παρέλευση των 30 ημερών από την αρχική αγορά, αυτή η εγγύηση καλύπτει μόνο ελαττωματικά εξαρτήματα και εργασία.

Ο αρχικός αγοραστής πρέπει να επικοινωνήσει με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της ΜΕΚΜΑ Α.Ε. και να παράσχει μια περιγραφή των ελαττωματικών εξαρτημάτων και των συμπτωμάτων του προβλήματος, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών εικόνων/βίντεο εάν ζητηθεί.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η επισκευή του μηχανήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί:

1. Στο τμήμα service της εταιρείας μας. Η μεταφορά του μηχανήματος από και προς το τμήμα επισκευών, γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την σωστή συσκευασία κατά την μεταφορά στην αντιπροσωπεία. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές κατά την μεταφορά από τρίτο.
2. Με μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του πελάτη. Ο χρόνος μετάβασης και τα έξοδα κίνησής του τεχνικού βαρύνουν τον πελάτη και καθορίζονται από τον ισχύοντα τιμοκατάλογο επισκευών της εταιρείας μας.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Αντικείμενα κανονικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: velcro, φερμουάρ, ή σκισίματα σε οποιοδήποτε κάλυμμα επένδυσης.
2. Ζημιά στο προϊόν λόγω κακής χρήσης, κακού χειρισμού και κατάχρησης λειτουργίας.
3. Το προϊόν δεν έχει συναρμολογηθεί ή εγκατασταθεί με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
4. Ζημιά ή απώλεια που έχει συμβεί κατά την διάρκεια της αποστολής ή της μεταφοράς, τυχόν αξιώσεις για τέτοια απώλεια ή ζημιά πρέπει να αντιμετωπιστούν και να επιλυθούν με τον καθορισμένο μεταφορέα.
5. Τυχαία βλάβη ή αμέλεια του τελικού χρήστη όπως λεκέδες, υγρά, μούχλα, ζημιά από νερό, ζημιά από ζώα, κοψίματα και καύσεις.
6. Οποιαδήποτε υλική ζημιά εκτός από το προϊόν ή/και οικονομική απώλεια του τελικού χρήστη. Ο χρήστης δεν αποζημιώνεται για το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργεί/κάνει χρήση του προϊόντος, ενώ αυτό βρίσκεται σε επισκευαστική εγκατάσταση ή σε αναμονή ανταλλακτικών ή επισκευής.
7. Αυτή η εγγύηση δεν μεταβιβάζεται και ισχύει μόνο για τον αρχικό αγοραστή.
8. Οποιαδήποτε εμπορική χρήση αυτού του προϊόντος ακυρώνει αυτή την εγγύηση. Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση.
9. Προϊόντα που αγοράζονται από μη εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους.
10. Εάν δεν εντοπιστεί πρόβλημα κατά την διάγνωση από τους τεχνικούς service, ο αρχικός αγοραστής μπορεί να χρεωθεί για έξοδα μετακίνησης ή/και αποστολής.
11. Τροποποιήσεις και αλλοιωμένες συνθήκες του αρχικού προϊόντος, ακατάλληλη χρήση παροχής ρεύματος, ηλεκτρικές διαταραχές και υπερτάσεις ρεύματος.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ