




**A365S-2 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ**  
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

**ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

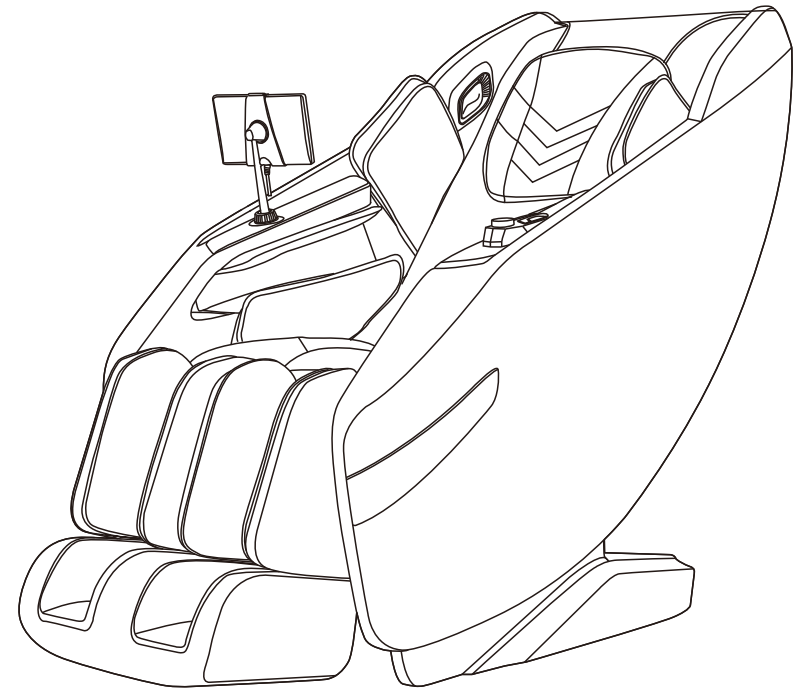

Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες του εγχειριδίου προσεκτικά προκειμένου να γνωρίζετε πως να χρησιμοποιήσετε σωστά το προϊόν πριν από τη χρήση. Παρακαλούμε δώστε προσοχή στις ειδοποιήσεις ασφαλείας. Διατηρήστε το εγχειρίδιο χρήσης και για μελλοντική αναφορά.

Σημείωση: Η εταιρεία μας διατηρεί κάθε δικαίωμα να αλλάξει το σχεδιασμό του προϊόντος, χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση σε οπτικό ή τεχνολογικό επίπεδο αναφορικά με το προϊόν, οφείλεται σε αναβάθμιση του προϊόντος και η εταιρεία δεν οφείλει να ενημερώσει. Το χρώμα και οι λειτουργίες του προϊόντος μπορεί να διαφέρουν.

## **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

### **Πριν τη Χρήση**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Προφυλάξεις ασφαλείας       | 02-04 |
| Μέρη Συναρμολόγησης         | 05-06 |
| Τοποθέτηση Πολυθρόνας Μασάζ | 07    |
| Πριν τη Χρήση               | 08-09 |
| Δομή Προϊόντος              | 10-13 |

### **Μέθοδος Χρήσης**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Οδηγίες Λειτουργίας             | 14-22 |
| Απενεργοποίηση Πολυθρόνας Μασάζ | 23    |

### **Συντήρηση**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Καθαρισμός και Συντήρηση | 24 |
|--------------------------|----|

### **Σημαντικές Πληροφορίες**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Επίλυση Προβλημάτων    | 25 |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | 26 |

### **Περιορισμένη Εγγύηση**

|         |       |
|---------|-------|
| Εγγύηση | 27-29 |
|---------|-------|

## Προφυλάξεις Ασφαλείας πρέπει να τηρούνται

- Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις σχετικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
- Οι παρεχόμενες σημειώσεις θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σωστά και με ασφάλεια.
- Προκειμένου να καταστεί σαφές το μέγεθος του πιθανού κινδύνου βλάβης ή τραυματισμού, που μπορεί να προκληθούν από λανθασμένη χρήση, οι προειδοποιήσεις έχουν διαχωριστεί στις κατηγορίες **"Προειδοποίηση"** και **"Προσοχή"**. Και οι δύο κατηγορίες είναι σημαντικές για την ασφάλειά σας και πρέπει να ακολουθηθούν.

|                                                                                                        |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Προειδοποίηση</b> | Υποδεικνύει ότι μπορεί να προκύψει σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος από την κακή χρήση.  |
|  <b>Προσοχή</b>       | Υποδεικνύει ότι μπορεί να προκύψει τραυματισμός ή φθορά περιουσίας από την κακή χρήση. |
| ■ Παρακαλούμε δώστε προσοχή στο σύμβολο, πριν από κάθε οδηγία.                                         |                                                                                        |
|  <b>Απαγορεύεται</b>  | Απόλυτη απαγόρευση.                                                                    |

### Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος από τις ακόλουθες ομάδες ατόμων

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Απαγορεύεται</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με σωματικές αναπηρίες, αισθητηριακές ή νευρολογικές αναπηρίες ή με έλλειψη εμπειρίας και κοινής λογικής, εκτός εάν επιβλέπονται και δίνονται οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από τους υπεύθυνους για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με το μηχάνημα ή τα μέρη του.</li> <li>■ Ασθενείς με οστεοπόρωση.</li> <li>■ Ασθενείς με καρδιακές νόσους ή που φορούν ηλεκτρονικές ιατρικές συσκευές όπως βηματοδότη.</li> <li>■ Ασθενείς με πυρετό.</li> <li>■ Εγκυμονούσες γυναίκες ή γυναίκες στην έμμηνο ρύση τους.</li> <li>■ Ασθενείς που είναι τραυματισμένοι ή έχουν δερματική νόσο.</li> <li>■ Δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση του προϊόντος χωρίς επίβλεψη παιδιά κάτω των 14 ετών και άτομα που δεν έχουν τις αισθήσεις τους.</li> <li>■ Άτομα στα οποία οι γιατροί τους λένε να ξεκουραστούν ή που αισθάνονται αδιαθεσία.</li> <li>■ Άτομα των οποίων το σώμα είναι βρεγμένο απαγορεύεται να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν.</li> <li>■ Αυτό το προϊόν έχει θερμή επιφάνεια. Τα άτομα που έχουν ευαισθησία στη θερμότητα πρέπει να προσέχουν κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος.</li> <li>■ Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος, πρέπει να αντικατασταθεί από επαγγελματία τεχνικό του τμήματος επισκευών του κατασκευαστή ή της επίσημης αντιπροσωπείας.</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Προφυλάξεις Ασφαλείας πρέπει να τηρούνται

### Σημαντικές Προειδοποιήσεις Ασφαλείας

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Προειδοποίηση</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Μην αφήνετε τα παιδιά να αγγίζουν οποιοδήποτε κινητό μέρος αυτού του προϊόντος.</li> <li>■ Χρησιμοποιήστε το καλά γειωμένο τροφοδοτικό που είναι κατάλληλο για αυτό το προϊόν.</li> <li>■ Τραβήξτε το βύσμα μετά τη χρήση ή πριν τον καθαρισμό για να αποφύγετε σωματικό τραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.</li> <li>■ Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου.</li> <li>■ Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα ή αξεσουάρ που δεν συνιστώνται.</li> <li>■ Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους.</li> <li>■ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες Χρήσης πριν από τη χρήση.</li> <li>■ Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που δεν αναφέρεται στο εγχειρίδιο αυτό.</li> <li>■ Συνιστάται 20 λεπτά χρήσης κάθε φορά.</li> <li>■ Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν το κάλυμμα ή το δέρμα είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο.</li> <li>■ Μην ρίχνετε τίποτα σε αυτό το προϊόν.</li> <li>■ Ποτέ μην αποκοιμηθείτε ενώ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.</li> <li>■ Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν είστε μεθυσμένοι ή αισθάνεστε αδιαθεσία.</li> <li>■ Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εντός μίας ώρας μετά το γεύμα.</li> <li>■ Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με υπερβολική δύναμη για να αποφύγετε τραυματισμό.</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Προληπτικά Μέτρα Ασφαλείας

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Προσοχή</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ελέγξτε εάν η τάση είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές αυτού του προϊόντος.</li> <li>■ Ποτέ μην εισάγετε ή αφαιρείτε το βύσμα με βρεγμένο χέρι.</li> <li>■ Μην αφήνετε το νερό να τρέξει σε αυτό το προϊόν για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή πρόκληση ζημιάς στο προϊόν.</li> <li>■ Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας όταν το συνδέετε ή το αποσυνδέετε. Απαγορεύεται η σκληρή μεταχείριση.</li> <li>■ Μην καταστρέψετε το καλώδιο και μην τροποποιήσετε το κύκλωμα αυτού του προϊόντος.</li> <li>■ Μην καθαρίζετε με βρεγμένο πανί ενεργά μέρη αυτού του προϊόντος, όπως διακόπτης τροφοδοσίας και βύσμα.</li> <li>■ Απομακρυνθείτε από αυτό το προϊόν σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό σε περίπτωση που επανέλθει ξαφνικά η ισχύς.</li> <li>■ Σταματήστε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν αμέσως αν δεν λειτουργεί φυσιολογικά και συμβουλευτείτε την επίσημη αντιπροσωπεία.</li> <li>■ Σταματήστε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν αισθανθείτε αδιαθεσία/ δυσφορία και συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Συνθήκες Αποθήκευσης

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Προσοχή</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Θερμοκρασία δωματίου αποθήκευσης: από 5 °C έως 40 °C.</li> <li>■ Σχετική υγρασία μεταξύ 20% και 80%. Χωρίς διαβρωτικά αέρια και σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο.</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





| Έλεγχος και Συντήρηση του Προϊόντος                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Προσοχή</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Αυτό το προϊόν θα πρέπει να συντηρείται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς που έχει ορίσει η επίσημη αντιπροσωπεία. Κανένας χρήστης δεν πρέπει να το αποσυναρμολογήσει ή να το συντηρήσει χωρίς άδεια.</li> <li>■ Μην ξεχάσετε να απενεργοποιήσετε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος μετά τη χρήση.</li> <li>■ Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν έχει χαλαρώσει η πρίζα.</li> <li>■ Εάν αυτό το προϊόν μείνει αχρησιμοποίητο για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι απαραίτητο να τυλίξετε το καλώδιο τροφοδοσίας αυτού του προϊόντος και να το αποθηκεύετε σε στεγνό και χωρίς σκόνη περιβάλλον.</li> <li>■ Μην αποθηκεύετε αυτό το προϊόν σε σημεία κοντά σε υψηλές θερμοκρασίες ή κοντά σε ενεργή φλόγα. Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση στην άμεση ηλιοφάνεια.</li> <li>■ Καθαρίστε αυτό το προϊόν με στεγνό πανί.</li> <li>■ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαλυτικό, βενζίνη ή οινόπνευμα.</li> <li>■ Τα μηχανικά εξαρτήματα αυτού του προϊόντος είναι ειδικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα, επομένως δεν απαιτείται ειδική συντήρηση.</li> <li>■ Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρό αντικείμενο για να μαχαιρώσετε αυτό το προϊόν.</li> <li>■ Μην τυλίγετε ή τραβάτε αυτό το προϊόν σε ανώμαλο έδαφος. Αντίθετα, θα πρέπει να σηκωθεί πριν μετακινηθεί.</li> <li>■ Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν διαλειμματικά. Μην το αφήνετε να λειτουργεί συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα.</li> </ul> |

| Περιβάλλον Λειτουργίας                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Προσοχή</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε πολύ υγρό περιβάλλον όπως το μπάνιο.</li> <li>■ Σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, αν αλλάξει απότομα η θερμοκρασία περιβάλλοντος.</li> <li>■ Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε περιβάλλον με έντονη σκόνη ή σε καυστικό περιβάλλον.</li> <li>■ Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε μικρούς χώρους ή σε χώρους χωρίς καλό εξαερισμό.</li> </ul> |

| Επιλύσεις Συνηθισμένων Προβλημάτων                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Προσοχή</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Εάν ηχεί ο κινητήρας κατά τη λειτουργία αυτού του προϊόντος, αυτός είναι ο ήχος κανονικής λειτουργίας.</li> <li>■ Εάν το χειριστήριο δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά, ελέγξτε εάν το βύσμα και η πρίζα είναι συνδεδεμένα αξιόπιστα και εάν ο διακόπτης λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος.</li> <li>■ Εάν λήξει ο ονομαστικός χρόνος λειτουργίας, αυτό το προϊόν θα ενεργοποιήσει αυτόματα το κουμπί απενεργοποίησης. Εάν αυτό το προϊόν συνεχίσει να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, το προστατευτικό θερμοκρασίας θα σταματήσει αυτόματα το προϊόν. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά έπειτα από μισή ώρα.</li> </ul> |

#### Οδηγίες Εγκατάστασης Υποποδίου

1. Εισάγεται το καλώδιο του υποποδίου και των σωλήνα αέρος στην εμπρόσθια υποδοχή του μεταλλικού πλαισίου της μονάδας (Εικόνα 1).
2. Έπειτα ωθήστε το συνδεδεμένο καλώδιο και τον σωλήνα αέρος στην οπή του πλαισίου πλάτης (Εικόνα 2).
3. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του καλωδίου, ανοίξτε τα καλύμματα στερέωσης του υποποδίου και στις δύο πλευρές του μεταλλικού πλαισίου της μονάδας (Εικόνα 3).
4. Σηκώστε το υποπόδιο στην εγκοπή, κλείστε τα καλύμματα στερέωσης και ασφαλίστε το στη θέση του με 2 βίδες (Εικόνα 4).

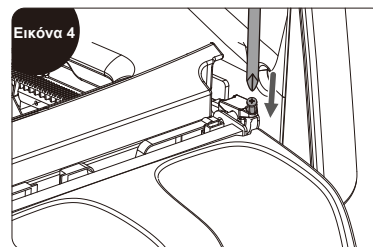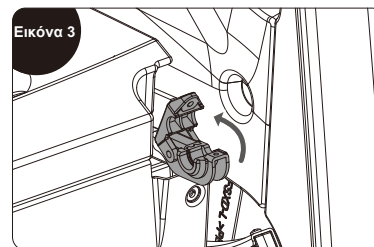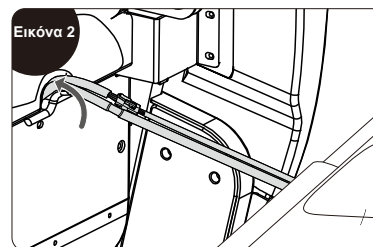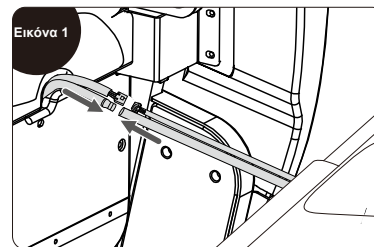


## Τοποθέτηση Πολυθρόνας Μασάζ

### Τοποθέτηση Εγκατάστασης

**Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος, ώστε η πολυθρόνα μασάζ να μπορεί να κλίνει τουλάχιστον 30cm.**



Μην εκθέτετε την πολυθρόνα μασάζ απευθείας σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας λόγω του ηλιακού φωτός (όπως: μπροστά από εξοπλισμό θέρμανσης) και τοποθετήστε το σε σημείο όπου μπορείτε να αποφύγετε την υψηλή θερμοκρασία και το άμεσο ηλιακό φως. Συνιστάται να τοποθετείται ένα μαλακό μαξιλάρι για μακροχρόνια χρήση σε καθορισμένη θέση. Κατά την τοποθέτηση του μαξιλαριού, το μέγεθος αυτού θα πρέπει να είναι αρκετό για να καλύψει τη διαφορά μεταξύ του σημείου όπου το μηχάνημα αγγίζει το πάτωμα και του σημείου όπου τα πόδια σας αγγίζουν το πάτωμα.

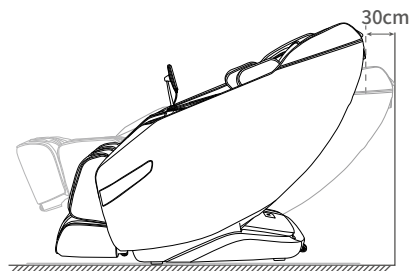


### Οδηγίες Ανασκήκωσης Προϊόντος

**Απαιτείται ομαδική εργασία για την ανύψωση και τη μετακίνηση της πολυθρόνας για την αποφυγή τραυματισμών.**



1. Παρακαλούμε σηκώστε την πολυθρόνα μασάζ για να την μετακινήσετε σε ευάλωτο δάπεδο, όπως ξύλινο πάτωμα.
2. Όταν κινείστε σε παρόμοιο ξύλινο πάτωμα, συνιστάται να σηκώνετε το μηχάνημα. Αποφύγετε τη ζημιά στους τροχούς. Όταν το μηχάνημα σηκωθεί και μετακινηθεί στην καθορισμένη θέση, προσέξτε να κρατάτε τα χέρια σας μακριά για να αποφύγετε τραυματισμό και προσέξτε να μην συνθλίψετε τα πόδια σας. Μην αφήσετε τη μονάδα έως ότου αυτή είναι εντελώς επίπεδη. Το δάπεδο μπορεί να υποστεί ζημιά, επομένως, συνιστάται να τοποθετείτε χαλάκια κ.λπ. στο πάτωμα.

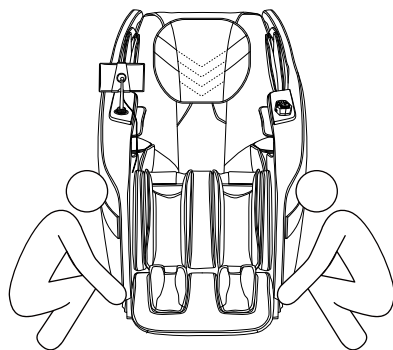

## Τοποθέτηση Πολυθρόνας Μασάζ


### Μέθοδος Μετακίνησης

**Χρησιμοποιήστε τους πίσω τροχούς για να μετακινήσετε την πολυθρόνα μασάζ. Μετακινήστε την πολυθρόνα γέρνοντας την προς τα κάτω και προς τα πίσω περίπου 45° όπως φαίνεται στο διάγραμμα.**




**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η υπερβολική δύναμη στην κλίση θα προκαλέσει την πλήρη ανατροπή της πολυθρόνας και τη φθορά του προϊόντος.

1. Πριν την μετακινήσετε, κλείστε σωστά την πολυθρόνα για να την επαναφέρετε πλήρως και, στη συνέχεια, διακόψτε την παροχή ρεύματος.
2. Διατηρήστε την πολυθρόνα κενή όταν την μετακινείτε. (Άνθρωποι, κατοικίδια ή αντικείμενα δεν πρέπει να παραμείνουν στην καρέκλα.)
3. Όταν μετακινείτε, μην διασχίζετε ένα εμπόδιο ψηλότερο από 2mm ή ένα διάκενο μεγαλύτερο από 5mm.
4. Όταν χρησιμοποιείτε τροχούς για τη μετακίνηση αυτού του προϊόντος, δεν υποστηρίζεται μία συνεχής κίνηση. Εάν η απόσταση υπερβαίνει τα 50 μέτρα, φροντίστε το προϊόν να κινείται αργά και ομαλά.

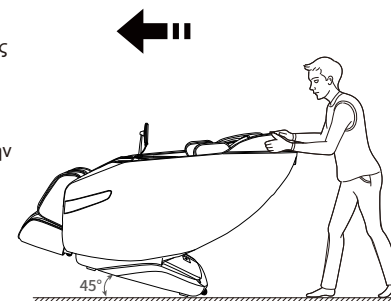

### Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να χρησιμοποιήσετε το μαξιλάρι του προσκέφαλου και το μαξιλάρι της πλάτης

Η χρήση μαξιλαριού προσκέφαλου μπορεί να μειώσει την ένταση του μασάζ με ζύμωμα στον λαιμό και τους ώμους και μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα χρησιμοποιήσετε μαξιλάρι προσκέφαλου σύμφωνα με τις ανάγκες σας (συνιστάται η χρήση μαξιλαριού προσκέφαλου). Το μαξιλάρι της πλάτης με την πλάτη συνδέονται με φερμουάρ (1) και το μαξιλάρι του προσκέφαλου με το μαξιλάρι της πλάτης συνδέονται με φερμουάρ (2).

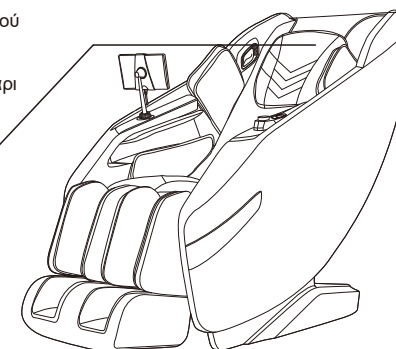

## Πριν τη Χρήση

### Έλεγχος Περιγύρου


Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι, κατοικίδια και άλλα αντικείμενα γύρω από τη μονάδα.



**ΠΡΟΣΟΧΗ**

### Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα αντικείμενα στα κενά του μηχανήματος

Πριν από το μασάζ, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα αντικείμενα που να έχουν κολλήσει στα πόδια κλπ. Σε καμία περίπτωση μην αφήσετε τα χέρια, τα πόδια και το κεφάλι να διεισδύσουν στην περιοχή μεταξύ του μηχανισμού του κάτω ποδιού και του κύριου σώματος ή στην περιοχή μεταξύ του υποβραχιονίου και της κάψουλας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει τα χέρια, τα πόδια ή το κεφάλι να βυθίζονται κάτω από το υφασμάτινο ή δερμάτινο κάλυμμα της περιοχής μασάζ.

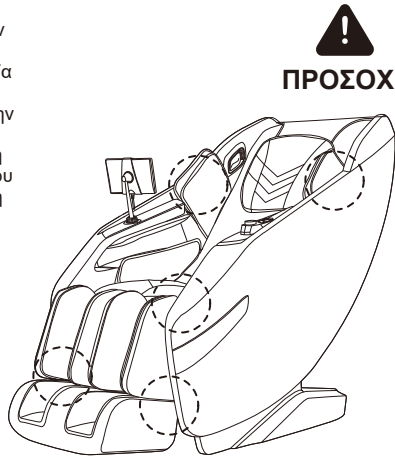


**ΠΡΟΣΟΧΗ**

## Πριν τη Χρήση


### Ενεργοποίηση Ρεύματος

#### **Προσοχή**


Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας

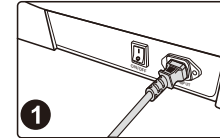

Διάγραμμα εισαγωγής στην πρίζα

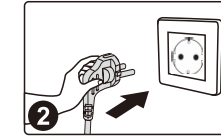

Ενεργοποιήστε τον διακόπτη (θέση "I")

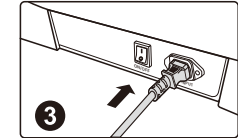


**Προειδοποίηση**



- Παρακαλείσθε να ελέγξετε αν το καλώδιο τροφοδοσίας και η πρίζα είναι κατεστραμμένα πριν από τη χρήση.
- Παρέχετε ρεύμα σε αυτό το προϊόν σύμφωνα με τις απαιτήσεις ισχύος λειτουργίας της βαθμονόμησης αυτού του προϊόντος.
- Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση άλλου τροφοδοτικού εκτός από το ονομαστικό τροφοδοτικό αυτού του προϊόντος.
- Απαγορεύεται αυστηρά η σύνδεση διαφόρων συσκευών μετατροπής ισχύος για την παροχή ρεύματος σε αυτό το προϊόν χωρίς εξουσιοδότηση.


## Δομή Προϊόντος

### Περιγραφή Μερών

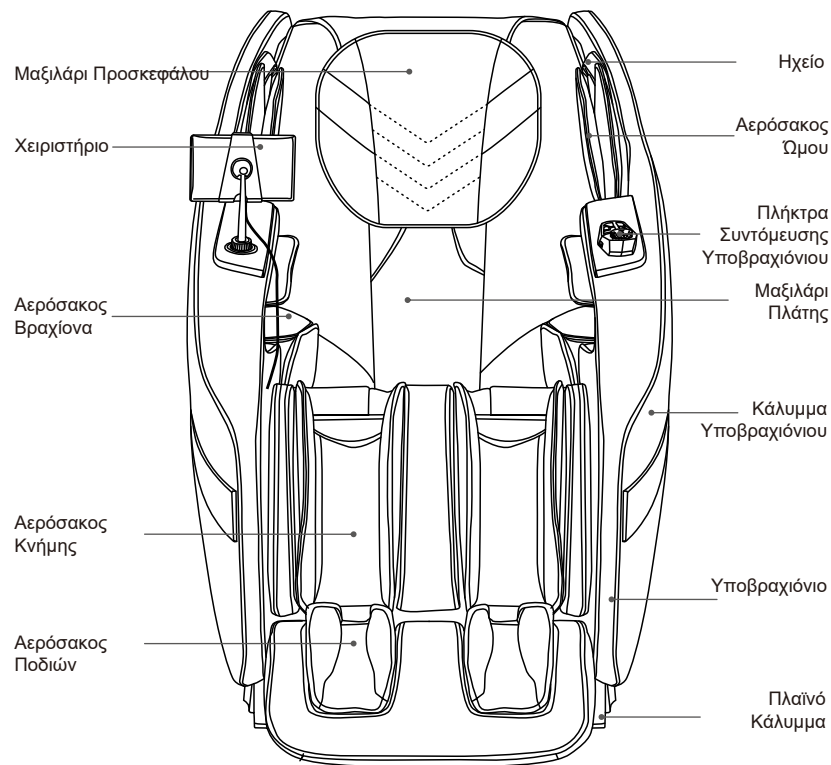


## Δομή Προϊόντος

### Κατανομή Λειτουργίας

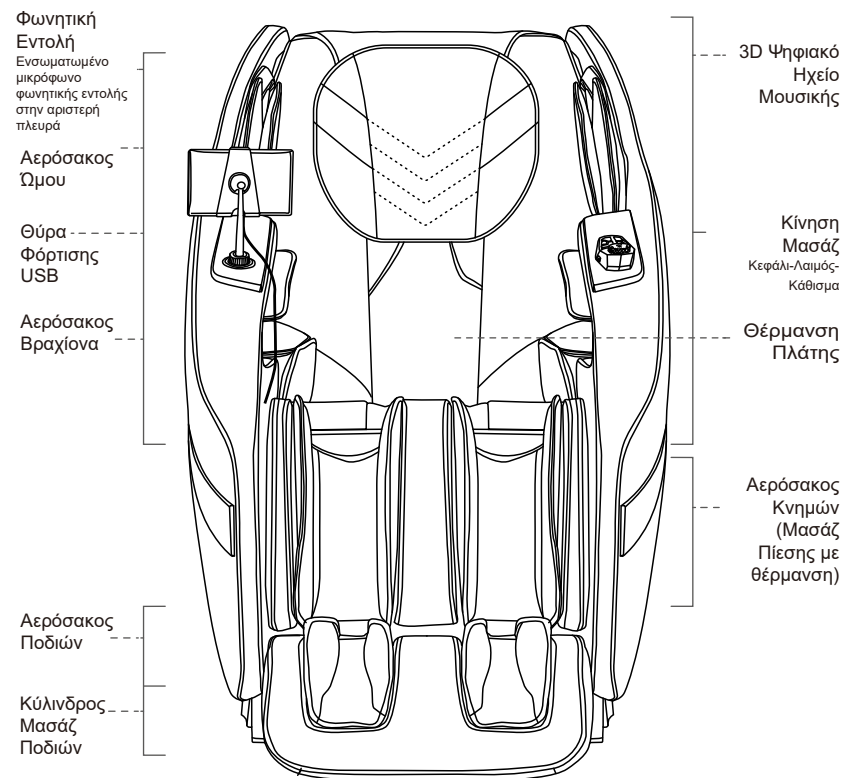

## Δομή Προϊόντος

Σημείωση: Η συγκεκριμένη εμφάνιση εξαρτάται από το πραγματικό, τελικό προϊόν!

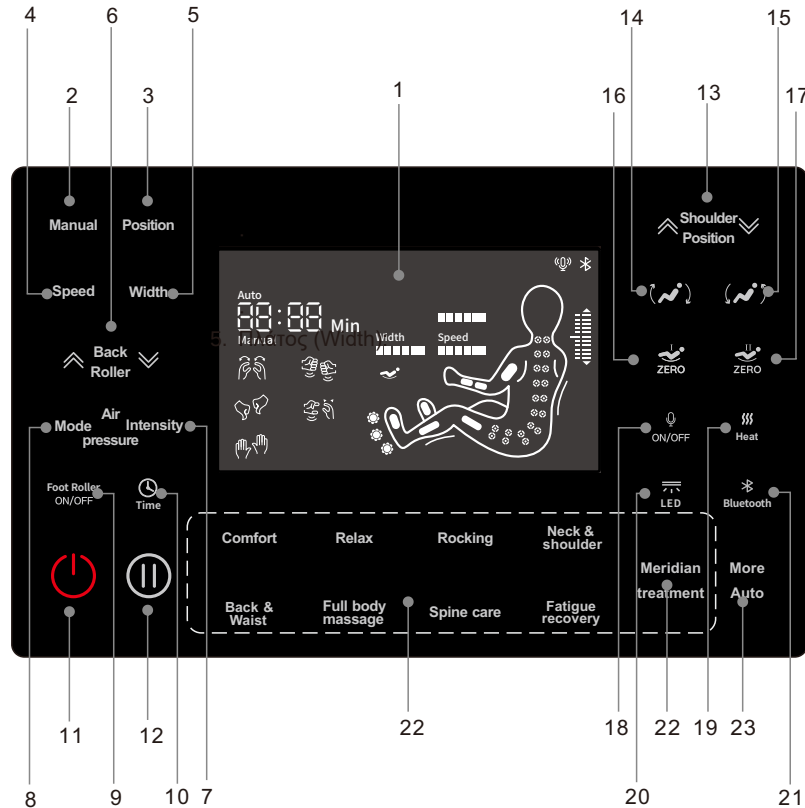

1. Οθόνη LCD:
  - Εμφάνιση όλων των λειτουργιών μασάζ.
2. Τεχνική (Technique):
  - Πέντε τεχνικές προσομοίωσης μασάζ, περιλαμβάνονται: Kneading, Tapping, Kneading & Tapping, Shiatsu, Knocking.
3. Θέση (Position):
  - Υπάρχουν πέντε θέσεις μασάζ για να επιλέξετε: Σημείο, Μερική, Πλήρης, Άνω Σώματος και Κάτω Σώματος
4. Ταχύτητα (Speed):
  - Στην Χειροκίνητη Λειτουργία, η ταχύτητα ρυθμίζεται σε πέντε επίπεδα.
5. Πλάτος (Width):
  - Στην Χειροκίνητη Λειτουργία, το πλάτος είναι ρυθμιζόμενο σε τρία επίπεδα για Tapping, Shiatsu, Rolling & Rolling μασάζ, καθώς και για όλες τις λειτουργίες Stop.

## Δομή Προϊόντος

6. Ρυθμίσεις μηχανισμού μασάζ:

· Ο μηχανισμός μασάζ μπορεί να ρυθμιστεί στην λειτουργία Σημείου και στην Μερική λειτουργία.

7. Χρονομέτρηση:

· Η χρονομέτρηση ρυθμίζεται ανά 5 λεπτά τη φορά. Το ανώτατο όριο είναι 40 λεπτά και ξεκινάει από 5 λεπτά.

8. Λειτουργία Πίεσης Αερόσακων:

· Ρυθμίστε την περιοχή μασάζ, για λεπτομερείς οδηγίες, παρακαλούμε αναφερθείτε στην σελίδα 20 αυτού του εγχειριδίου.

9. Κύλινδροι Ποδιών:

· Συνολικά τρεις ρυθμιζόμενες εντάσεις.

10. Πλήκτρο Χρόνου (Time)

· Για ρύθμιση Χρόνου παρακαλούμε αναφερθείτε στην σελίδα 20 αυτού του εγχειριδίου για λεπτομερείς οδηγίες.

11. Πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης:

· Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της πολυθρόνας μασάζ.

12. Παύση:

· Παύση / Έναρξη της λειτουργίας μασάζ.

13. Ρύθμιση θέσης Ωμων:

· Χειροκίνητη ρύθμιση της θέσης ώμων για μασάζ shiatsu.

14. Κλίση Πολυθρόνας (Κάτω):

· Ρυθμίστε την πλάτη προς τα κάτω και το υποπόδιο προς τα πάνω.

15. Κλίση Πολυθρόνας (Πάνω):

· Ρυθμίστε την πλάτη προς τα πάνω και το υποπόδιο προς τα κάτω.

16. Πλήκτρο Μηδενικής Βαρύτητας I:

· Οι θέσεις του υποποδίου και της πλάτης ρυθμίζονται αυτόματα στη θέση Μηδενικής Βαρύτητας I.

17. Πλήκτρο Μηδενικής Βαρύτητας II:

· Οι θέσεις του υποποδίου και της πλάτης ρυθμίζονται αυτόματα στη θέση Μηδενικής Βαρύτητας II.

18. Φωνητικός Έλεγχος

· Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση Φωνητικού Ελέγχου.

19. Θερμότητα (Heat):

· Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση λειτουργίας μασάζ θερμότητας.

20. Φωτισμός LED:

· Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση λειτουργίας Φωτισμού LED.

21. Bluetooth:

· Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση λειτουργίας bluetooth.

22. Εννέα είδη εμφανιζόμενων Αυτόματων Λειτουργιών:


· Οι εμφανιζόμενες Αυτόματες Λειτουργίες μασάζ περιλαμβάνουν: Comfort massage, Relax massage, Roking massage, Neck & shoulder massage, Back & Waist massage, Full body massage, Spine care, Fatigue recovery, Meridian treatment.

23. Έξι είδη περισσότερων Αυτόματων Λειτουργιών:

· Οι περισσότερες Αυτόματες Λειτουργίες μασάζ περιλαμβάνουν: Sedentary stretch, Leisure wellness, Sports healing, Elderly massage, Body balance, Beauty care, Hip lift, Restoration.

## Δομή Προϊόντος

### II. Πλήκτρα Συντόμευσης Υποβραχιονίου

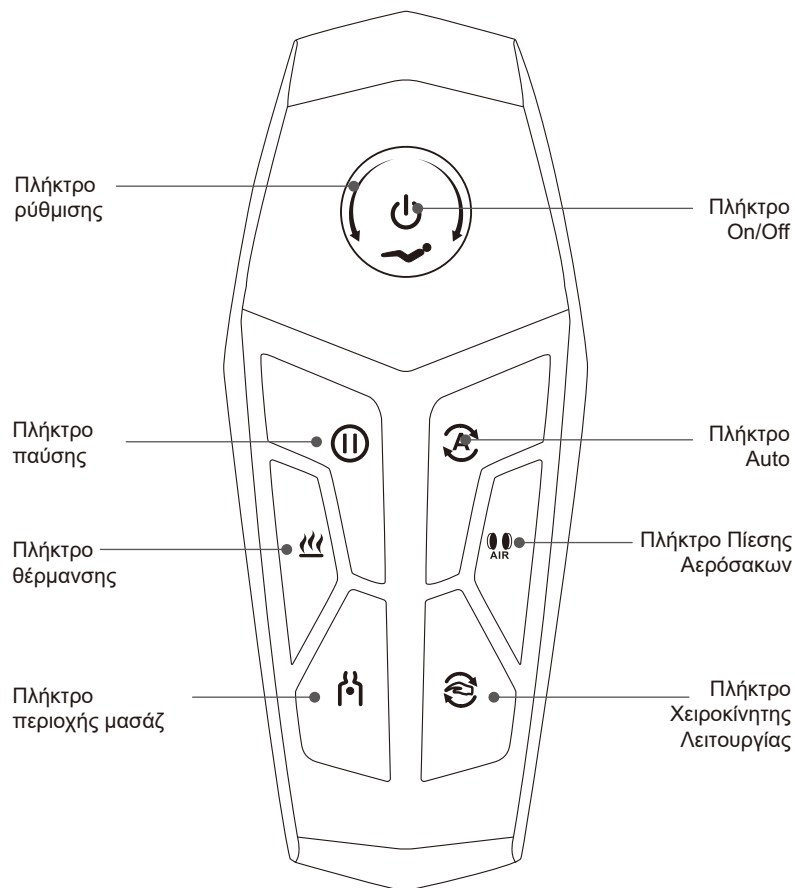

## Δομή Προϊόντος


| Λειτουργία | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης: Πατήστε σύντομα αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε (ON/OFF) το μασάζ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Περιστρεφόμενο πλήκτρο: Περιστρέφοντας αυτό το πλήκτρο δεξιόστροφα, η πλάτη θα κινηθεί αργά προς τα κάτω και το υποπόδιο θα ανυψωθεί αργά. Με την απελευθέρωσή του, θα σταματήσει αυτή η ενέργεια ΚΑΤΩ/ΕΠΑΝΩ (DOWN/UP) της πλάτης και του υποποδίου.<br><br>Περιστρεφόμενο πλήκτρο: Περιστρέφοντας αυτό το πλήκτρο αριστερόστροφα, η πλάτη θα ανεβαίνει αργά και το υποπόδιο θα κινείται αργά προς τα κάτω. Με την απελευθέρωσή του, θα σταματήσει αυτή η ενέργεια ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ (UP/DOWN) της πλάτης και του υποποδίου. |
|            | Πατήστε αυτό το πλήκτρο κατά τη διάρκεια του μασάζ και όλες οι ενέργειες μασάζ θα ανασταλούν αμέσως (η πολυθρόνα μασάζ θα σβήσει μετά από 20 λεπτά). Στη συνέχεια, πατήστε αυτό το πλήκτρο ξανά για να επαναφέρετε όλες τις προηγούμενες ενέργειες μασάζ.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Πλήκτρο αυτόματης λειτουργίας (Auto mode): Κάθε φορά που πατάτε σύντομα το πλήκτρο, θα αλλάξει στην επόμενη λειτουργία αυτόματου μασάζ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Πλήκτρο θερμικής θεραπείας (Heat treatment): Πατήστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία θερμικής θεραπείας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Πλήκτρο Πίεσης Αερόσακων (Air pressure): Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, μεταβαίνει σε λειτουργία πίεσης αέρα, με συνολικά τέσσερις λειτουργίες (συμπεριλαμβανομένης της απενεργοποίησης της πίεσης αέρα), οι οποίες μπορούν να αλλάξουν κυκλικά.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Πλήκτρο περιοχής μασάζ (Massage area): Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να αλλάξετε τη λειτουργία τεντώματος πλάτης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Πλήκτρο Χειροκίνητης Λειτουργίας (Manual): Κάθε φορά που πατάτε σύντομα το πλήκτρο, θα αλλάξει στην επόμενη λειτουργία τεχνικής μασάζ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Οδηγίες Λειτουργίας

I. Οδηγίες ελέγχου λειτουργίας μασάζ

- 1. Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης για να ξεκινήσετε το μασάζ.
- 2. Ρυθμίστε αυτόματα την γωνία κλίσης.
- 3. Ανιχνεύεται αυτόματα η θέση του ώμου και διατηρείται η καθιστή στάση σε φόρμα με την πολυθρόνα μασάζ.
- 4. Εκτελέστε ρύθμιση της θέσης των ώμων. Εάν η ανιχνευμένη θέση αποκλίνει από την πραγματική θέση του ώμου, προσαρμόστε στη σωστή θέση με τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω για τη θέση του ώμου. Η θέση του ώμου είναι ρυθμιζόμενη σε 10 επίπεδα. Εάν δεν γίνει ρύθμιση της θέσης των ώμων εντός 10 δευτερολέπτων, η λειτουργία μασάζ θα ξεκινήσει.

| Πλήκτρο                                                                                                        | Περιγραφή                                                                                    | Εμφάνιση                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Ρύθμιση θέσης ώμου (πάνω) | Ρυθμίστε τη θέση της μπάλας μασάζ προς τα πάνω, έτσι ώστε να φτάσει στη σωστή θέση των ώμων. |  |
| <br>Ρύθμιση θέσης ώμου (κάτω) | Ρυθμίστε τη θέση της μπάλας μασάζ προς τα κάτω, ώστε να φτάσει στη σωστή θέση των ώμων.      |  |

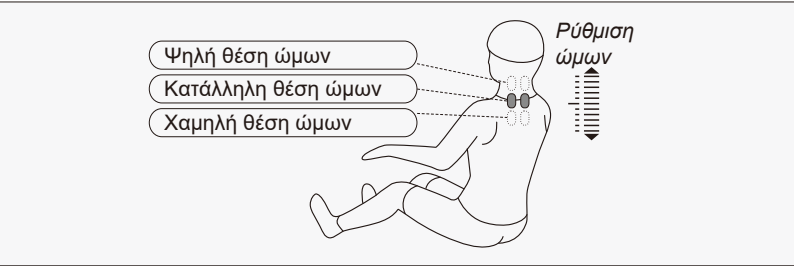

Κατά τη διαδικασία ανίχνευσης της θέσης ώμου (υπάρχει ένα εικονίδιο ρύθμισης θέσης ώμου που εμφανίζεται στην οθόνη του χειριστηρίου, συνοδευόμενο από ήχο "μπιπ" από το χειριστήριο) πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να ρυθμίσετε τη θέση του ώμου. Σε αυτό το σημείο, μπορείτε επίσης να πατήσετε ένα από τα 8 αυτόματα προγράμματα και να ξαναπατήσετε για παράκαμψη και απευθείας εισαγωγή στη λειτουργία μασάζ.

Οδηγίες Λειτουργίας

• Αυτόματο Μασάζ

| Λειτουργία                | Πλήκτρο                 | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                             | Εμφάνιση |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Αυτόματη Λειτουργία Μασάζ | Comfort massage         | Η πιο άνετη εμπειρία μασάζ.                                                                                                                                                                                                                           | Auto 01  |
|                           | Relax massage           | Απαλό και άνετο βαθύ μασάζ, που μπορεί να ανακουφίσει την κόπωση του σώματος και να το χαλαρώσει.                                                                                                                                                     | Auto 02  |
|                           | Rocking massage         | Μέσα από την κίνηση της πολυθρόνας μασάζ μπρος-πίσω, μιμείται η λειτουργία της κουνιστής πολυθρόνας. Με αυτή τη μοναδική μέθοδο μασάζ, μπορείτε να ανακουφίσετε εύκολα το σώμα σας από την κόπωση.                                                    | Auto 03  |
|                           | Neck & shoulder massage | Σύμφωνα με τη μοναδική μέθοδο μασάζ αυχένα και ώμου, μέσω αποτελεσματικού μασάζ της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και της ωμοπλάτης, ο πόνος στον αυχένα και τους ώμους μπορεί να ανακουφιστεί και να βελτιωθεί η κόπωση των σημείων αυτών. | Auto 04  |
|                           | Back & Waist massage    | Εστιάστε στην πλάτη και τη μέση για να ανακουφίσετε τον πόνο της πλάτης και της μέσης.                                                                                                                                                                | Auto 05  |
|                           | Full body massage       | Βαθύ μασάζ, που μπορεί να αναζωογονήσει τη ζωτικότητα του σώματος.                                                                                                                                                                                    | Auto 06  |
|                           | Spine care              | Προστατέψτε την υγεία ολόκληρης της σπονδυλικής στήλης και βελτιώστε την έλλειψη άσκησης.                                                                                                                                                             | Auto 07  |
|                           | Fatigue recovery        | Αποκαταστήστε ολόκληρο το σώμα από την κόπωση και τον πόνο, επιτύχετε χαλάρωση, βελτιώστε τη μικροκυκλοφορία και ανακουφίστε γρήγορα την κόπωση για την πλάτη και τα άκρα.                                                                            | Auto 08  |
|                           | Meridian treatment      | Καθαρίστε τα ενεργειακά κανάλια του σώματός σας, βελτιώστε γρήγορα τη μικροκυκλοφορία του σώματος και ενισχύστε το ανοσοποιητικό σας.                                                                                                                 | Auto 09  |

## Οδηγίες Λειτουργίας

### ·Περισσότερα Προγράμματα

| Λειτουργία     | Πλήκτρο                 | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                              | Εμφάνιση                                                                                    |
|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Αυτόματο Μασάζ | Περισσότερα Προγράμματα | Sedentary stretch: Στοχεύοντας στην καθιστική ομάδα γραφείου, αυξάνει την σωματική σας άσκηση με μασάζ και βελτιώνει τη λειτουργία του σώματος.                                                                        | Auto<br>   |
|                |                         | Goodnight sleep: Βοηθά στην ρύθμιση και ισορροπία του σώματος με τεχνικές μασάζ kneading & shiatsu, σε συνδυασμό με μασάζ χαμηλής έντασης με πίεση αέρος και λειτουργία, μέσω του μασάζ, 12 σημείων βελονισμού υγείας. | Auto<br>   |
|                |                         | Leisure wellness: Άνετη μέθοδος μασάζ, ήπιας δύναμης και απαλού ρυθμού, κατάλληλη για χαλάρωση και ξεκούραση.                                                                                                          | Auto<br>   |
|                |                         | Sports healing: Γρήγορη αποκατάσταση από την κούραση της γυμναστικής.                                                                                                                                                  | Auto<br>   |
|                |                         | Elderly massage: Εστιάζει στο μασάζ στην πλάτη, τους γλουτούς και τους μηρούς για να ανακουφίσει τον πόνο και να προσαρμόσει την κατάσταση της υγείας του σώματος.                                                     | Auto<br>   |
|                |                         | Body balance: Απελευθερώνει την πίεση, ανακουφίζει από τον πόνο, φροντίζει την ψυχική υγεία, χαλαρώνει τους μύες και βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου.                                                                 | Auto<br> |

## Οδηγίες Λειτουργίας

### ·Χειροκίνητη Λειτουργία

| Λειτουργία                    | Πλήκτρο                                                                               | Ρύθμιση Μπάλας Μασάζ                                                                             | Εμφάνιση                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τεχνική (Technique)           | Manual                                                                                | Knead: ταχύτητα.                                                                                 |           |
|                               |                                                                                       | Beat: ταχύτητα, πλάτος.                                                                          |           |
|                               |                                                                                       | Knead pat: ταχύτητα.                                                                             |           |
|                               |                                                                                       | Shiatsu: ταχύτητα, πλάτος.                                                                       |           |
|                               |                                                                                       | Knock: ταχύτητα, πλάτος.                                                                         |           |
| Ταχύτητα Speed                | Speed                                                                                 | Ρυθμιζόμενη σε 5 επίπεδα ταχύτητας.                                                              | Speed<br> |
| Πλάτος Width                  | Width                                                                                 | Το πλάτος του 3ου επιπέδου μπορεί να ρυθμιστεί.                                                  | Width<br> |
| Τέντωμα Πλάτης - Back stretch | Back Roller                                                                           | Σταθερή θέση και σημείο μασάζ.                                                                   | H1                                                                                           |
|                               |                                                                                       | Επαναλαμβανόμενο μασάζ σε μικρή τοπική περιοχή.                                                  | H2                                                                                           |
|                               |                                                                                       | Επαναλαμβανόμενο μασάζ.                                                                          | H3                                                                                           |
|                               |                                                                                       | Άνω Πλάτη: Επαναλαμβανόμενο μασάζ στην άνω πλάτη.                                                | H4                                                                                           |
|                               |                                                                                       | Κάτω Πλάτη: Επαναλαμβανόμενο μασάζ στην κάτω πλάτη.                                              | H5                                                                                           |
|                               |  | Ρύθμιση θέσης μασάζ (σε σταθερό σημείο και τοπική λειτουργία, η θέση μασάζ μπορεί να ρυθμιστεί). | Ανοδική κατεύθυνση μπάλας μασάζ.                                                             |
|                               |  |                                                                                                  | Καθοδική κατεύθυνση μπάλας μασάζ.                                                            |

## Οδηγίες Λειτουργίας

### Μασάζ Αερόσακων

| Λειτουργία              | Πλήκτρο   | Περιγραφή                                                                                         | Εμφάνιση         |
|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Λειτουργία Πίεσης Αέρος | Mode      | Μασάζ Αερόσακων Πλήρους Σώματος: Γίνεται μασάζ σε χέρια, μπράτσα, ισχίο και πόδια με πίεση αέρος. |                  |
|                         |           | Μασάζ Αερόσακων Άνω Σώματος: Γίνεται μασάζ σε χέρια, μπράτσα και ισχίο με πίεση αέρος.            |                  |
|                         |           | Μασάζ Αερόσακων Κάτω Σώματος: Γίνεται μασάζ στα πόδια με πίεση αέρος.                             |                  |
| Ένταση Πίεσης Αέρος     | Intensity | Ρυθμιζόμενη σε πέντε επίπεδα.                                                                     | Air Strength<br> |

### Μασάζ Χρόνου

| Λειτουργία | Πλήκτρο | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                       | Εμφάνιση |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Χρόνος     | Time    | Για την ρύθμιση του χρόνου, κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, ο χρόνος αυξάνεται κατά 5 λεπτά, αλλά δεν μπορεί να αυξηθεί σε περισσότερο από 40 λεπτά και επιστρέφει στην χαμηλότερη τιμή εάν ξεπεράσει το όριο. |          |

### Μασάζ Θερμότητας

| Λειτουργία | Πλήκτρο | Περιγραφή                                                                                                                  | Εμφάνιση |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Θερμότητα  | Heat    | Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την λειτουργία θέρμανσης ποδιών και μέσης. |          |

### Μασάζ Κυλίνδρων Ποδιών (foot roller)

| Λειτουργία       | Πλήκτρο            | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                       | Εμφάνιση |
|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Κύλινδροι Ποδιών | Foot Roller ON/OFF | Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το μασάζ ποδιών με κυλίνδρους. Είναι ρυθμιζόμενο σε 3 επίπεδα έντασης, αδύναμη, μεσαία και δυνατή και μπορεί να εναλλάσσεται κυκλικά μεταξύ των 3 επιπέδων και απενεργοποίησης. |          |

## Οδηγίες Λειτουργίας

| Λειτουργία      | Πλήκτρο | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Πλήκτρο ανόδου  |         | Πατήστε αυτό το πλήκτρο παρατεταμένα, η πλάτη θα ανέβει αργά και το υποπόδιο θα κατέβει αργά, συνοδευόμενο από προειδοποιητικό ήχο "μπιπ" μέχρι να φτάσει στην κορυφή ή μέχρι να απελευθερώσετε το πλήκτρο.    |
| Πλήκτρο καθόδου |         | Πατήστε αυτό το πλήκτρο παρατεταμένα, η πλάτη θα κατέβει αργά και το υποπόδιο θα ανέβει αργά, συνοδευόμενο από προειδοποιητικό ήχο "μπιπ" μέχρι να φτάσει στο τέρμα κάτω ή μέχρι να απελευθερώσετε το πλήκτρο. |
| Zero I          |         | Πλήκτρο Μηδενικής Βαρύτητας (Zero-gravity) I : οι θέσεις της πλάτης και του υποποδίου ρυθμίζονται αυτόματα στις θέσεις για την λειτουργία Zero-gravity I.                                                      |
| Zero II         |         | Πλήκτρο Μηδενικής Βαρύτητας (Zero-gravity) II : οι θέσεις της πλάτης και του υποποδίου ρυθμίζονται αυτόματα στις θέσεις για την λειτουργία Zero-gravity II.                                                    |

## IV. Οδηγίες Λειτουργίας για το Ηχείο Bluetooth

1. Πιέστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
2. Μπείτε στο κυρίως μενού της έξυπνης συσκευής σας, ανοίξτε τις ρυθμίσεις (Settings) και επιλέξτε τις επιλογές "Bluetooth". Ανοίξτε το "Bluetooth" και αυτό θα αναζητήσει αυτόματα νέα συσκευή.
3. Η συσκευή σας θα αναζητήσει το αντίστοιχο μοντέλο (π.χ. IMCMXXXX). Επιλέξτε τη σύζευξη (Match) και αν ερωτηθείτε αν θέλετε να κάνετε σύζευξη με το μοντέλο της πολυθρόνας, επιλέξτε "Σύζευξη" (Match) για να ολοκληρώσετε το βήμα αυτό.
4. Ενεργοποιήστε την Αναπαραγωγή Μουσικής (Music Player) στην συσκευή σας και επιλέξτε τη μουσική που θέλετε να ακούσετε.

## Οδηγίες Λειτουργίας

### III. Λειτουργία Φωνητικού Ελέγχου

- Όταν η πολυθρόνα έχει ενεργοποιηθεί ή είναι σε λειτουργία αναμονής (standby), λέγοντας ο χρήστης "Hi Alice" ή "Hey Alice" μπορεί να ενεργοποιηθεί την λειτουργία φωνητικού ελέγχου. Εναλλακτικά, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο φωνητικού ελέγχου στο υποβραχιόνιο για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία φωνητικού ελέγχου.
- Πιέστε  $\text{ON/OFF}$  για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας φωνητικού ελέγχου.
- Αφού η λειτουργία φωνητικού ελέγχου έχει ενεργοποιηθεί επιτυχώς, θα ακουστεί από την πολυθρόνα μασάζ η απάντηση "I am here." Στο σημείο αυτό και εφόσον εντοπιστεί φωνητική εντολή εντός 6 δευτερολέπτων, θα εκτελεστεί η αντίστοιχη λειτουργία αφού ακουστεί η απάντηση από την πολυθρόνα. Εάν δεν υπάρξει έγκυρη εντολή ή απόκριση εντός 6 δευτερολέπτων, η λειτουργία φωνητικού ελέγχου θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και θα πρέπει να ενεργοποιηθεί εκ νέου.
- Σημείωση: Η Λειτουργία Φωνητικού Ελέγχου είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά, μέτριας ταχύτητας ομιλίας και για την ορθή λειτουργία των εντολών θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον κάτωθι πίνακα.

| Εντολή/ Απόκριση Φωνητικού Ελέγχου                      |                           |                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Εντολή: "Hi Alice" ή "Hey Alice". Απόκριση: "I am here" |                           |                                       |
| No.                                                     | Εντολή Φωνητικού Ελέγχου  | Απόκριση Φωνητικού Ελέγχου            |
| 1                                                       | Massage on                | Answer: Ok, massage on                |
| 2                                                       | Massage close             | Answer: Ok, massage close             |
| 3                                                       | Comfort Massage           | Answer: Ok, comfort massage           |
| 4                                                       | Relax massage             | Answer: Ok, relax massage             |
| 5                                                       | Full body massage         | Answer: Ok, full body massage         |
| 6                                                       | Neck and shoulder massage | Answer: Ok, neck and shoulder massage |
| 7                                                       | Back and waist massage    | Answer: Ok, back and waist massage    |
| 8                                                       | Rocking massage           | Answer: Ok, rocking massage           |
| 9                                                       | Open the air pressure     | Answer: OK, open the air pressure     |
| 10                                                      | Close the air pressure    | Answer: OK, close the air pressure    |
| 11                                                      | Up the seat position      | Answer: Ok, up the seat position      |
| 12                                                      | Down the seat position    | Answer: Ok, down the seat position    |
| 13                                                      | Change the other mode     | Answer: Ok, change the other mode     |
| 14                                                      | Go little down            | Answer: Ok, go little down            |
| 15                                                      | Go little up              | Answer: Ok, go little up              |
| 16                                                      | Fixed massage             | Answer: Ok, fixed massage             |
| 17                                                      | Stop adjustment           | Answer: Ok, stop adjustment           |


**Σημείωση:** Οι εντολές 11 και 12 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε κατάσταση μασάζ σταθερής θέσης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά τις εντολές 9 ή 10.

## Απενεργοποίηση Πολυθρόνας Μασάζ


### IV. Απενεργοποίηση Πολυθρόνας Μασάζ

- Πιέστε το πλήκτρο  $\text{ON/OFF}$  στο τηλεχειριστήριο ή στα υποβραχιόνιο  $\text{ON/OFF}$  για να απενεργοποιήσετε την πολυθρόνα μασάζ.
- Όταν το πατάτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας μασάζ, θα σταματήσει αμέσως όλες τις λειτουργίες και η πλάτη και το υποπόδιο θα επανέλθουν στις αρχικές τους θέσεις.
- Και όταν το μασάζ σταματήσει έπειτα από τη λήξη του χρόνου, όλες οι λειτουργίες μασάζ θα σταματήσουν και τα εξαρτήματα θα επανέλθουν στην αρχική τους θέση, αλλά η πλάτη και το υποπόδιο δεν θα επανέλθουν στην αρχική τους θέση.


Απενεργοποιήστε πλήρως το μηχάνημα (Δείτε τις σχετικές παρακάτω εικόνες).

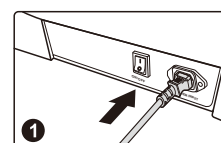

1 Απενεργοποίηση διακόπτη ("0" position)

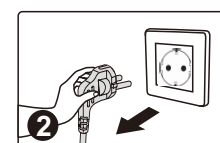

2 Αφαίρεση βύσματος από πρίζα

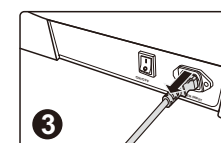

3 Αφαίρεση καλωδίου από το προϊόν

### Καθαρισμός Δέρματος PU και Πλαστικών Μερών

Καθαρίστε το δέρμα με ένα απαλό, στεγνό πανί.

- Μην χρησιμοποιείτε χημικά όπως διαλυτικό, βενζίνη, οινόπνευμα κ.λπ. για τον καθαρισμό της μονάδας.
- Όταν χρησιμοποιείτε προϊόντα περιποίησης δέρματος που διατίθενται στο εμπόριο (κουρέλια), ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
- Εάν το δέρμα PU είναι ιδιαίτερα βρώμικο, καθαρίστε το με τις ακόλουθες μεθόδους.
  - ①.Βυθίστε ένα μαλακό πανί σε νερό ή ζεστό νερό που περιέχει 3% έως 5% ουδέτερο απορρυπαντικό και, στη συνέχεια, στύψτε το καλά.
  - ②.Χρησιμοποιήστε το παραπάνω μαλακό πανί για να σκουπίσετε τη δερμάτινη επιφάνεια.
  - ③.Σκουπίστε το διάλυμα καθαρισμού με ένα πανί που έχετε εμποτίσει σε καθαρό νερό και το έχετε στύψει καλά.
  - ④.Σκουπίστε με ένα συμμένο μαλακό πανί.
  - ⑤.Αφήστε το να στεγνώσει φυσικά με τον αέρα.
- Όταν είναι δύσκολο να αφαιρέσετε λεκέδες, βυθίστε τον αφρό μελαμίνης που διατίθεται στο εμπόριο σε ουδέτερο απορρυπαντικό και, στη συνέχεια, σκουπίστε το μηχανήμα με αυτό.
- Μην χρησιμοποιείτε σεσουάρ μαλλιών για να στεγνώσετε την επιφάνεια.
- Καθώς το χρώμα του υφάσματος θα λερώσει την επιφάνεια του δέρματος PU, να είστε προσεκτικοί όταν σκουπίζετε την καρέκλα με τζιν και χρωματιστά υφάσματα.
- Μην αφήνετε αυτά τα μέρη σε επαφή με πλαστικό για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι αυτό θα προκαλέσει αλλαγή χρώματος.
- Το δέρμα PU μπορεί να έχει αποχρωματιστεί, επομένως όταν χρησιμοποιείτε βαφή μαλλιών, καλύψτε το σημείο που ακουμπάτε με μια πετσέτα.



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Πρόβλημα | Όταν ο μηχανισμός του υποποδίου ή η πλάτη του καθίσματος φτάσει σε μια συγκεκριμένη θέση, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί ρύθμισης και δεν αλλάξει πλέον, ενώ θα εκπέμπεται και ένας συνεχής ήχος "μπιπ, μπιπ".                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Επίλυση  | Λόγω του σχεδιασμού της δομής του προϊόντος και των εργονομικών απαιτήσεων, το προϊόν αυτό έχει περιορισμένο σχεδιασμό προστασίας για την οριακή κατάσταση ρύθμισης της στάσης. Ταυτόχρονα, θα ακουστεί ένας ήχος υπενθύμισης όταν φτάσει το όριο.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Πρόβλημα | Η λειτουργία δεν λειτουργεί ή ορισμένες λειτουργίες δεν λειτουργούν μετά την ενεργοποίηση του μηχανήματος.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Επίλυση  | Αφού ενεργοποιήσετε το μηχανήμα πατώντας το πλήκτρο διακόπτη, είναι απαραίτητο να επιλέξετε χειροκίνητα ένα πρόγραμμα αυτόματου μασάζ ή άλλη κατάσταση λειτουργίας. Εάν δεν τεθεί σε λειτουργία, το μηχανήμα θα σβήσει αυτόματα μετά από 20 λεπτά. Εάν επιλεγεί η χειροκίνητη λειτουργία, οι λειτουργίες που δεν έχουν επιλεγεί ενδέχεται να απενεργοποιηθούν και η λειτουργία πρέπει να ρυθμιστεί χειροκίνητα στη χειροκίνητη λειτουργία.                                                                       |
| Πρόβλημα | Το μηχανήμα κάνει έναν ήχο τριβής δέρματος όταν ρυθμίζει τη στάση του.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Επίλυση  | Το προϊόν αυτό υιοθετεί δέρμα υψηλής ποιότητας που αντιστέκεται στη διάβρωση και πληροί τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Λόγω των εγγενών χαρακτηριστικών των δερμάτινων υλικών, θα υπάρξει φυσιολογικός ελαφρύς θόρυβος κατά το τρίψιμο στη σχετική κίνηση, που είναι φυσιολογικό φαινόμενο. Σημείωση: Εάν ακούσετε θόρυβο σκισίματος υφάσματος ή δέρματος όταν το μηχανήμα λειτουργεί, παρακαλείσθε να σταματήσετε να το χρησιμοποιείτε αμέσως και να επικοινωνήσετε με την επίσημη αντιπροσωπεία. |
| Πρόβλημα | Ο τροχός μασάζ δεν έφτασε στους ώμους ή στον λαιμό.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Επίλυση  | Εάν το κεφάλι σας δεν αγγίζει το μαξιλάρι του προσκέφαλου ή η πλάτη σας δεν αγγίζει την πλάτη, η θέση του ώμου μπορεί να είναι χαμηλότερη από την πραγματική θέση κατά τη διαδικασία ανίχνευσης σχήματος σώματος. Καθίστε στη βαθύτερη θέση του καθίσματος, ακουμπήστε το κεφάλι σας στο προσκέφαλο και ξεκινήστε από την αρχή.                                                                                                                                                                                  |
| Πρόβλημα | Η μονάδα έχει ζημιά.<br>Το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα/πρίζα τροφοδοσίας είναι ασυνήθιστα ζεστό.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Επίλυση  | Για την αποφυγή ατυχημάτων, φροντίστε να επικοινωνήσετε με την επίσημη αντιπροσωπεία.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την επίσημη αντιπροσωπεία για οποιοσδήποτε ερωτήσεις ή αμφιβολίες σχετικά με αυτό το προϊόν.

Product Specifications

Μοντέλο: A365S  
Διαμόρφωση: 2  
Όνομα: Πολυθρόνα Μασάζ  
Τάση: 110-120V~ 60Hz ☐  
220-240V~ 50Hz/60Hz ☐  
Ισχύς: 120W  
Μέγιστος Χρόνος Χρήσης: 20min  
Δομή ασφαλείας: Class I

Περιγραφή υλικών: PVC, PA, ατσάλινα μέρη, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη, σύνδεσμοι.

|       |    |       |        |      |
|-------|----|-------|--------|------|
| ΥΛΙΚΑ | PU | ΔΕΡΜΑ | ΥΦΑΣΜΑ | ΞΥΛΟ |
|       |    |       |        |      |

Περιορισμένη Εγγύηση

Εγγύηση

Οι πολυθρόνες μασάζ Life Care έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και επιθεωρηθεί για να διασφαλίζουν την ποιότητα στη λειτουργία και την απόλαυση. Η εγγύηση κατασκευής περιορίζεται στα χαλύβδινα και συγκολλημένα με χάλυβα μέρη του πλαισίου. Αυτή η περιορισμένη εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά κατασκευαστικά ελαττώματα.

Εγγύηση και χρονική διάρκεια αυτής

Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. αναλαμβάνει να επισκευάσει το μηχάνημα δωρεάν σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλμα κατασκευής. Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών και την εργασία αποκατάστασης της βλάβης. Η χρονική διάρκεια της εγγύησης είναι: ΔΥΟ (2) έτη, και δεν παρατείνεται για οποιαδήποτε αιτία.

Όροι εγγύησης

Απαιτείται απόδειξη αγοράς (πρωτότυπη απόδειξη) για όλες τις επισκευές ή σέρβις με εγγύηση. Αποστολές προϊόντων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την ΜΕΚΜΑ Α.Ε. δεν παραλαμβάνονται.

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ’ όσον:

- Επιδειχθεί από τον αγοραστή η νόμιμη απόδειξη αγοράς του μηχανήματος (Δελτίο Λιανικής Πώλησης) που αναφέρει την ημερομηνία αγοράς, τον τύπο του μηχανήματος και τον αριθμό κατασκευής serial number (αν υπάρχει). Οποσδήποτε αποκλείεται η μεταβίβαση της εγγύησης σε τρίτον.
- Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει αυτή και κατά την απόλυτη κρίση της την αντικατάσταση ή την επισκευή των ανταλλακτικών, καθώς επίσης, τον τρόπο, τον χρόνο και τον τρόπο επισκευής. Ρητώς αναφέρεται ότι αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζημίωση, λόγω προσωρινής έλλειψης ανταλλακτικών και καθυστέρησης αποκατάστασης της βλάβης.

Εκπλήρωση της εγγύησης

Όλες οι υπηρεσίες εγγύησης απαιτούν έγκριση και εξουσιοδότηση από την ΜΕΚΜΑ Α.Ε. Η επισκευή του μηχανήματος πραγματοποιείται στο τμήμα επισκευών της εταιρείας μας. Η μεταφορά του μηχανήματος προς και από το συνεργείο, γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη. Για να ξεκινήσετε μια αξίωση για την Εγγύηση Life Care, απλώς καλέστε το τμήμα επισκευών της ΜΕΚΜΑ Α.Ε. Να είστε έτοιμοι να περιγράψετε το προϊόν που χρειάζεται σέρβις και τη φύση του προβλήματος. Απαιτείται απόδειξη αγοράς. Όλες οι επισκευές και οι αντικαταστάσεις πρέπει να έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων. Οι επιλογές σέρβις, η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και οι χρόνοι απόκρισης θα διαφέρουν. Είστε

## Περιορισμένη Εγγύηση

υπεύθυνοι για την παράδοση και το κόστος παράδοσης του προϊόντος ή οποιονδήποτε εξαρτημάτων στο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για αντικατάσταση, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

### Τι ΔΕΝ καλύπτεται:

Ζημιές κατά τη μεταφορά, κλοπή, κατάχρηση, παραμέληση, βανδαλισμός. Ζημιές που προκλήθηκαν λόγω αποστολής και χειρισμού, προϊόντα από πτώση, ακατάλληλη εγκατάσταση ή/και μη εξουσιοδοτημένες επισκευές δεν αποτελούν ελάττωμα σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση. Τροποποιήσεις ή αλλοιωμένες συνθήκες του αρχικού προϊόντος, ακατάλληλη χρήση ηλεκτρικού/τροφοδοτικού, ηλεκτρικές διαταραχές και υπερτάσεις ρεύματος. Δυσλειτουργίες λόγω ακατάλληλης χρήσης καθώς και αλόγιστης χρήσης ή συντήρησης, συμπεριλαμβανομένης της μη τήρησης των οδηγιών λειτουργίας. Οποιοσδήποτε περιβαλλοντικές συνθήκες (παραδείγματα: πυρκαγιά, πλημμύρες, σκουριά, διάβρωση, άμμος, βρωμιά, ανεμοθύελλες, χαλάζι, σεισμοί και/ή ανεμοστρόβιλοι) ή οποιαδήποτε άλλη έκθεση σε καιρικές συνθήκες. Αυτή η εγγύηση δεν περιλαμβάνει κανονική φθορά, του velcro, των φερμουάρ, ή εκδορών και προσαρτημένα σημεία στη ραφή, δεν αποτελούν ελάττωμα για την εγγύηση. Αποσκλήρυνση/σκλήρυνση αφρού και σύνθετων υλικών πλήρωσης σε μαξιλάρια και μαξιλάρια. Η φθορά και το ξεθώριασμα των επενδύσεων δεν αποτελούν ελάττωμα βάσει αυτής της εγγύησης, καθώς αυτά τα είδη αλλάζουν φυσιολογικά με τη χρήση. Τα φυσικά μοτίβα, οι κόκκοι και οι παραλλαγές στο δέρμα δεν θα αποτελούν ελάττωμα βάσει αυτής της εγγύησης, καθώς καμία επένδυση δεν είναι πανομοιότυπη. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν το προϊόν έχει υποστεί φυσική ζημιά, είτε εκ προθέσεως είτε λόγω ατυχήματος ή αμέλειας: συμπεριλαμβανομένων λεκέδων, υγρών, μούχλας, ζημιών από νερό, ζημιών από ζώα, κοψίματος, εγκαυμάτων. Προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε εμπορικούς ή εταιρικούς χώρους.

### Περιορισμοί και Εξαιρέσεις Εγγύησης

Οι εγγυήσεις δεν μεταβιβάζονται και δεν καλύπτουν οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται από:

- Χρήση σε εμπορικό ή εταιρικό περιβάλλον.
- Μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας.
- Ηλεκτρικές διαταραχές και υπερτάσεις ισχύος.
- Πιεσμένο προϊόν, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, τηλεχειριστηρίων
- Ζημιά που προκύπτει από ακατάλληλη χρήση ή συντήρηση.
- Βανδαλισμός, περιβαλλοντικές συνθήκες, έκθεση σε περιβαλλοντικές συνθήκες (σκουριά, διάβρωση, άμμος, βρωμιά, άνεμος, χαλάζι, σεισμός, ανεμοστρόβιλος, πυρκαγιά, πλημμύρα).
- Απώλεια χρήσης κατά την περίοδο που το προϊόν επισκευάζεται.
- Αλλοιώσεις ή τροποποιήσεις της αρχικής κατάστασης
- Κλοπή, παραμέληση, μη εξουσιοδοτημένες επισκευές, απώλεια ισχύος.

## Περιορισμένη Εγγύηση

Η ζημιά που προκλήθηκε λόγω αποστολής και χειρισμού δεν αποτελεί ελάττωμα βάσει αυτής της εγγύησης. Το ξεθώριασμα, η φθορά και το τρίψιμο των υφασμάτων δεν αποτελεί ελάττωμα βάσει της εγγύησης. Αστοχίες σημείων στερέωσης, όπως ραφή, Velcro και φερμουάρ, δεν αποτελούν ελάττωμα βάσει αυτής της εγγύησης. Σε καμία περίπτωση η MEKMA A.E. ή οι εκπρόσωποί της δεν ευθύνονται για έμμεσες, επακόλουθες ή τυχαίες ζημιές (συμπεριλαμβανομένων των ζημιών για διαφυγόντα κέρδη, σωματικές βλάβες, ιατρικές και άλλα παρόμοια), ακόμη και αν κάποιο μέρος έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Οι εγγυήσεις είναι μη μεταβιβάσιμες και θα είναι αντί για οποιαδήποτε άλλη εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένης αλλά χωρίς περιορισμό οποιασδήποτε σιωπηρής εγγύησης ή εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένη χρήση. Οι εγγυήσεις δεν ισχύουν για ενοικιαζόμενους, επαγγελματικούς, εμπορικούς, θεσμικούς ή άλλους μη οικιακούς χρήστες. Οι εγγυήσεις ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός έχει λειτουργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες που τον συνοδεύουν. Όλες οι εγγυήσεις ξεκινούν την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ. Δεν προσφέρεται κανένα δικαίωμα ή επέκταση για παράδοση ή/και εγκατάσταση. Η MEKMA A.E., κατά την απόλυτη κρίση της, θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει οποιοδήποτε ελαττωματικό εξάρτημα εντός εύλογου χρονικού πλαισίου. Αν έχετε απαίτηση επισκευής σε κάποιο προϊόν, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης της MEKMA A.E. στη διεύθυνση [service@mekma.gr](mailto:service@mekma.gr) ή στο 210 2758228 (εκτός αργιών). Πρέπει να γνωρίζετε το μοντέλο του προϊόντος και να περιγράψετε σωστά τη φύση του προβλήματος. Απαιτείται απόδειξη αγοράς. Οι επιλογές επισκευών, η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και οι χρόνοι απόκρισης θα διαφέρουν. Είστε υπεύθυνοι για την παράδοση και το κόστος παράδοσης του προϊόντος ή οποιονδήποτε εξαρτημάτων στο κέντρο επισκευών, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.